www.sensowash.com

DURAVIT

DE Bedienungsanleitung
EN Operating Instructions
FR Notice d'utilisation
NL Gebruikshandleiding
IT Istruzioni d'uso
ES Manual de instrucciones
PT Manual de instruções
TR Kullanım kılavuzu
RU Руководство по эксплуатации
BG Инструкция за работа
CZ Návod k obsluze
HU Használati utasítás
PL Instrukcja obsługi

Best.-Nr. 5-4023/05.12.1.1 - We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.

DURAVIT SENSOWASH® C CONCEALED CONNECTIONS

senso**WASH**®
DESIGN BY S▲ARCK

senso**WASH**®
DESIGN BY S▲ARCK

senso**WASH**®
DESIGN BY S▲ARCK

1
2
3
4
5
6
7

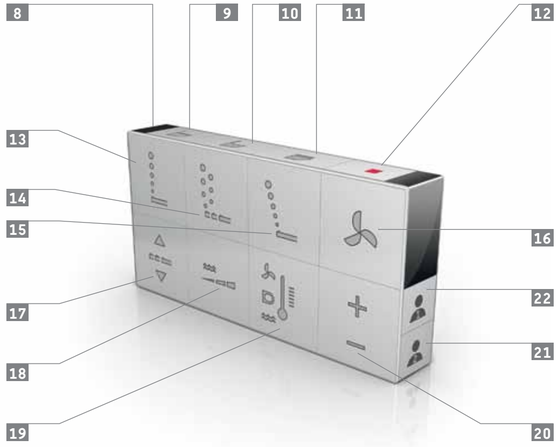
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DE

Danke für Ihr Vertrauen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von SensoWash® Starck C. Wir sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Produkt sehr zufrieden sein werden, denn bei der Reinigung und Pflege empfindlicher Körperpartien will man sicher sein, dass dies auf behutsame Art und Weise geschieht.

Duravit hat bei der Entwicklung von SensoWash®- Produkten besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Funktionen gelegt:
Temperatur-Sensoren für Wasser, Warmwasseraufbereitung und für die Lufttrocknungseinheit bieten gleich dreifachen Schutz. Auch die Elektronik ist bestens gesichert, weil wasserdicht vergossen.

Um stets eine optimale Funktion und Leistungsbereitschaft von SensoWash® Starck C zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise!

Inhalt

1. Kurzübersicht 6
1.1 Sitz 6
1.2 Fernbedienung 6
2. Kartoninhalt 7
3. Sicherheitshinweise 7
3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 7
3.2 Umgebungsbedingungen 8
3.3 Stromversorgung 9
3.4 Wasserversorgung 10
3.5 Batterien 10
3.6 Störung / Wartung / Hinweise 11
3.7 Pflege 12
4. Entsorgung 12
5. Symbolbeschreibung 13
6. Bedienung 14
6.1. Fernbedienung 14
Sitz und Deckel öffnen und schließen 14
Gesäßdusche 14
Ladydusche 15
Komfortdusche 15
Warmluftföhn 16
Duschstabposition einstellen 16
Wasserdruck einstellen 17

Warmluftföhntemperatur einstellen.. 17
Sitztemperatur einstellen....18
Wassertemperatur einstellen....18
Benutzerprofile einstellen....19
Benutzerprofil 1....19
Benutzerprofil 2....19
Nachtlicht einstellen....20
Aktivieren / Deaktivieren der Stummschaltung....20
6.2 Sitzeinheit....21
Gesäßdusche....21
Ladydusche....21
Aktivieren / Deaktivieren des Stromsparmodus....22
Aktivieren / Deaktivieren des Standby Modus....22
7. Reinigung....23
Sitzeinheit....23
Manuelles Reinigen des Duschstabs....24
Selbstreinigung des Duschstabs....25
Reinigen des Feinfilters....25
Fernbedienung....25
8. Hilfe im Problemfall....26
9. Technische Daten....35

1. Kurzübersicht

1.1 Sitz

1 Elektrische Betätigung von Deckel und Sitz
2 Infrarotempfänger
3 Nachtlicht: Beleuchtetes Innenbecken
4 Gesäßdusche (Rear)
5 Ladydusche
6 Power
7 Sitzheizung

1.2 Fernbedienung

8 Infrarotsender
9 Deckel öffnen
10 Sitz und Deckel öffnen
11 Sitz und Deckel schließen
12 Stopp
13 Gesäßdusche
14 Komfortdusche
15 Ladydusche
16 Warmluftföhn
17 Duschstabposition
18 Wasserdruck
19 Temperatur
20 Regulierung von Wasserdruck und Temperatur
21 Benutzerprofil 1
22 Benutzerprofil 2

2. Kartoninhalt

- SensoWash® Starck C
- Fernbedienung inkl. Halterung, Kurzanleitungen und Diebstahlschutz-Set
- Batterien
- Montagematerial
- Montageanleitung
- Bedienungsanleitung
- Registrierkarten

3. Sicherheitshinweise

Bewahren Sie alle Unterlagen auf. Sollten Sie SensoWash® Starck C dennoch einmal weitergeben, legen Sie bitte die Anleitung dazu.

3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

SensoWash® Starck C ist hauptsächlich für den Einsatz im Privatbereich bestimmt. Der Gebrauch ist ausschließlich auf geschlossene Räume beschränkt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Duravit übernimmt keine Haftung für Folgen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs. Verpackungsmaterial und SensoWash® Starck C sind kein Kinderspielzeug.

Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, es besteht Erstickungs- und Verletzungsgefahr, deshalb Material sicher verwahren oder entsprechend umweltgerecht entsorgen.
SensoWash® Starck C ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie SensoWash® Starck C zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit SensoWash® Starck C spielen.

3.2 Umgebungsbedingungen

Wird SensoWash® Starck C von einem kalten in einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
SensoWash® Starck C darf nicht in frostgefährdeten Räumen montiert werden.
Die Raumtemperatur sollte minimal 4°C betragen.
Das Gerät nicht direktem Wasser aussetzen. Offene Feuerquellen, Kerzen, Zigaretten, o.ä., nicht auf SensoWash® Starck C stellen oder legen.
Wir empfehlen die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (FI).

3.3 Stromversorgung

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht beschädigt sein darf.
- Das Stromkabel darf nicht eingeklemmt oder gequetscht werden.
  Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Änderungen am Stromkabel dürfen nur von einer Fachperson ausgeführt werden.
- Sollte es dennoch zu einer Beschädigung des Stromkabels kommen, tauschen Sie es nicht selbst aus. Der Austausch darf nur durch eine geschulte und autorisierte Fachperson durchgeführt werden.
- Setzen Sie SensoWash® Starck C nicht direktem Wasser aus.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert. Trennen Sie es sofort vom Netz. Schließen Sie das Wasserabsperrventil, um die Wasserversorgung zu unterbrechen. Verständigen Sie Ihren Installateur oder den Duravit-Kundendienst.

3.4 Wasserversorgung

Benutzen Sie die Hauptwasserleitung um SensoWash® Starck C mit Kaltwasser zu versorgen. Kein Brauchwasser oder Abwasser zur Wasserversorgung verwenden, dies kann zu Hautschäden, Krankheiten oder gesundheitlichen Einschränkungen führen.
Rüsten Sie das Produkt nur mit den neu mitgelieferten Wasserzulaufschläuchen aus, die alten Wasserzulaufschläuche sollten nicht wiederverwendet werden.
Befolgen Sie die lokale Verordnung zur Verhinderung des Wasserrückflusses und verwednen Sie geeignete Wasserrückflussverhinderer für den Wasseranschluss des Produkts.

3.5 Batterien

- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf.
  Wurde eine Batterie verschluckt, sofort ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- Batterien dürfen nicht geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinandergenommen, ins Feuer oder kurzgeschlossen werden.
- Nehmen Sie verbrauchte Batterien immer sofort aus der Fernbedienung heraus, da diese auslaufen und somit Schäden verursachen können.
- Sollten Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen wollen, entfernen Sie die Batterien.
- Reinigen Sie Batterie und Kontakte vor dem Einlegen der Batterie. Beachten Sie die richtige Polarität.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus. Batterien dürfen nicht

auf heißen Oberflächen abgelegt und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Es besteht sonst erhöhte Auslaufgefahr.
- Sollte Batteriesäure ausgelaufen sein, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Legen Sie keine neuen und alten Batterien zusammen in die Fernbedienung ein.

3.6 Störung / Wartung / Hinweise

Vermeiden Sie Produktschäden oder Fehlfunktionen durch unsachgemäßen Gebrauch!

- Drehen Sie den Absperrhahn der Hauptwasserleitung zu, wenn Sie den Feinfilter (siehe 7.2) reinigen.
- Drücken Sie nicht mit übermäßiger Kraft auf die Tasten der Fernbedienung und der Sitzeinheit.
- Steigen oder stehen Sie nicht auf das Produkt und stellen Sie keinen schweren Gegenstand auf den Deckel.
- Drücken Sie den Deckel nicht mit übermäßiger Kraft herunter.
- Der Duschstab sollte nicht mutwillig verschmutzt, bespritzt oder verstopft werden.
- Es dürfen keine nachträglichen Veränderungen, Manipulationen, Zusatzinstallationen oder Reparaturversuche am SensoWash® Starck C vorgenommen werden.
- Unsachgemäße Reparaturen können zu Unfällen, Schäden und Betriebsstörungen führen.
- SensoWash® Starck C funktioniert nur im vollen Umfang, sobald die Sitzplatzer-

kennung aktiviert wurde. Bitte bei Benutzung, Reinigung und Montage beachten!

- SensoWash® Starck C führt nach dem Einschalten einen Selbsttest durch, der Duschstab fährt heraus und nach dem Selbsttest wieder zurück.

3.7 Pflege

Siehe Pflegehinweise > Kapitel 7

4. Entsorgung

	Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach bitte umweltgerecht entsorgen. SensoWash® Starck C muss – gemäß der Gesetzgebung – einer geordneten, umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwendung zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im Batterie vertreibenden Handel und kommunalen Sammelstellen entsprechend gekennzeichnete Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.

5. Symbolbeschreibung

Folgende Warnzeichen machen Sie auf gefährliche Schritte aufmerksam:

⚠ **Gefahr!**	Bei hohem Risiko, tödlichen Gefahren, schweren Verletzungen
⚠ **Warnung!**	Bei mittlerem Risiko, schweren Verletzungen
⚠ **Vorsicht!**	Bei geringem Risiko, leichten Verletzungen
Hinweis!	Bei Sachschäden

Folgende Symbole werden verwendet:

i	Hier finden Sie einen Tipp!
>	Hier werden Sie zu einer Handlung aufgefordert.
@	Weitere Informationen siehe www.Sensowash.com

6. Bedienung

6.1 Fernbedienung

Sitz und Deckel öffnen und schließen

> Drücken Sie die Taste „Deckel öffnen“ < 9 > auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Der Deckel öffnet sich, der Sitz bleibt geschlossen.

> Drücken Sie die Taste „Sitz und Deckel öffnen“ < 10 > auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Der Deckel und der Sitz öffnen sich.

> Drücken Sie die Taste „Sitz und Deckel schließen“ < 11 > auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Der Deckel und der Sitz schließen sich.

i Keine Aktivität des Sitzes, wenn sich ein Benutzer darauf befindet.

Gesäßdusche

> Drücken Sie die Taste „Gesäßdusche“ < 13 > auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Der Duschstab fährt aus und sprüht einen Wasserstrahl.

> Drücken Sie die Taste „Stopp“ < 12 > auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Der Duschstab fährt zurück und die aktuelle Funktion wird sofort beendet.

i Nach 5 Minuten wird die Funktion automatisch beendet. Die Funktion ist verfügbar, wenn sich ein Benutzer auf dem Sitz befindet. Die Funktion wird automatisch abgebrochen, wenn der Benutzer den Sitz verlässt.

Ladydusche

> Drücken Sie die Taste „Ladydusche“ < 15 > auf der Fernbedienung.
  Sie hören einen Bestätigungston.
  Der Duschstab fährt aus und sprüht einen Wasserstrahl.
> Drücken Sie die Taste „Stopp“ < 12 > auf der Fernbedienung.
  Sie hören einen Bestätigungston.
  Der Duschstab fährt wieder zurück und die aktuelle Funktion wird sofort beendet.

i Nach 5 Minuten wird die Funktion automatisch beendet. Die Funktion ist verfügbar, wenn sich ein Benutzer auf dem Sitz befindet. Die Funktion wird automatisch abgebrochen, wenn der Benutzer den Sitz verlässt.

Komfortdusche

> Drücken Sie die Taste „Komfortdusche“ < 14 > auf der Fernbedienung einmal während der Funktion Gesäß- oder Ladydusche.
  Sie hören einen Bestätigungston. Die Funktion „Oszillieren“ ist aktiviert.
  Der Duschstab führt bei dieser Funktion vor- und zurückfahrende Bewegungen aus.
> Drücken Sie ein zweites Mal die Taste „Komfortdusche“ < 14 > auf der Fernbedienung während der Funktion Gesäß- oder Ladydusche.
  Sie hören einen Bestätigungston. Die Funktion „Pulsieren“ ist aktiviert.
  Die Strahlstärke nimmt bei dieser Funktion zu und ab.

> Drücken Sie ein drittes Mal die Taste „Komfortdusche“ < 14 > auf der Fernbedienung während der Funktion Gesäß- oder Ladydusche.
Sie hören einen Bestätigungston.
Die Funktionen „Oszillieren“ und „Pulsieren“ sind aktiviert.
> Drücken Sie ein viertes Mal die Taste „Komfortdusche“ < 14 > auf der Fernbedienung während der Funktion Gesäß- oder Ladydusche.
Sie hören einen Bestätigungston.
Die Funktionen sind nun deaktiviert, die voreingestellte Funktion ist noch aktiv.

Warmluftföhn

> Drücken Sie die Taste „Warmluftföhn“ < 16 > auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Die Funktion „Warmluftföhn“ ist aktiviert.
> Drücken Sie die Taste „Stopp“ < 12 > auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Die aktuelle Funktion wird sofort beendet.

i Nach 5 Minuten wird die Funktion automatisch abgebrochen. Die Funktion ist verfügbar, wenn sich ein Benutzer auf dem Sitz befindet. Die Funktion wird automatisch abgebrochen, wenn der Benutzer den Sitz verlässt.

Duschstabposition einstellen

> Drücken Sie die Taste „auf“ oder „ab“ der Taste „Duschstabposition“ < 17 > auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Die Anzeigenleuchte auf der Fernbedienung leuchtet.

Sie können nun mit den Tasten „auf“ oder „ab“ die geeignete Duschstabposition einstellen.

i Die Duschstabposition lässt sich in 5 Stufen individuell regulieren.

Wasserdruck einstellen

> Drücken Sie die Taste „Wasserdruck“ < 18 > auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Die Anzeigenleuchte auf der Fernbedienung leuchtet.
> Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Sie können nun den geeigneten Wasserdruck einstellen.

i Der Wasserdruck lässt sich in 3 Stufen individuell regulieren.
Niedrig > Mittel > Hoch

Sie hören nur während der Funktion „Gesäßdusche“ und „Ladydusche“ einen Bestätigungston.

Warmluftföhntemperatur einstellen

> Drücken Sie die Taste „Temperaturauswahl“ < 19 > auf der Fernbedienung so lange, bis die Anzeigenleuchte auf „Warmluftföhn“ steht.
> Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Sie können nun mit den Tasten „+“ oder „-“ die geeignete Temperatur einstellen.

i Die Warmluftföhn-Temperatur lässt sich in 4 Stufen individuell regulieren.
Aus > Niedrig > Mittel > Hoch

Sitztemperatur einstellen

> Drücken Sie die Taste „Temperatur“ < 19 > auf der Fernbedienung so lange, bis die Anzeigenleuchte auf „Sitztemperatur“ steht.
> Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Sie können nun mit den Tasten „+“ oder „-“ die geeignete Sitztemperatur einstellen.

i Die Sitztemperatur lässt sich in 4 Stufen individuell regulieren.
Aus > Niedrig > Mittel > Hoch

Wassertemperatur einstellen

> Drücken Sie die Taste „Temperatur“ < 19 > auf der Fernbedienung so lange, bis die Anzeigenleuchte auf „Wassertemperatur“ steht.
> Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Sie können nun mit den Tasten „+“ oder „-“ die geeignete Wassertemperatur einstellen.

i Die Wassertemperatur lässt sich in 4 Stufen individuell regulieren.
Aus > Niedrig > Mittel > Hoch

Benutzerprofile einstellen

Benutzerprofil 1

Stellen Sie alle Funktionen nach Ihren persönlichen Vorlieben ein (z.B. Position des Duschstabs, Temperaturen, Wassermenge, etc.).

> Drücken Sie die Taste „Benutzer 1“ < 21 > für 3 Sekunden.
Sie hören einen Bestätigungston.
Die Anzeigenleuchten auf der Fernbedienung blinken kurz auf.
Ihre Einstellungen wurden gespeichert.

i Sie können all Ihre voreingestellten Funktionen nutzen, inden Sie bei der nächsten Benutzung die Taste „Benutzer 1“ < 21 > drücken.

Benutzerprofil 2

Stellen Sie alle Funktionen nach Ihren persönlichen Vorlieben ein (z.B. Position des Duschstabs, Temperaturen, Wassermenge, etc.).

> Drücken Sie die Taste „Benutzer 2“ < 22 > für 3 Sekunden.
Sie hören einen Bestätigungston.
Die Anzeigenleuchten auf der Fernbedienung blinken kurz auf.
Ihre Einstellungen wurden gespeichert.

i Sie können all Ihre voreingestellten Funktionen nutzen, inden Sie bei der nächsten Benutzung die Taste „Benutzer 2“ < 22 > drücken.

Nachtlicht einstellen

Das Nachtlicht ist standardmäßig auf „auto“ eingestellt. In diesem Modus wird das Nachtlicht automatisch gemäß dem Umgebungslicht angepasst. Ist das Umgebungslicht hell, so ist das Nachlicht aus. Ist das Umgebungslicht jedoch dunkel, so wird das Nachtlicht eingeschaltet.

> Drücken Sie die Tasten „Stopp“ < 12 > und „Warmluftföhn“ < 16 > auf der Fernbedienung.
  Sie hören einen Bestätigungston.
  Sie können nun den Modus des Nachtlichts einstellen.

i Das Nachtlicht lässt sich in 3 Modi individuell regulieren.
  auto > aus > an

Aktivieren / Deaktivieren der Stummschaltung

> Drücken Sie die Tasten „Stopp“ < 12 > und „Ladydusche“ < 15 > gleichzeitig auf der Fernbedienung.
  Die Stummschaltung ist nun aktiviert.
> Drücken Sie erneut die Tasten „Stopp“ < 12 > und „Ladydusche“ < 15 > gleichzeitig auf der Fernbedienung.
  Die Stummschaltung ist nun deaktiviert.

6.2 Sitzeinheit

Gesäßdusche

> Drücken Sie die Taste „Gesäßdusche“ < 4 > auf der Sitzeinheit.
Sie hören einen Bestätigungston.
Der Duschstab fährt aus und sprüht einen Wasserstrahl.

> Drücken Sie erneut die Taste „Gesäßdusche“ < 4 > auf der Sitzeinheit.
Sie hören einen Bestätigungston.
Die Funktion „Oszillieren“ startet.

> Drücken Sie erneut die Taste „Gesäßdusche“ < 4 > auf der Sitzeinheit oder die Taste „Stopp“ < 12 > auf der Fernbedienung.
Sie hören einen Bestätigungston.
Der Duschstab fährt zurück und die aktuelle Funktion wird sofort beendet.
Nach 5 Minuten wird die Funktion automatisch abgebrochen.

Ladydusche

> Drücken Sie die Taste „Lady“ < 5 > an der Sitzeinheit.
Warten Sie auf den Bestätigungston.
Der Duschstab fährt aus und sprüht einen Wasserstrahl.

> Drücken Sie erneut die Taste „Lady“ < 5 > auf der Sitzeinheit.
Warten Sie auf den Bestätigungston. Die Funktion „Oszillieren“ startet.

> Drücken Sie erneut die Taste „Lady“ < 5 > auf der Sitzeinheit oder die Taste „Stopp“ < 12 > auf der Fernbedienung.
Warten Sie auf den Bestätigungston.
Der Duschstab fährt zurück und die aktuelle Funktion wird sofort beendet.
Nach 5 Minuten wird die Funktion automatisch abgebrochen.

Aktivieren / Deaktivieren des Stromsparmodus

> Drücken Sie kurz (weniger als 2 Sekunden) die Taste „Power“ < 6 > auf der Sitzeinheit.
Sie hören einen Bestätigungston.
SensoWash® Starck C geht in den Stromsparmodus über.
Die Anzeigeleuchte wird grün.

> Drücken Sie erneut kurz (weniger als 2 Sekunden) die Taste „Power“ < 6 > an der Sitzeinheit.
Sie hören einen Bestätigungston.
SensoWash® Starck C geht wieder in den normalen Modus über.
Die Anzeigeleuchte wird rot.

i Während des Stromsparmodus ist die Funktion Sitzheizung inaktiv.

Aktivieren / Deaktivieren des Standby Modus

> Drücken Sie lang (länger als 3 Sekunden) die Taste „Power“ < 6 > auf der Sitzeinheit.
Sie hören einen Bestätigungston.
SensoWash® Starck C geht in den Standby Modus über.

> Drücken Sie erneut lang (länger als 3 Sekunden) die Taste „Power“ < 6 > an der Sitzeinheit.
Sie hören einen Bestätigungston.
SensoWash® Starck C geht wieder in den normalen Modus über.
Die Anzeigeleuchte wird rot.
Der Duschstab fährt kurz aus und wieder zurück.

i Im Standby Modus sind alle Funktionen des SensoWash® Starck C inaktiv. Beachten Sie, dass während des Standby Modus keine Taste, außer der Taste „Power“ < 6 > SensoWash® Starck C wieder aktivieren kann.

7. Reinigung

Sitzeinheit

SensoWash® Starck C WC-Sitz wurde aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Die geschlossene, porenfreie Oberfläche des WC-Sitzes bietet die beste Voraussetzung für optimale Hygiene.
Damit die Freude lange an SensoWash® Starck C erhalten bleibt, sollten Sie folgende Punkte unbedingt beachten:

- Reinigen Sie regelmäßig die Garnitur einschließlich der Scharniere nur mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
  Anschließend gut trockenreiben.
- Verwenden Sie keine scheuernden, chlor- oder säurehaltigen Reinigungsmittel, da diese zu gelblichen Verfärbungen oder Ablösungen führen können.
  Für eine problemlose und gründliche Reinigung eignen sich am besten Neutralseife oder milde und natürliche, haushaltsübliche Spülmittel.
  Nach der Reinigung nebelfeucht nachwischen.
- Garnitur und Scharniere dürfen nicht mit WC-Reinigungsmitteln in Berührung

kommen. Bei Verwendung von WC-Reinigern bitte Sitzring bzw. Deckel aufklappen; diese erst wieder zuklappen, wenn das Reinigungsmittel vollständig aus dem WC-Becken ausgespült ist, da die Dämpfe des Reinigers die Oberfläche angreifen könnten.

Manuelles Reinigen des Duschstabs

> Drücken Sie die Tasten „Stopp" < 12 > und „Gesäßdusche" < 13 > auf der Fernbedienung.
Der Duschstab fährt aus.
Um den Duschstab zu reinigen, bitte weiches Tuch, weichen Schwamm oder eine kleine Bürste mit mildem Reinigungsmittel benutzen.

> Drücken Sie die Tasten „Stopp" < 12 > und „Gesäßdusche" < 13 > erneut.
Der Duschstab fährt zurück und die momentan aktive Funktion wird sofort beendet.

> Drücken Sie die Taste „REAR" < 4 > auf der Sitzeinheit.
Der Duschstab fährt aus.
Um den Duschstab zu reinigen, bitte weiches Tuch, weichen Schwamm oder eine kleine Bürste mit mildem Reinigungsmittel benutzen.

> Drücken Sie erneut die Taste „REAR" < 4 > auf der Sitzeinheit.
Die momentane Funktion wird sofort beendet.

i Die Funktion wird nach 5 Minuten automatisch beendet.
Die Funktion wird bei aktiviertem Sitzsensor sofort beendet.

Selbstreinigung des Duschstabs

> Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Stopp“ < 12 > und „Komfortdusche“ < 14 > auf der Fernbedienung.
  Der Duschstab führt eine Selbstreinigung aus.
  In der verdeckten Position wird der Duschstab von Wasser umspült.
> Drücken Sie die Tasten „Stopp“ < 12 > und „Komfortdusche“ < 14 > erneut.
  Die momentane Funktion wird sofort beendet.

Reinigen des Feinfilters

Um an den Feinfilter zu gelangen muss der Sitz abgenommen und das Ventil unten links enfernt werden.
Stellen Sie sicher, dass der Wasserversorgungsschlauch während des Reinigungsvorganges abgestellt ist.

Fernbedienung

> Reinigen Sie die Fernbedienung nur mit einem weichen, eventuell leicht feuchten Tuch.

8. Hilfe im Problemfall

Liegt eine Störung vor? Sobald sich Ihnen diese Frage stellt, dann lesen Sie bitte dieses Kapitel genau durch und probieren Sie die im Folgenden beschriebenen Lösungsmöglichkeiten aus. Falls Ihr Gerät dann immer noch nicht richtig funktioniert, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Kundendienst vor Ort auf.

Achtung!
Wenn ein Wasserleck vorliegt, schließen Sie bitte das Hauptventil für die Wasserzufuhr, um die Wasserzufuhr zu unterbrechen. Unterbrechen Sie gegebenenfalls die Stromversorgung am Sicherungskasten.

Bevor Sie daran gehen, festzustellen, ob ein Gerätedefekt vorliegt, prüfen Sie bitte folgende Punkte:
1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung gewährleistet ist. 1.1 Liegt ein Stromausfall vor? 1.2 Hat der FI-Schutzschalter ausgelöst? 2. Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung gewährleistet ist. 2.1 Ist die Wasserversorgung unterbrochen?

Wenn einer der folgenden Fälle auftritt, unterbrechen Sie bitte sofort die Stromversorgung. Lesen Sie dann das Kapitel zur Fehlerdiagnose über die Funktionen der Anzeigeleuchten und die Alarme aufmerksam durch. Sind Sie sicher, dass Sie die Hilfe des Kundendienstes vor Ort benötigen, um das Problem zu beheben?
1. Der Summer gibt einen andauernden tickenden Ton von sich. 2. Eine rote, grüne oder orange Anzeigeleuchte am Gerät blinkt. 3. Der FI-Schutzschalter löst wiederholt aus.

Das Gerät funktioniert nicht

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät wurde in den Standby-Modus versetzt.	> Drücken Sie die Taste „Power“ lange, um in den normalen Betriebszustand zurückzukehren.

Fernbedienung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Batterien sind leer.	> Batterien wechseln.
	Die Batterien sind falsch gepolt.	> Batterien in der richtigen Richtung einsetzen.

Die Fernbedienung reagiert nicht zuverlässig.	Die Batterien sind fast leer.	> Batterien wechseln.
	Die Signalsende- oder -empfangszone der Fernbedienung ist mit Staub oder anderen Gegenständen bedeckt.	> Entfernen Sie den Staub oder die Gegenstände.
	Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt und befindet sich außerhalb des gültigen Bereichs der Fernbedienung.	> Bitte verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb des gültigen Bereichs.

Gesäßdusche/Ladydusche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Duschstab fährt nur langsam aus.	Während des Umschaltens zwischen Gesäßdusche und Ladydusche fährt der Duschstab zurück und fährt dann nach erfolgter Selbstreinigung wieder vor.	> Dies ist normal.

Die Duschkraft ist zu schwach.	Die Duschwassermenge wurde auf „Niedrig“ eingestellt.	> Drücken Sie auf der Fernbedienung die Option „Duschwassermenge“, um die Wassermenge einzustellen.
	Das Feinsieb an der Wasserzufuhr ist verstopft.	> Reinigen Sie den Feinfilter. (siehe Kapitel 7)
	Die Verbindungsmutter am Schlauch der Wasserversorgung ist locker, wodurch Wasser austritt.	> Ziehen Sie die Verbindungsmutter fest.
Die Temperatur des Duschwassers ist nicht warm genug.	Die Wassertemperatur wurde auf „Aus“ oder „Niedrig“ eingestellt.	> Drücken Sie auf der Fernbedienung die Option „Wassertemperatur“, um die Wassertemperatur einzustellen.
Der Wasserstrahl aus dem Duschstab stoppt plötzlich.	Nach einem ununterbrochenen Duschvorgang von mehr als 5 Minuten stoppt der Wasserstrahl.	> Dies ist normal.
	Wenn sich während des Gebrauchs die Sitzposition zu stark ändert, erkennt der Sitzsensor den menschlichen Körper nicht mehr richtig.	> Nehmen Sie erneut Platz und drücken noch einmal die Taste Gesäßdusche/Ladydusche.

Aus dem Duschstab kommt kein Wassrstrahl.	Es besteht kein Kontakt zwischen dem menschlichen Körper und dem Sitzsensor.	> Stellen Sie sicher, dass der menschliche Körper den Sitzsensor berührt und führen Sie die Funktion dann noch einmal aus.
	Die Öffnung des Duschstabs ist verstopft/verschmutzt.	> Benutzen Sie eine kleine Bürste, um die Öffnung des Duschstabs zu reinigen.

Beheizbarer Sitz

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Sitz ist nicht warm genug.	Die Sitztemperatur wurde auf „Aus“ oder „Niedrig“ eingestellt.	> Stellen Sie auf der Fernbedienung die Sitztemperatur auf „Mittel“ oder „Hoch“ ein.
Die Sitztemperatur ist zu hoch.	Die Sitztemperatur wurde auf „Hoch“ eingestellt.	> Stellen Sie auf der Fernbedienung die Sitztemperatur auf „Mittel“ oder „Niedrig“ ein.

Föhnfunktion

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Föhntemperatur ist nicht warm genug.	Die Föhntemperatur wurde möglicherweise auf „Aus“ oder „Niedrig“ eingestellt.	> Stellen Sie die Föhntemperatur erneut ein.
Die Föhnfunktion stoppt plötzlich.	Wenn sich während des Gebrauchs die Duschposition zu stark ändert, kann der Sensor des Geräts die Sitzposition des menschlichen Körpers nicht mehr richtig erkennen.	> Nehmen Sie erneut Platz und führen Sie die Funktion dann noch einmal aus.
Die Föhnfunktion funktioniert nicht.	Niemand hat Platz genommen oder die Person sitzt nicht auf dem Sitzsensor.	> Nehmen Sie Platz oder passen Sie Ihre Sitzposition an und führen Sie dann die Funktion erneut aus.
	Möglicherweise ist das Gerät im Reinigungsmodus.	> Schalten Sie den Reinigungsvorgang ab, damit die Funktion normal ablaufen kann.

Komfortdusche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Komfortdusche lässt sich mit den Tasten am Gerät nicht einschalten.	Die Gerätetasten bieten diese Funktion nicht an.	> Führen Sie diese Funktion mit der Fernbedienung aus.

Nachtlicht-Funktion

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Nachtlicht leuchtet nicht.	Das Nachtlicht wurde auf „Aus“ eingestellt.	> Kann auf „auto-Modus“ oder Dauermodus eingestellt werden.
	Das Nachtlicht ist im „auto-Modus“ und es ist ausreichend Licht vorhanden.	> Dies ist normal.
Das Nachtlicht leuchtet dauernd.	Das Nachtlicht wurde auf Dauerlicht eingestellt.	> Kann auf intelligenten Modus eingestellt werden.
	Das Nachtlicht ist im „auto-Modus“ und es ist nur Dämmerlicht vorhanden.	> Dies ist normal.

Manuelle Reinigungsfunktion des Duschstabs

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Duschstab fährt automatisch zurück.	Der Duschstab fährt nach mehr als 5-minütiger Reinigung automatisch zurück.	> Dies ist normal.
Während der manuellen Reinigung tritt ein Wasserstrahl aus dem Duschstab aus.	Eine stromleitende Substanz bedeckt den Sensor, z.B. Wassertropfen, feuchte Papiertücher o.Ä.	> Reinigen Sie die Oberfläche des Sitzsensors.

Anzeigeleuchten und Alarmfunktion

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Summer gibt einen andauernden tickenden Ton von sich.	Das Wasser ist zu warm.	> Trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz, öffnen Sie das Eckventil für die Wasserzufuhr und vergewissern Sie sich, dass die Wasserzufuhr funktioniert. Stellen Sie dann die Netzverbindung wieder her.

Eine rote, grüne oder orange Anzeigeleuchte am Gerät blinkt.	Fehlfunktion.	> Trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz und benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Kundendienst vor Ort, um das Gerät zu warten.
Der FI-Schutzschalter löst wiederholt aus.	Der Ableitungsstrom ist zu groß.	> Trennen Sie die Verbindung zum Stromnetz und benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten Kundendienst vor Ort, um das Gerät zu warten.

9. Technische Daten

Nennspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	1650 W
Heizleistung	
• Durchlauferhitzer	1200 W
• Sitzheizung	50 W
• Warmluftföhn	220 W
Temperaturbereich	
• Betriebstemperatur	4 – 40 °C
• Wassertemperatur	36 – 40 °C
• Sitztemperatur	33 – 37 °C
• Warmluftföhn-Temperatur	38 – 55 °C
Wasserdruck	0,07 – 0,75 MPa
Schutzart	IP X4, Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

EN

Thank you for placing your confidence in us!

Congratulations on your purchase of the SensoWash® Starck C. We are convinced that you will be very satisfied with this modern product, because the sensitive parts of the body need to be cleaned and cared for in a gentle way.

In the development of its SensoWash® products, Duravit paid particular attention to ensuring functional safety:
Temperature sensors for water, the hot water heater and for the air drying unit provide a triple level of protection. The electronics are also optimally protected, with watertight encapsulation.

In order to guarantee that the SensoWash® Starck C will always function optimally, and to ensure your personal safety, we ask you to do the following:

Read these operating instructions carefully before initial start-up and follow the safety instructions!

Contents

1. Brief Overview 40
1.1 Seat 40
1.2 Remote control 40
2. Contents of Box 41
3. Safety Instructions 41
3.1 Normal Use 41
3.2 Ambient conditions 42
3.3 Power supply 43
3.4 Water supply 43
3.5 Batteries 44
3.6 Faults / Maintenance / Notes 45
3.7 Maintenance 45
4. Disposal 46
5. Description of Symbols 47
6. Operation 48
6.1. Remote Control 48
Opening and closing the seat and lid 48
Rearwash 48
Ladywash 49
Comfortwash 49
Warm air dryer 50
Adjusting the spray wand position 51
Adjusting the water pressure 51

Adjusting the warm air dryer temperature.. 51
Adjusting the seat temperature....52
Adjusting the water temperature 52
Setting user profiles....53
User profile 1 53
User profile 2 53
Adjusting the night light 54
Activating / deactivating the mute function....54
6.2 Seat unit....55
Rearwash 55
Ladywash....55
Activating / deactivating the power-saving mode....56
Activating / deactivating the standby mode....56
7. Cleaning 57
Seat unit....57
Manual cleaning of the spray wand....58
Self-cleaning of the spray wand....58
Cleaning the fine filter 59
Remote control....59
8. Troubleshooting support....60
9. Technical Data 69

1. Brief Overview

1.1 Seat

1 Electrical operation of lid and seat
2 Infrared receiver
3 Night light: Illuminated inner bowl
4 Rearwash
5 Ladywash
6 Power
7 Seat heater

1.2 Remote control

8 Infrared transmitter
9 Opening the lid
10 Opening the seat and lid
11 Closing the seat and lid
12 Stop
13 Rearwash
14 Comfortwash
15 Ladywash
16 Warm air dryer
17 Spray wand position
18 Water pressure
19 Temperature
20 Regulation of water pressure and temperature
21 User profile 1
22 User profile 2

2. Contents of Box

- SensoWash® Starck C
- Remote control incl. holder, quick instructions and anti-theft set
- Batteries
- Installation materials
- Installation Instructions
- Operating Instructions
- Registration cards

3. Safety Instructions

Keep all documents in a safe place. If you happen to pass the SensoWash® Starck C on to another person, please include the manual with it.

3.1 Normal Use

SensoWash® Starck C is mainly intended for use on private property. Its use is limited exclusively to enclosed spaces. Any other usage will be deemed as not corresponding with normal usage.
Duravit undertakes no liability for abnormal usage. The packaging material and the SensoWash® Starck C are not toys.

Children must not be allowed to play with plastic bags and packaging materials due to the risk of suffocation and injury. Therefore store these materials in a safe place or dispose of them in an environmentally-friendly manner.
SensoWash® Starck C is not intended for use by people (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or those without the necessary experience or knowledge, except when supervised by a person responsible for their safety, or when they have received instructions from said person about how to use the SensoWash® Starck C. Children must be supervised to ensure that they do not play with the SensoWash® Starck C.

3.2 Ambient conditions

When SensoWash® Starck C is brought from a cold location to a warm one, condensation may form. Leave the unit switched off for a few hours.
SensoWash® Starck C must not be installed in rooms where there is a danger of frost.
The room temperature must not be less than 4°C.
Do not expose the unit directly to water. Do not set or place open fire sources, candles, cigarettes or the like on the SensoWash® Starck C.
We recommend the installation of a residual-current device (RCD).

3.3 Power supply

- Make sure that the power cable is not damaged.
- The power cable must not become jammed or pinched.
  Keep the cable away from hot surfaces and sharp edges.
- Modifications to the power cable may only be made by an expert.
- If despite this the power cable or mains plug still become damaged, do not replace them yourself. They may be replaced only by a trained, authorised expert.
- Do not expose the SensoWash® Starck C directly to water.
- Do not use the product if it is not working properly. Disconnect it from the mains immediately. Close the water cut-off valve to interrupt the water supply. Contact your plumber/electrician or the Duravit customer service.

3.4 Water supply

Supply the SensoWash® Starck C with cold water from the main water supply. Do not use process water or waste water as the water supply, because this can lead to skin damage, diseases or other health problems.
Only fit the product with the newly delivered water supply hoses, the old water supply hoses should not reused.
Follow the local provision for preventing the flow back of water and use a suitable water return flow inhibitor for the water connection of the product.

3.5 Batteries

- Batteries can be life-threatening if swallowed. Therefore keep batteries out of the reach of small children.
  If a battery has been swallowed, call for medical assistance immediately.
- Batteries may not be recharged, reactivated by other means, dismantled, exposed to fire or short-circuited.
- Always remove discharged batteries from the remote control immediately, because they may leak and cause damage.
- Remove the batteries if you do not intend to use the remote control for a longer period.
- Clean the battery and contacts before inserting the battery. Note the proper polarity.
- Do not expose the batteries to extreme conditions. Batteries must not be set down on hot surfaces or exposed to direct sunlight. Otherwise there is a risk of leakage.
- If battery acid has leaked out, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. In case of contact with the acid, flush the affected areas with large amounts of clean water and consult a doctor immediately.
- Do not insert new and old batteries together in the remote control.

3.6 Faults / Maintenance / Notes

Avoid malfunctions and damage to the product as a result of improper use!

- Close the stopcock of the main water supply when you clean the fine filter (see 7.2).
- Do not use excessive force on the buttons of the remote control and seat unit.
- Do not climb on or stand on the product, and do not place any heavy objects on the lid.
- Do not push the lid down with excessive force.
- The spray wand should not be deliberately soiled, sprayed on or clogged up.
- No subsequent modifications, tampering, installation of additional equipment or repair attempts are permitted on the SensoWash® Starck C.
- Improperly performed repairs can lead to accidents, damage and malfunctions.
- The SensoWash® Starck C is not fully functional until the seat occupation detector has been activated. Please take this into account during use, cleaning and installation!
- SensoWash® Starck C carries out a self-test after being switched on, the spray wand moves out and then back again after the self-test.

3.7 Maintenance

See maintenance instructions > chapter 7

4. Disposal

	If possible, keep the packaging until the warranty period expires. After that, please dispose of it in an environmentally-friendly manner. The SensoWash® Starck C must be disposed of in an environmentally-friendly manner. Plastics and electronic components must be recycled. Please consult the recycling point in your area. Used batteries must be disposed of properly. For this purpose, appropriately labelled containers for disposal of batteries are provided in shops where batteries are sold and at community collection points.

5. Description of Symbols

The following warning signs warn you of dangerous situations and their severity:

Danger!	High risk, lethal hazards, severe injuries
Warning!	Medium risk, severe injuries
Caution!	Low risk, minor injuries.

Note! Damage to property

The following symbols are used:

i	Hints and tips here!
>	A request for your input.
@	For further information, see www.Sensowash.com

6. Operation

6.1 Remote Control

Opening and closing the seat and lid

> Press the "Open lid" < 9 > button on the remote control.
  You will hear a confirmation tone.
  The lid opens, the seat remains closed.
> Press the "Open lid and seat" < 10 > button on the remote control.
  You will hear a confirmation tone.
  The lid and the seat open.
> Press the "Close lid and seat" < 11 > button on the remote control.
  You will hear a confirmation tone.
  The lid and the seat close.

i There is no seat activity when there is a user sitting on it.

Rearwash

> Press the "Rearwash" button < 13 > on the remote control.
  You will hear a confirmation tone.
  The spray wand moves out and sprays a water jet.
> Press the "Stop" button < 12 > on the remote control.
  You will hear a confirmation tone.
  The spray wand moves back and the current function is terminated immediately.

The function is terminated automatically after 5 minutes. The function is available when there is a user on the seat. The function is stopped immediately when the user leaves the seat.

Ladywash

> Press the "Ladywash" button < 15 > on the remote control.
  You will hear a confirmation tone.
  The spray wand moves out and sprays a water jet.
> Press the "Stop" button < 12 > on the remote control.
  You will hear a confirmation tone.
  The spray wand moves back again and the current function is terminated immediately.

The function is terminated automatically after 5 minutes. The function is available when there is a user on the seat. The function is stopped immediately when the user leaves the seat.

Comfortwash

> Press the "Comfortwash" button < 14 > once on the remote control during the Rearwash or Ladywash function.
  You will hear a confirmation tone. The oscillation function is activated.
  During this function, the spray wand carries out forward and backward movements.
> Press the "Comfortwash" button < 14 > a second time on the remote control during the Rearwash or Ladywash function.

You will hear a confirmation tone. The pulsing function is activated.
During this function, the spray intensity increases and decreases.

> Press the "Comfortwash" button < 14 > a third time on the remote control during the Rearwash or Ladywash function.
You will hear a confirmation tone.
The oscillation and pulsing functions are activated.

> Press the "Comfortwash" button < 14 > a fourth time on the remote control during the Rearwash or Ladywash function.
You will hear a confirmation tone.
The functions are now deactivated, the preset function is still active.

Warm air dryer

> Press the "Warm Air Dryer" button < 16 > on the remote control.
You will hear a confirmation tone.
The warm air dryer function is activated.

> Press the "Stop" button < 12 > on the remote control.
You will hear a confirmation tone.
The current function is terminated immediately.

The function is terminated automatically after 5 minutes. The function is available when there is a user on the seat. The function is stopped immediately when the user leaves the seat.

Adjusting the spray wand position

> Press the "up" or "down" button of the "Spray wand position" button < 17 > on the remote control.
You will hear a confirmation tone.
The indicator light of the remote control is illuminated.
You can now use the "up" or "down" buttons to set the suitable spray wand position.

i The spray wand position can be set individually to 5 different positions.

Adjusting the water pressure

> Press the "Water pressure" button < 18 > on the remote control.
You will hear a confirmation tone.
The indicator light of the remote control is illuminated.
> Press the "+" or "-" button on the remote control.
You will hear a confirmation tone.
You can now adjust the water pressure as desired.

i The water pressure can be set individually to 3 different levels.
Low > Medium > High

You will hear a confirmation tone during the "Rearwash" and "Ladywash" functions.

Adjusting the warm air dryer temperature

> Press the "Temperature adjustment" button < 19 > on the remote control until the indicator light shows "Warm Air Dryer".
> Press the "+" or "-" button on the remote control.
You will hear a confirmation tone.

You can now use the "+" or "-" buttons to set the suitable temperature.

The warm air dryer temperature can be set individually to 4 different levels.
Off > Low > Medium > High

Adjusting the seat temperature

> Press the "Temperature" button < 19 > on the remote control until the indicator light shows "Seat Temperature".
> Press the "+" or "-" button on the remote control.
You will hear a confirmation tone.
You can now use the "+" or "-" buttons to set the appropriate seat temperature.

The seat temperature can be set individually to 4 different levels.
Off > Low > Medium > High

Adjusting the water temperature

> Press the "Temperature" button < 19 > on the remote control until the indicator light shows "Water Temperature".
> Press the "+" or "-" button on the remote control.
You will hear a confirmation tone.
You can now use the "+" or "-" buttons to set the suitable water temperature.

The water temperature can be set individually to 4 different levels.
Off > Low > Medium > High

Setting user profiles

User profile 1

Adjust all of the functions according to your personal preferences (e.g the position of the spray wand, temperatures, water volume, etc.).

> Press the "User 1" button < 21 > for 3 seconds.
You will hear a confirmation tone.
The indicator lights of the remote control flash briefly.
Your settings have been saved.

i You can use all of your preset functions by pressing the "User 1" button < 21 > upon the next use.

User profile 2

Adjust all of the functions according to your personal preferences (e.g the position of the spray wand, temperatures, water volume, etc.).

> Press the "User 2" button < 22 > for 3 seconds.
You will hear a confirmation tone.
The indicator lights of the remote control flash briefly.
Your settings have been saved.

i You can use all of your preset functions by pressing the "User 2" button < 22 > on the next use.

Adjusting the night light

As standard the night light is set to "auto". In this mode the night light is automatically adjusted according to the ambient light. If the ambient light is bright, then the night light is off. On the other hand, if the ambient light is dark, the night light is switched on.

> Press the "Stop" < 12 > and "Warm Air Dryer" buttons < 16 > on the remote control.
You will hear a confirmation tone.
You can now set the mode of the night light.

i The night light can be set individually to 3 different modes.
auto > off > on

Activating / deactivating the mute function

> Press the "Stop" < 12 > and "Ladywash" < 15 > buttons on the remote control at the same time.
The mute function is now activated.
> Press the "Stop" < 12 > and "Ladywash" < 15 > buttons on the remote control at the same time once again.
The mute function is now deactivated.

6.2 Seat unit

Rearwash

> Press the "Rearwash" button < 4 > on the seat unit.
You will hear a confirmation tone.
The spray wand moves out and sprays a water jet.
> Press the "Rearwash" button < 4 > on the seat unit once again.
You will hear a confirmation tone.
The oscillation function starts.
> Press the "Rearwash" button< 4 > on the seat unit again or the "Stop" button < 12 > on the remote control.
You will hear a confirmation tone.
The spray wand moves back and the current function is terminated immediately.
The function is terminated automatically after 5 minutes.

Ladywash

> Press the "Lady" button < 5 > on the seat unit.
Wait for the confirmation tone.
The spray wand moves out and sprays a water jet.
> Press the "Lady" button < 5 > on the seat unit.
Wait for the confirmation tone. The oscillation function starts.
> Press the "Lady" button < 5 > on the seat unit again or the "Stop" button < 12 > on the remote control.
Wait for the confirmation tone.
The spray wand moves back and the current function is terminated immediately.
The function is terminated automatically after 5 minutes.

Activating / deactivating the power-saving mode

> Press the "POWER" button < 6 > briefly (less than 2 seconds) on the seat unit.
You will hear a confirmation tone.
SensoWash® Starck C enters the power-saving mode.
The indicator lamp is green.

> Press the "POWER" button < 6 > briefly (less than 2 seconds) again on the seat unit.
You will hear a confirmation tone.
SensoWash® Starck C returns to the normal mode.
The indicator lamp is red.

i The seat heating function is not active during the power-saving mode.

Activating / deactivating the standby mode

> Press the "POWER" button < 6 > on the seat unit for a longer period (more than 3 seconds).
You will hear a confirmation tone.
SensoWash® Starck C enters the standby mode.

> Press the "POWER" button < 6 > on the seat unit once again for a longer period (more than 3 seconds).
You will hear a confirmation tone.
SensoWash® Starck C returns to the normal mode.
The indicator lamp is red.
The spray wand moves out briefly and then back again.

i None of the SensoWash® Starck C functions are active in the standby mode.

During standby mode, please ensure that no button other than the "POWER" button < 6 > SensoWash® Starck C can be activated again.

7. Cleaning

Seat unit

The SensoWash® Starck C toilet seat has been manufactured from environmentally friendly materials. The sealed, non-porous surface of the toilet seat provides the best possible conditions for optimal hygiene.
In order to enjoy your SensoWash® Starck C for as long as possible, you should be sure to note the following points:

- Clean the fittings, including the hinges, only with warm water and a mild cleaning agent.
  Then rub dry thoroughly.
- Never use abrasive, acidic or chlorine-containing cleaning agents, because they can lead to yellow discolouration or delamination.
  The best agents for trouble-free, thorough cleaning are neutral soap or mild, natural household washing up liquid.
  Wipe off with a slightly damp cloth after cleaning.
- Fittings and hinges must not come in contact with toilet cleaning agents. When using toilet cleaning agents please raise the seat and lid, and only lower them after the cleaning agent has been rinsed out of the toilet bowl completely, because the fumes from the cleanser could attack the surface.

Manual cleaning of the spray wand

> Press the "Stop" < 12 > and "Rearwash" < 13 > buttons on the remote control.
The spray wand moves out.
In order to clean the spray wand, please use a soft cloth, soft sponge or a small brush with a mild cleaning agent.

> Press the "Stop" < 12 > and "Rearwash" buttons < 13 > again.
The spray wand moves back and the current function is terminated immediately.

> Press the "REAR" button < 4 > on the seat unit.
The spray wand moves out.
In order to clean the spray wand, please use a soft cloth, soft sponge or a small brush with a mild cleaning agent.

> Press the "REAR" button < 4 > on the seat unit again.
The current function is terminated immediately.

i The function is automatically terminated after 5 minutes.
The function is immediately terminated if the seat sensor is activated.

Self-cleaning of the spray wand

> Press the "Stop" < 12 > and "Comfortwash" < 14 > buttons on the remote control at the same time.
The spray wand performs a self-cleaning.
In the concealed position, the spray wand is rinsed by water.

> Press the "Stop" < 12 > and "Comfortwash" < 14 > buttons again.
The current function is terminated immediately.

Cleaning the fine filter

To access the fine filter, the seat must be taken off and the lower left valve removed. Ensure that the water supply is switched off during the cleaning process.

Remote Control

> Clean the remote control with a soft, possibly slightly damp cloth.

8. Troubleshooting support

Is there a fault? As soon this question arises, please read this chapter carefully and try out the potential solutions described in the following. If your unit does still not work properly, please contact your local customer service.

Attention!
If there is a water leak, please shut the main value for the water supply in order to stop the water supply. Disconnect the power supply on the fuse box if necessary.

Before starting to establish whether the unit is defective, please check the following points:
1. Make sure the power supply is in order. 1.1 Is there a power failure? 1.2 Has the FI circuit breaker tripped? 2. Make sure the water supply is in order. 2.1 Is the water supply disconnected?

If either of the following cases arises, please disconnect the power supply immediately. Carefully read through the chapter on fault diagnosis of the function of the indicator lamps and the alarms. Are you certain you need the assistance of the local customer service to fix the problem?

1	The buzzer emits a constant ticking sound.
2	A red, green or orange indicator lamp flashes on the unit.
3	The FI circuit breaker keeps triggering.

The unit does not work

Problem	Potential cause	Solution
The unit does not work	The unit has been placed in standby mode.	> Press the "Power" button for a longer period to return to the normal operation condition.

Remote Control

Problem	Potential cause	Solution
The remote control does not work.	The batteries are flat.	> Change the batteries.
	The battery connections are reversed.	> Install the batteries in the correct direction.

The remote control is not responding reliably.	The batteries are almost flat.	> Change the batteries.
	The signal send or receive zone of the remote control is covered with dust or other objects.	> Remove the dust or objects.
	The remote control is too far away from the unit and beyond the applicable range of the remote control.	> Please use the remote control within the applicable range.

Rearwash/Ladywash

Problem	Potential cause	Solution
Spray wand only moves out slowly.	When switching between Rearwash and Ladywash, the spray wand moves back and then forward again after self-cleaning is complete.	> This is normal.

The shower force is too weak.	The shower water quantity has been set to "Low".	> On the remote control, press the "Shower water quantity" option in order to adjust the water quantity.
	The fine sieve on the water supply is blocked.	> Clean the fine filter. (see chapter 7)
	The connection nut on the hose of the water supply is loose, allowing water to escape.	> Tighten the connection nut.
The temperature of the shower water is not warm enough.	The water temperature has been set to "Off" or "Low".	> On the remote control, press the "Water temperature" option in order to adjust the water temperature.
The water spray from the spray wand suddenly stops.	After an uninterrupted showering process of more than 5 minutes, the water spray stops.	> This is normal.
	If the seat position changes too much during use, the seat sensor no longer detects the human body correctly.	> Sit down again and press the Rearwash/Ladywash button once again.

There is no water spray coming out of the spray wand.	There is no contact between the human body and the seat sensor.	> Make sure that the human body touches the seat sensor and then carry out the function once again.
	The opening of the spray wand is blocked/soiled.	> Use a small brush in order to clean the opening of the spray wand.

Heatable seat

Problem	Potential cause	Solution
The seat is not warm enough.	The seat temperature has been set to "Off" or "Low".	> On the remote control, set the seat temperature to "Medium" or "High".
The seat temperature is too high.	The seat temperature has been set to "High".	> On the remote control, set the seat temperature to "Medium" or "Low".

Dryer function

Problem	Potential cause	Solution
The dryer temperature is not warm enough.	The dryer temperature has possibly been set to "Off" or "Low".	> Set the dryer temperature again.
The dryer function suddenly stops.	If the seat position changes too much during use, the sensor of the unit can no longer detect the seat position of the human body correctly.	> Sit down again and carry out the function once again.
The dryer function does not work.	No one has sat down or the person is not sitting on the seat sensor.	> Sit down or adjust your seat position and carry out the function again.
	The unit is possibly in cleaning mode.	> Stop the cleaning process so that the function can run normally.

Comfortwash

Problem	Potential cause	Solution
The Comfortwash cannot be switched on with the buttons on the unit.	The unit buttons do not offer this function.	> Carry out this function with the remote control.

Night light function

Problem	Potential cause	Solution
The night light does not come on.	The night light has been set to "Off".	> Can be set to "auto-mode" or continuous mode.
	The night light is in "auto mode" and sufficient light is available.	> This is normal.
The night light stays on continuously.	The night light has been set to continuous light.	> Can be set to intelligent mode.
	The night light is in "auto mode" and only dimmed light is available	> This is normal.

Manual cleaning function of the spray wand

Problem	Potential cause	Solution
The spray wand moves back automatically.	The spray wand moves back automatically after more than 5 minutes of cleaning.	> This is normal.
Water spray escapes from the spray wand during manual cleaning.	A conductive substance is covering the sensor, e.g. water drops, damp paper towels, etc.	> Clean the surface of the seat sensor.

Indicator lamps and alarm function

Problem	Potential cause	Solution
The buzzer emits a constant ticking sound.	The water is too warm.	> Remove the connection to the mains supply, open the angle valve for the water supply and make sure the water supply is in order. Then re-establish the mains connection.

A red, green or orange indicator lamp flashes on the unit.	Malfunction.	> Remove the connection to the mains supply and stop using the unit. Contact your local authorised customer service in order to service the unit.
The FI circuit breaker keeps triggering.	The leakage current is too high.	> Remove the connection to the mains supply and stop using the unit. Contact your local authorised customer service in order to service the unit.

9. Technical Data

Rated voltage	220 - 240 V
Frequency	50 Hz
Max. power consumption	1650 W
Heat output	
• Continuous-flow heater	1200 W
• Seat heater	50 W
• Warm air dryer	220 W
Temperature range	
• Operating temperature	4 – 40 °C
• Water temperature	36 – 40 °C
• Seat temperature	33 – 37 °C
• Warm air dryer temperature	38 – 55 °C
Water pressure	0.07 – 0.75 MPa
Protection class	IP X4, Protection against water spray from all sides

ES

Gracias por su confianza.

Enhorabuena por la compra de SensoWash® Starck C. Estamos convencidos de que con este producto quedará plenamente satisfecho, ya que para la limpieza y los cuidados de las partes más delicadas del cuerpo siempre se desea estar seguro de que se realiza de la forma más cuidadosa.

Con el desarrollo de los productos SensoWash®, Duravit ha centrado su atención en la seguridad de las funciones:
Los sensores de temperatura del agua, de la preparación de agua caliente y de la unidad de deshumidificación de aire ofrecen una triple protección. Incluso la electrónica se encuentra bien protegida, ya que se integra en una pieza de fundición estanca al agua.

Para garantizar que SensoWash® Starck C siempre funciona de manera óptima y que siempre está listo para funcionar, además de para garantizar su seguridad personal, le rogamos que:

Lea con detenimiento este manual de instrucciones antes de la primera puesta en marcha y cumpla lo indicado en las advertencias de seguridad.

Contenido

1. Breve resumen 74
1.1 Asiento 74
1.2 Mando a distancia 74
2. Contenido de la caja 75
3. Advertencias de seguridad 75
3.1 Uso conforme a su finalidad 75
3.2 Condiciones ambientales 76
3.3 Alimentación eléctrica 77
3.4 Alimentación de agua 77
3.5 Pilas 78
3.6 Avería / mantenimiento / indicaciones 79
3.7 Cuidados 79
4. Eliminación 80
5. Explicación de los símbolos 81
6. Manejo 82
6.1. Mando a distancia 82
Abrir y cerrar el asiento y la tapa 82
Bidet82 .....
Ladywash 83
Ducha confortable 83
Secador de aire caliente 84
Configurar la posición del surtidor 84
Ajustar la presión del agua 85

Ajustar la temperatura del secador de aire caliente..85
Ajustar la temperatura del asiento 86
Ajustar la temperatura del agua 86
Ajustar el perfil de usuario 87
Perfil de usuario 1 87
Perfil de usuario 2 87
Ajustar la luz nocturna 88
Activación / desactivación de la función silencio 88
6.2 Unidad de asiento 89
Bidet89
Ladywash 89
Activación / desactivación del modo de ahorro energético 90
Activación / desactivación del modo Standby 90
7. Limpieza 91
Unidad de asiento 91
Limpieza manual del surtidor 92
Limpieza automática del surtidor 93
Limpieza del filtro fino 93
Mando a distancia 93
8. Solución de problemas 94
9. Características técnicas 103

1. Breve resumen

1.1 Asiento

1 Accionamiento eléctrico de tapa y asiento
2 Receptor de infrarrojos
3 Luz nocturna: pila interior iluminada
4 Bidet (Rear)
5 Ladywash
6 Power
7 Calefacción asiento

1.2 Mando a distancia

8 Emisor de infrarrojos
9 Abrir la tapa
10 Abrir el asiento y la tapa
11 Cerrar el asiento y la tapa
12 Parar
13 Bidet
14 Ducha confortable
15 Ladywash
16 Secador de aire caliente
17 Posición de surtidor
18 Presión del agua
19 Temperatura
20 Regulación de la presión del agua y de la temperatura
21 Perfil de usuario 1
22 Perfil de usuario 2

2. Contenido de la caja

- SensoWash® Starck C
- Mando a distancia con soporte, guías rápidas y set antirrobo
- Pilas
- Material de montaje
- Instrucciones de montaje
- Manual de instrucciones
- Tarjetas de registro

3. Advertencias de seguridad

Guarde toda la documentación. En el caso de entregarse SensoWash® Starck C a terceras personas, entréguense también las instrucciones.

3.1 Uso conforme a su finalidad

SensoWash® Starck C está previsto, principalmente, para su utilización en el ámbito privado. Su uso queda restringido a espacios cerrados. Cualquier otro uso se considerará no conforme a su finalidad.
Duravit no asumirá ninguna responsabilidad por las consecuencias de un uso no conforme a su destino. El material de embalaje y SensoWash® Starck C no son un juguete.

No deje jugar a los niños con las bolsas de plástico ni con el material de embalaje ya que suponen un riesgo de asfixia y de heridas. Guarde, por lo tanto, el material en un sitio seguro o deshágase de él observando las normas medioambientales.
SensoWash® Starck C no está pensado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con limitaciones de sus capacidades físicas, sensoriales o mentales o que carezcan de la experiencia o del conocimiento para utilizarlo, a no ser que, por su seguridad, sean vigiladas por una persona responsable o que reciban instrucciones de cómo se debe utilizar SensoWash® Starck C. Vigile que los niños no jueguen con SensoWash® Starck C.

3.2 Condiciones ambientales

Si SensoWash® Starck C se cambia de un lugar frío a otro caliente, se puede producir humedad debido a la condensación. Deje el equipo desconectado durante algunas horas.
SensoWash® Starck C no se debe montar en lugares con riesgo de heladas.
La temperatura ambiente no deberá ser inferior a los 4°C.
No exponga el equipo directamente a agua. No pose fuentes de llama abiertas, velas, cigarrillos o similares sobre SensoWash® Starck C.
Recomendamos la instalación de un interruptor diferencial.

3.3 Alimentación eléctrica

- Preste atención a que el cable eléctrico no presente daño alguno.
- El cable eléctrico no deberá estar apretado ni aplastado.
  Mantenga el cable apartado de superficies calientes o afiladas.
- Cualquier modificación en el cable eléctrico solamente podrá ser realizada por un electricista.
- En caso de producirse algún daño en el cable eléctrico o en la clavija, no los sustituya usted mismo. Dicha sustitución solamente deberá ser realizada por un técnico formado y autorizado.
- No exponga el SensoWash® Starck C directamente a agua.
- No utilice el producto si no funciona correctamente. Desconéctelo inmediatamente de la red eléctrica. Cierre la válvula de corte de agua para interrumpir la alimentación de agua. Avise a su instalador o al servicio técnico de Duravit.

3.4 Suministro de agua

Utilice la tubería principal de agua para alimentar SensoWash® Starck C con agua fría. No utilice agua ya usada ni aguas residuales, ya que podrían provocar daños en la piel, enfermedades o efectos perjudiciales para la salud.
Equipe el producto únicamente con los nuevos tubos flexibles de entrada de agua suministrados; no vuelva a utilizar los tubos flexibles de entrada de agua usados.
Respete la normativa local relativa a la prevención del reflujo del agua e instale válvulas de retención adecuadas en la toma de agua del producto.

3.5 Pilas

- Tragarse las pilas puede ser mortal. Por ello, guárdelas en un lugar fuera del alcance de los niños.
  En el caso de tragarse una pila, acuda al médico de inmediato.
- Las pilas no se deben recargar, ni reactivar con otros medios, ni abrirse, ni arrojarse al fuego, ni cortocircuitarse.
- Retire siempre las pilas usadas del mando a distancia lo antes posible ya que podrían explotar y causar daños.
- Extraiga las pilas del mando a distancia si no lo va a utilizar durante una larga temporada.
- Limpie las pilas y los contactos antes de colocarlas. Preste atención a la polaridad correcta.
- No someta las pilas a condiciones extremas. Las pilas no se deben colocar sobre superficies calientes ni tampoco someter a la radiación directa del sol. En dichos casos existe un elevado riesgo de que exploten.
- En caso de derramarse el ácido de las pilas, evite el contacto con la piel, ojos y mucosas. En caso de entrar en contacto con el ácido, lave las zonas afectadas con abundante agua limpia y acuda a un médico de inmediato.
- No coloque pilas nuevas y usadas al mismo tiempo en el mando a distancia.

3.6 Avería / mantenimiento / indicaciones

Evite que se produzcan daños en el producto o fallos de funcionamiento por un uso
inadecuado.

- Gire la llave de corte de la tubería principal de agua cuando limpie el filtro fino (véase 7.2).
- No apriete con demasiada fuerza las teclas del mando a distancia ni las de la unidad del asiento.
- No se suba ni permanezca de pie sobre el producto y tampoco coloque objetos pesados sobre la tapa.
- No apriete la tapa hacia abajo con demasiada fuerza.
- No se deberá ensuciar, salpicar o atascar el surtidor deliberadamente.
- No se permite la realización a posteriori de ninguna modificación, manipulación, instalación adicional o intentos de reparación en el SensoWash® Starck C.
- Las reparaciones mal realizadas pueden provocar averías, daños y fallos de funcionamiento.
- SensoWash® Starck C solamente funciona con todas las funciones siempre que se active el reconocimiento de asiento. Rogamos que, en caso de utilizarse, se preste atención a la limpieza y al montaje.
- SensoWash® Starck C realiza una autocomprobación al encenderse. Durante esta, el surtidor sale hacia fuera y se retrae de nuevo al finalizar.

3.7 Cuidados

Véanse las indicaciones sobre los cuidados > capítulo 7

4. Eliminación

	Si es posible, guarde el embalaje hasta que finalice el plazo de la garantía. Después, deshágase de él siendo respetuoso con el medioambiente. SensoWash® Starck C debe ser llevado a un centro de clasificación de residuos teniendo en cuenta la legislación vigente. Los componentes de plástico y los electrónicos deben clasificarse para su reciclaje. Infórmese en su correspondiente centro de recogida de residuos. Deshágase de las pilas usadas de la manera correcta. Con este objetivo, existen recipientes para la recogida de las mismas en las tiendas donde se comercializan y en los centros locales de recogida de residuos.

5. Explicación de los símbolos

Las siguientes señales de peligro le advierten de operaciones peligrosas:

¡Peligro!	En caso de riesgo elevado, peligros mortales, lesiones graves
¡Atención!	En caso de riesgo moderado, lesiones graves
¡Precaución!	En caso de riesgo mínimo, lesiones leves
¡Advertencia!	En caso de daños materiales

Se utilizan los siguientes símbolos:

i	Aquí encontrará algunos consejos.
>	Aquí deberá actuar.
@	Para más información, visite www.Sensowash.com

6. Manejo

6.1 Mando a distancia

Abrir y cerrar el asiento y la tapa

> Presione la tecla “Abrir la tapa” < 9 > del mando a distancia.
Se escucha un tono de confirmación.
La tapa se abre, el asiento permanece cerrado.
> Presione la tecla “Abrir el asiento y la tapa” < 10 > del mando a distancia.
Se escucha un tono de confirmación.
La tapa y el asiento se abren.
> Presione la tecla “Cerrar el asiento y la tapa” < 11 > del mando a distancia.
Se escucha un tono de confirmación.
La tapa y el asiento se cierran.

i El asiento no realiza ningún movimiento mientras haya un usuario sentado en él.

Bidet

> Presione la tecla “Bidet” < 13 > del mando a distancia.
Se escucha un tono de confirmación.
Sale el surtidor y rocía un chorro de agua.
> Presione la tecla “Parar” < 12 > del mando a distancia.
Se escucha un tono de confirmación.
Se retrae el surtidor y la función actual finaliza de inmediato.

Transcurridos 5 minutos, la función finaliza automáticamente. Esta función está disponible cuando hay un usuario sentado en el asiento. La función se interrumpe automáticamente cuando el usuario se levanta del asiento.

Ladywash

> Presione la tecla “Ladywash” < 15 > del mando a distancia.
  Se escucha un tono de confirmación.
  Sale el surtidor y rocía un chorro de agua.
> Presione la tecla “Parar” < 12 > del mando a distancia.
  Se escucha un tono de confirmación.
  Se vuelve a retraer el surtidor y la función actual finaliza de inmediato.

Transcurridos 5 minutos, la función finaliza automáticamente. Esta función está disponible cuando hay un usuario sentado en el asiento. La función se interrumpe automáticamente cuando el usuario se levanta del asiento.

Ducha confortable

> Presione una vez la tecla “Ducha confortable” < 14 > del mando a distancia durante la función Bidet o Ladywash.
  Se escucha un tono de confirmación. La función "Oscilación" está activada.
  Con esta función, el surtidor realiza movimientos de vaivén.
> Presione una segunda vez la tecla “Ducha confortable” < 14 > del mando a distancia durante la función Bidet o Ladywash.
  Se escucha un tono de confirmación. La función "Pulsación" está activada.
  Con esta función, la fuerza del chorro aumenta y disminuye alternativamente.

> Presione una tercera vez la tecla “Ducha confortable” < 14 > del mando a distancia durante la función Bidet o Ladywash.
  Se escucha un tono de confirmación.
  Las funciones "Oscilación" y "Pulsación" están activadas.
> Presione una cuarta vez la tecla “Ducha confortable” < 14 > del mando a distancia durante la función Bidet o Ladywash.
  Se escucha un tono de confirmación.
  Las funciones ahora están desactivadas, la función preajustada permanece activada.

Secador de aire caliente

> Presione la tecla “Secador de aire caliente” < 16 > del mando a distancia.
  Se escucha un tono de confirmación.
  La función "Secador de aire caliente" está activada.
> Presione la tecla “Parar” < 12 > del mando a distancia.
  Se escucha un tono de confirmación.
  La función actual finaliza de inmediato.

i Transcurridos 5 minutos, la función finaliza automáticamente. Esta función está disponible cuando hay un usuario sentado en el asiento. La función se interrumpe automáticamente cuando el usuario se levanta del asiento.

Configurar la posición del surtidor

> Presione “Arriba” o “Abajo” en la tecla "Posición de surtidor" < 17 > del mando a distancia.
  Se escucha un tono de confirmación.

Se iluminan los pilotos indicadores del mando a distancia.
Ahora puede usted ajustar la posición adecuada del surtidor con las teclas “Arriba” o “Abajo”.

i La posición del surtidor se puede regular individualmente en 5 niveles.

Ajustar la presión del agua

> Presione la tecla “Presión del agua” < 18 > del mando a distancia.
Se escucha un tono de confirmación.
Se iluminan los pilotos indicadores del mando a distancia.
> Presione la tecla “+” o “-” del mando a distancia.
Se escucha un tono de confirmación.
Ahora puede usted ajustar la presión de agua adecuada.

i La presión del agua se puede regular individualmente en 3 niveles.
Baja > Media > Alta

Se escucha un tono de confirmación únicamente durante las funciones "Bidet" y "Ladywash".

Ajustar la temperatura del secador de aire caliente

> Mantenga presionada la tecla “Selección de temperatura” < 19 > del mando a distancia hasta que el piloto indicador se encuentre en “Secador de aire caliente”.
> Presione la tecla “+” o “-” del mando a distancia.
Se escucha un tono de confirmación.
Ahora puede ajustar la temperatura adecuada con las teclas “+” o “-”.

i La temperatura del secador de aire caliente se puede regular individualmente

en 4 niveles.
Off > Baja > Media > Alta

Ajustar la temperatura del asiento

> Mantenga presionada la tecla “Temperatura” < 19 > del mando a distancia hasta que el piloto indicador se encuentre en “Temperatura del asiento”.
> Presione la tecla “+” o “-” del mando a distancia.
Se escucha un tono de confirmación.
Ahora puede ajustar la temperatura del asiento adecuada con las teclas “+” o “-”.

i La temperatura del asiento se puede regular individualmente en 4 niveles.
Off > Baja > Media > Alta

Ajustar la temperatura del agua

> Mantenga presionada la tecla “Temperatura” < 19 > del mando a distancia hasta que el piloto indicador se encuentre en “Temperatura del agua”.
> Presione la tecla “+” o “-” del mando a distancia.
Se escucha un tono de confirmación.
Ahora puede ajustar la temperatura del agua adecuada con las teclas “+” o “-”.

i La temperatura del agua se puede regular individualmente en 4 niveles.
Off > Baja > Media > Alta

Ajustar el perfil de usuario

Perfil de usuario 1

Ajuste todas las funciones según sus propias preferencias (p. ej.: posición del surtidor, temperaturas, caudal de agua, etc.).

> Presione la tecla “Usuario 1” < 21 > durante 3 segundos.
Se escucha un tono de confirmación.
Los pilotos indicadores del mando a distancia parpadean brevemente.
Su configuración ha quedado memorizada.

i Puede utilizar todas las funciones preajustadas pulsando la tecla "Usuario 1" < 21 > durante el siguiente uso.

Perfil de usuario 2

Ajuste todas las funciones según sus propias preferencias (p. ej.: posición del surtidor, temperaturas, caudal de agua, etc.).

> Presione la tecla “Usuario 2” < 22 > durante 3 segundos.
Se escucha un tono de confirmación.
Los pilotos indicadores del mando a distancia parpadean brevemente.
Su configuración ha quedado memorizada.

i Puede utilizar todas las funciones preajustadas pulsando la tecla "Usuario 2" < 22 > durante el siguiente uso.

Ajustar la luz nocturna

La luz nocturna está ajustada por defecto en “auto”. En este modo, la luz nocturna se adapta automáticamente en función de la luz del entorno. Si la luz del entorno es luminosa, entonces la luz nocturna permanece apagada. Si, por el contrario, la luz del entorno es oscura, entonces se enciende la luz nocturna.

> Presione las teclas "Parar" < 12 > y "Secador de aire caliente" < 16 > del mando a distancia.
Se escucha un tono de confirmación.
Ahora puede usted ajustar el modo de la luz nocturna.

i La luz nocturna se puede regular individualmente en 3 modos.
auto > off > on

Activación/desactivación de la función silencio

> Presione las teclas "Parar" < 12 > y "Ladywash" < 15 > del mando a distancia al mismo tiempo.
Ahora está activada la función silencio.
> Presione de nuevo las teclas "Parar" < 12 > y "Ladywash" < 15 > del mando a distancia al mismo tiempo.
Ahora está desactivada la función silencio.

6.2 Unidad de asiento

Bidet

> Presione la tecla “Bidet” < 4 > de la unidad de asiento.
Se escucha un tono de confirmación.
Sale el surtidor y rocía un chorro de agua.
> Presione de nuevo la tecla “Bidet” < 4 > de la unidad de asiento.
Se escucha un tono de confirmación.
Se inicia la función "Oscilación".
> Presione de nuevo la tecla “Bidet” < 4 > de la unidad de asiento o la tecla “Parar”< 12 > del mando a distancia.
Se escucha un tono de confirmación.
Se retrae el surtidor y la función actual finaliza de inmediato.
Transcurridos 5 minutos, la función finaliza automáticamente.

Ladywash

> Presione la tecla “Lady” < 5 > de la unidad de asiento.
Espere hasta que escuche el tono de confirmación.
Sale el surtidor y rocía un chorro de agua.
> Presione de nuevo la tecla “Lady” < 5 > de la unidad de asiento.
Espere hasta que escuche el tono de confirmación. Se inicia la función "Oscilación".
> Presione de nuevo la tecla “Lady” < 5 > de la unidad de asiento o la tecla “Parar”< 12 > del mando a distancia.
Espere hasta que escuche el tono de confirmación.
Se retrae el surtidor y la función actual finaliza de inmediato.
Transcurridos 5 minutos, la función finaliza automáticamente.

Activación/desactivación del modo de ahorro energético

> Presione brevemente (durante menos de 2 segundos) la tecla "Power" < 6 > de la unidad de asiento.
Se escucha un tono de confirmación.
SensoWash® Starck C pasa al modo de ahorro energético.
El piloto indicador se pone en verde.

> Presione brevemente de nuevo (durante menos de 2 segundos) la tecla “Power” < 6 > de la unidad de asiento.
Se escucha un tono de confirmación.
SensoWash® Starck C regresa de nuevo al modo normal.
El piloto indicador se pone en rojo.

i Durante el modo de ahorro energético, la función de calefacción del asiento está desactivada.

Activación/desactivación del modo Standby

> Mantenga presionada (durante más de 3 segundos) la tecla "Power" < 6 > de la unidad de asiento.
Se escucha un tono de confirmación.
SensoWash® Starck C pasa al modo Standby.

> Mantenga presionada de nuevo (durante más de 3 segundos) la tecla “Power” < 6 > de la unidad de asiento.
Se escucha un tono de confirmación.
SensoWash® Starck C regresa de nuevo al modo normal.
El piloto indicador se pone en rojo.
El surtidor sale brevemente y vuelve a entrar.

i En el modo Standby, todas las funciones de SensoWash® Starck C están desactivadas. Tenga en cuenta que durante el modo Standby ninguna tecla, a excepción de la tecla "Power" < 6 >, puede activar de nuevo SensoWash® Starck C.

7. Limpieza

Unidad de asiento

El asiento de inodoro SensoWash® Starck C ha sido fabricado con materiales respetuosos con el medioambiente. La superficie cerrada y sin poros del asiento de inodoro ofrece las mejores condiciones para una higiene óptima.
Para poder mantener una satisfacción lo más duradera posible con SensoWash® Starck C se deben observar necesariamente los siguientes puntos:

- Limpie con regularidad los adornos, incluyendo las bisagras, sólo con agua caliente y un detergente suave.
  Posteriormente, frote con un trapo hasta que se seque bien.
- No utilice detergentes abrasivos, ni detergentes con cloro o ácidos, ya que podrían provocar decoloraciones amarillas o desprendimientos.
  Para una limpieza sin problemas y profunda, lo mejor es utilizar jabón neutro o un detergente doméstico suave y natural.
  Tras la limpieza, pase un paño seco para eliminar la humedad.
- Los adornos y bisagras no deben entrar en contacto con los detergentes espe-

ciales para inodoros. Si se utilizan detergentes para inodoros, levante el aro y la tapa y bájelos de nuevo una vez haya eliminado el detergente completamente de la pila del inodoro, ya que los vapores del detergente podrían atacar la superficie.

Limpieza manual del surtidor

> Presione la tecla “Parar” < 12 > y “Bidet”< 13 > del mando a distancia.
Sale el surtidor.
Para la limpieza del surtidor, utilice un paño suave, una esponja suave o un pequeño cepillo con un detergente suave.

> Presione de nuevo las teclas “Parar” < 12 > y “Bidet”< 13 >.
Se retrae el surtidor y la función que está activa en ese momento finaliza de inmediato.

> Presione la tecla “REAR” < 4 > de la unidad de asiento.
Sale el surtidor.
Para la limpieza del surtidor, utilice un paño suave, una esponja suave o un pequeño cepillo con un detergente suave.

> Presione de nuevo la tecla “REAR” < 4 > de la unidad de asiento.
La función activa en ese momento finaliza de inmediato.

i La función finaliza automáticamente transcurridos 5 minutos.
Si el sensor del asiento está activado, la función finaliza de inmediato.

Limpieza automática del surtidor

> Presione las teclas “Parar” < 12 > y “Ducha confortable”< 14 > del mando a distancia al mismo tiempo.
  El surtidor realiza una limpieza automática.
  Si la tapa está bajada, el surtidor se enjuaga con agua.
> Presione de nuevo las teclas “Parar” < 12 > y “Ducha confortable”< 14 >.
  La función activa en ese momento finaliza de inmediato.

Limpieza del filtro fino

Para poder acceder al filtro fino, debe retirarse el asiento y la válvula situado abajo a la izquierda.
Asegúrese de que el suministro de agua esté apagado durante el proceso de limpieza.

Mando a distancia

> Limpie el mando a distancia solamente con un paño suave y ligeramente humedecido.

8. Solución de problemas

¿Se ha producido una avería? En cuanto se haga esta pregunta, lea minuciosamente este capítulo y pruebe las posibilidades de solución descritas a continuación. Si su aparato no vuelve a funcionar correctamente, póngase en contacto con su servicio local de atención al cliente.

¡Atención!
Si existe una fuga de agua, cierre la válvula principal del suministro de agua para interrumpirlo. En caso necesario, interrumpa el suministro eléctrico en la caja de fusibles.

Antes de intentar constatar si existe un defecto en el aparato, compruebe los siguientes puntos:
1. Asegúrese de que se reciba suministro eléctrico. 1.1 ¿Se ha producido un fallo de alimentación? 1.2 ¿Ha saltado el interruptor diferencial? 2. Asegúrese de que se reciba suministro de agua. 2.1 ¿Se ha cortado el suministro de agua?

Si sucede uno de los siguientes casos, corte inmediatamente el suministro eléctrico. Lea entonces atentamente el capítulo para el diagnóstico de errores sobre las funciones de los pilotos indicadores y sobre las alarmas. ¿Está seguro de necesitar la ayuda del servicio local de atención al cliente para solucionar el problema?
1. El zumbador emite un constante sonido repicante. 2. Un piloto indicador rojo, verde o naranja parpadea en el aparato. 3. El interruptor diferencial salta continuamente.

El aparato no funciona

Problema	Causa posible	Solución
El aparato no funciona.	El aparato se ha puesto en el modo Standby.	> Presione la tecla "Power" hasta que vuelva al estado de servicio normal.

Mando a distancia

Problema	Causa posible	Solución
El mando a distancia no funciona.	Las pilas están agotadas.	> Cambie las pilas.
	La polaridad de las pilas es errónea.	> Introduzca las pilas en la dirección correcta.
El mando a distancia no reacciona de forma fiable.	Las pilas están casi agotadas.	> Cambie las pilas.
	La zona de envío o de recepción de señales del mando a distancia está cubierta con polvo u otros objetos.	> Retire el polvo o los objetos.
	El mando a distancia se encuentra demasiado lejos del aparato y está fuera de su zona de alcance.	> Utilice el mando a distancia dentro de la zona de alcance.

Bidet/Ladywash

Problema	Causa posible	Solución
El surtidor sale hacia afuera sólo despacio.	Durante el cambio entre la función Bidet y Ladywash, el surtidor se retrae y vuelve a avanzar tras realizarse la limpieza automática.	> Esto es normal.
La fuerza del chorro es muy débil.	La cantidad de agua de la ducha se ha ajustado en "Baja".	> Presione la opción "Cantidad de agua de ducha" en el mando a distancia para ajustar la cantidad de agua.
	El filtro fino en el suministro de agua está obturado.	> Limpie el filtro fino. (véase el capítulo 7)
	La tuerca de unión de la manguera del suministro de agua está floja y sale agua.	> Apriete la tuerca de unión.
La temperatura del agua de la ducha no es lo suficientemente alta.	La temperatura del agua se ha ajustado en "Off" o en "Baja".	> Presione la opción "Temperatura del agua" en el mando a distancia para ajustar la temperatura de la misma.

El chorro de agua del surtidor se para repentinamente.	Tras un rociado ininterrumpido de más de 5 minutos, el chorro de agua se para.	> Esto es normal.
	Si se modifica mucho la posición del asiento durante su uso, el sensor del asiento ya no podrá detectar correctamente el cuerpo humano.	> Vuelva a sentarse y presione otra vez la tecla Bidet/Ladywash.
No sale ningún chorro de agua del surtidor.	No existe ningún contacto entre el cuerpo humano y el sensor del asiento.	> Asegúrese de que el cuerpo toque el sensor del asiento y ejecute la función otra vez.
	La boca del surtidor está obturada/sucia.	> Utilice un cepillo pequeño para limpiar la boca del surtidor.

Asiento con calefacción

Problema	Causa posible	Solución
El asiento no está lo suficientemente caliente.	La temperatura del asiento se ha ajustado en "Off" o en "Baja".	> Ajuste la temperatura del asiento en "Media" o "Alta" con el mando a distancia.

La temperatura del asiento es demasiado elevada.	La temperatura del asiento se ha ajustado en "Alta".	> Ajuste la temperatura del asiento en "Media" o "Baja" con el mando a distancia.

Función de secador

Problema	Causa posible	Solución
La temperatura del secador no es lo suficientemente alta.	La temperatura del secador se ha ajustado posiblemente en "Off" o "Baja".	> Vuelva a ajustar la temperatura del secador.
La función del secador se para repentinamente.	Si la posición de ducha se modifica mucho durante su uso, el sensor del aparato ya no podrá detectar correctamente la posición de asiento del cuerpo.	> Vuelva a tomar asiento y ejecute entonces una vez más la función.
La función de secador no funciona.	Nadie se ha sentado o la persona no está sentada sobre el sensor del asiento.	> Tome asiento o adecue su posición de asiento y vuelva entonces a ejecutar la función.
	Posiblemente, el aparato se encuentra en el modo de limpieza.	> Desconecte la operación de limpieza para que la función pueda desarrollarse de forma normal.

Ducha confortable

Problema	Causa posible	Solución
La ducha confortable no se puede conectar con las teclas del aparato.	Las teclas del aparato no ofrecen esta función.	> Ejecute esta función con el mando a distancia.

Función de luz nocturna

Problema	Causa posible	Solución
La luz nocturna no se enciende.	La luz nocturna se ha ajustado en "Off".	> Se puede ajustar en el modo "auto" o en el modo permanente.
	La luz nocturna está en el modo "auto" y hay suficiente luz.	> Esto es normal.
La luz nocturna está constantemente encendida.	La luz nocturna se ha ajustado en "Luz permanente".	> Se puede ajustar en el modo inteligente.
	La luz nocturna está en el modo "auto" y solo hay media luz.	> Esto es normal.

Función de limpieza manual del surtidor

Problema	Causa posible	Solución
El surtidor se retrae automáticamente.	El surtidor se retrae automáticamente tras más de 5 minutos de limpieza.	> Esto es normal.
Durante la limpieza manual sale un chorro de agua del surtidor.	Una sustancia bajo corriente cubre el sensor, por ejemplo, gotas de agua, pañuelos de papel húmedos, etc.	> Limpie la superficie del sensor del asiento.

Pilotos indicadores y función de alarma

Problema	Causa posible	Solución
El zumbador emite un constante sonido repicante.	El agua está demasiado caliente.	> Corte la conexión a la red eléctrica, abra la válvula angular para el suministro de agua y asegúrese de que este funcione. Vuelva a restablecer entonces la conexión a la red.

Un piloto indicador rojo, verde o naranja parpadea en el aparato.	Función errónea.	> Corte la conexión a la red eléctrica y deje de utilizar el aparato. Póngase en contacto con su servicio local de atención al cliente autorizado para efectuar el mantenimiento del aparato.
El interruptor diferencial salta continuamente.	La corriente de derivación es demasiado grande.	> Corte la conexión a la red eléctrica y deje de utilizar el aparato. Póngase en contacto con su servicio local de atención al cliente autorizado para efectuar el mantenimiento del aparato.

9. Características técnicas

Tensión nominal	220 - 240 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia absorbida máx.	1650 W
Potencia de calefacción	
• Calentador continuo	1200 W
• Calefacción del asiento	50 W
• Secador de aire caliente	220 W
Rango de temperaturas	
• Temperatura de servicio	4 – 40 °C
• Temperatura del agua	36 – 40 °C
• Temperatura del asiento	33 – 37 °C
• Temperatura del secador de aire caliente	38 – 55 °C
Presión del agua	0,07 – 0,75 MPa
Clase de protección	IP X4, protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones

FR

Merci de votre confiance

Toutes nos félicitations pour votre acquisition d'un SensoWash® Starck C. Nous sommes convaincus que ce produit moderne vous apportera entière satisfaction. En effet, lorsqu'il s'agit de la toilette et des soins des parties sensibles de notre corps, nous voulons être certains que cela se passera tout en douceur.

Lors du développement des produits SensoWash®, Duravit a accordé une attention particulière à la sécurité des fonctions :
des sondes de température pour l'eau, la préparation d'eau chaude et l'unité de séchage à l'air offrent une triple protection. L'électronique également est sécurisée au maximum, isolée dans un boîtier étanche.

Afin de garantir en permanence un fonctionnement optimal et une disponibilité de SensoWash® Starck C et d'assurer votre propre sécurité, nous vous demandons de :

lire attentivement cette notice d'utilisation dans son intégralité avant la première mise en service et respecter les consignes de sécurité !

Sommaire

1. Bref aperçu 108
1.1 Siège 108
1.2 Télécommande 108
2. Contenu du carton 109
3. Consignes de sécurité 109
3.1 Conditions normales d'utilisation 109
3.2 Conditions environnantes 110
3.3 Alimentation électrique 111
3.4 Alimentation d'eau 112
3.5 Piles 112
3.6 Panne / Maintenance / Remarques 113
3.7 Entretien 114
4. Élimination 114
5. Description des symboles 115
6. Utilisation 116
6.1. Télécommande 116
Ouvrir et fermer le couvercle et le siège 116
WC japonais 116
Douche Lady 117
Douche Confort 117
Séchage à air chaud 118
Régler la position de la douchette 118
Régler la pression d'eau 119

Régler la température du séchage à air chaud.... 119
Régler la température du siège 120
Régler la température de l'eau 120
Régler les profils utilisateur 121
Profil utilisateur 1 121
Profil utilisateur 2 121
Régler l'éclairage nocturne....122
Activer / Désactiver le mode silence 122
6.2 Siège 123
WC japonais 123
Douche Lady 123
Activer / Désactiver le mode économie d'énergie 124
Activer / Désactiver le mode Veille 124
7. Nettoyage 125
Siège 125
Nettoyage manuel de la douchette....126
Auto-nettoyage de la douchette 127
Nettoyage du filtre à fines particules 127
Télécommande....127
8. Aide en cas de problème.... 128
9. Caractéristiques techniques 137

1. Bref aperçu

1.1 Siège

1 Commande électrique du couvercle et du siège
2 Récepteur infrarouge
3 Éclairage nocturne : bac intérieur illuminé
4 WC japonais (Rear)
5 Douche Lady
6 Puissance
7 Chauffage du siège

1.2 Télécommande

8 Émetteur infrarouge
9 Ouvrir le couvercle
10 Ouvrir le siège et le couvercle
11 Fermer le siège et le couvercle
12 Arrêt
13 WC japonais
14 Douche Confort
15 Douche Lady
16 Séchage à air chaud
17 Position douchette
18 Pression d'eau
19 Température
20 Régulation de la pression d'eau et de la température
21 Profil utilisateur 1
22 Profil utilisateur 2

2. Contenu du carton

- SensoWash® Starck C
- Télécommande y compris support, notices succinctes et kit de protection contre le vol
- Piles
- Matériel de montage
- Notice de montage
- Notice d'utilisation
- Cartes d'enregistrement

3. Consignes de sécurité

Veuillez conserver l'intégralité des documents. Cependant, si vous deviez céder votre SensoWash® Starck C un jour, joignez-y la notice.

3.1 Conditions normales d'utilisation

SensoWash® Starck C est principalement adapté à un usage privé. Son usage est exclusivement réservé à des espaces fermés. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu.
Duravit décline toute responsabilité quant aux conséquences liées à une utilisation non conforme. Le matériel d'emballage et SensoWash® Starck C ne sont pas des jouets pour enfants.

Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs en plastique et le matériel d'emballage, qui présentent un risque d'étouffement et de blessures. C'est pourquoi ils doivent être conservés en sécurité ou éliminés de façon écologique.
SensoWash® Starck C ne convient pas à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou que cette dernière leur communique des consignes relatives à l'utilisation de SensoWash® Starck C. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec SensoWash® Starck C.

3.2 Conditions environnantes

Si SensoWash® Starck C est déplacé d'un lieu frais dans un lieu chaud, de la condensation peut se former. Laisser l'appareil éteint quelques heures.
SensoWash® Starck C ne doit pas être monté dans des pièces où il est susceptible de geler.
La température ambiante ne doit pas être inférieure à 4 °C.
Ne pas exposer l'appareil directement à l'eau. Ne pas placer / poser de foyers de chaleurs ouverts, de bougies, de cigarettes, et autres sur SensoWash® Starck C.
Nous préconisons l'installation d'un disjoncteur différentiel (FI).

3.3 Alimentation électrique

- S'assurer que le câble électrique n'est pas détérioré.
- Le câble électrique ne doit pas être coincé ou pincé.
  Tenir le câble éloigné des surfaces chaudes et des arêtes vives.
- Les modifications au niveau du câble électrique doit exclusivement être exécuté par un technicien spécialisé.
- Cependant, si le câble électrique ou la prise secteur devait être détérioré(e), ne pas procéder au remplacement de son propre chef. Le remplacement doit uniquement être effectué par un technicien formé et habilité.
- Ne pas exposer SensoWash® Starck C directement à l'eau.
- Ne pas utiliser le produit s'il ne fonctionne pas correctement. Le mettre immédiatement hors tension. Fermer le robinet d'arrivée d'eau afin de couper l'alimentation d'eau. Contactez votre installateur ou le service d'assistance clientèle Duravit.

3.4 Alimentation d'eau

Utiliser la canalisation d'eau principale pour alimenter SensoWash® Starck C en eau froide. Ne pas utiliser des eaux usées ou des eaux industrielles pour l'alimentation en eau. Elles pourraient provoquer des lésions corporelles, des maladies ou des problèmes de santé.
Équiper le produit uniquement avec les nouveaux flexibles d'alimentation en eau fournis. Les anciens flexibles d'alimentation en eau ne doivent pas être réutilisés.
Respecter la réglementation locale prévue pour éviter le reflux d'eau et utiliser un dispositif anti-reflux d'eau adapté pour le raccordement d'eau du produit.

3.5 Piles

- En cas d'ingestion, les piles peuvent présenter un danger de mort. C'est pourquoi les piles doivent être conservées hors de portée des enfants.
  Si une pile a été avalée, consulter immédiatement un médecin.
- Les piles ne doivent pas être chargées, réactivées par d'autres moyens, démontées, brûlées ou court-circuitées.
- Toujours retirer immédiatement les piles usagées de la télécommande, car elles se vident et peuvent donc provoquer des dégâts.
- Si la télécommande devait ne pas être utilisée durant une longue période, retirer les piles.
- Nettoyer les piles et les contacts avant l'insertion des piles. Respecter la polarité.
- Ne pas exposer les piles à des conditions extrêmes. Les piles ne doivent pas être placées sur des surfaces chaudes ou exposées au rayonnement direct du soleil. Il en résulte un risque d'écoulement.

- Si de l'acide s'écoule des piles, éviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide, rincer abondamment les zones concernées à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin.
- Ne pas disposer de piles neuves avec des piles anciennes dans la télécommande.

3.6 Panne / Maintenance / Remarques

Évitez une détérioration du produit ou des dysfonctionnements en raison d'une utilisation non conforme !

- Lorsque vous nettoyez le filtre (voir 7.2), fermez le robinet d'arrêt de la canalisation d'eau générale.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches de la télécommande et du siège.
- Ne montez pas sur le produit et ne placez aucun objet lourd sur le couvercle.
- N'exercez pas de pressions trop fortes sur le couvercle.
- La douchette ne doit pas être délibérément salie, éclaboussée ou obturée.
- Aucune modification ultérieure, manipulation, installation supplémentaire ou tentative de réparation ne doit être effectuée sur SensoWash® Starck C.
- Des réparations inappropriées peuvent entraîner des accidents, des détériorations et des dysfonctionnements.
- SensoWash® Starck C fonctionne exclusivement en mode intégral dès que la détection d'occupation du siège a été activée. Pensez-y lors de l'utilisation, du nettoyage et du montage !
- SensoWash® Starck C exécute un auto-test après sa mise en route, la douchette avance puis se rétracte après l'auto-test.

3.7 Entretien

Voir Consignes d'entretien > Chapitre 7

4. Élimination

	Dans la mesure du possible, conserver l'emballage jusqu'à la fin de la période de garantie. Après cela, veuillez l'éliminer de façon écologique. SensoWash® Starck C doit être éliminé de façon appropriée et écologique, conformément à la loi en vigueur. Les plastiques et composants électroniques doivent être recyclés. Veuillez vous renseigner auprès de votre centre de traitement de déchets. Les piles usagées doivent être éliminées convenablement. Pour cela, des conteneurs identifiés sont à votre disposition dans les boutiques vendant des piles et les points de collecte municipaux.

5. Description des symboles

Les signaux d'avertissement suivants attirent votre attention sur les différents niveaux de risque :

⚠ **Danger !**	Risque élevé, danger mortel, blessures graves
⚠ **Avertissement !**	En cas de risque moyen, blessures graves
⚠ **Prudence !**	En cas de risque faible, blessures légères
Conseil !	Dommages matériels

Les symboles suivants sont utilisés :

i	Une astuce vous est donnée.
>	Vous êtes invité à effectuer une manipulation.
@	Vous trouverez d'autres informations sur www.Sensowash.com

6. Utilisation

6.1 Télécommande

Ouvrir et fermer le couvercle et le siège

> Appuyer sur la touche « Ouvrir couvercle » < 9 > de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
Le couvercle s'ouvre mais le siège reste fermé.

> Appuyer sur la touche « Ouvrir couvercle et siège » < 10 > de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
Le couvercle et le siège s'ouvrent.

> Appuyer sur la touche « Fermer couvercle et siège » < 11 > de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
Le couvercle et le siège se ferment.

i Aucune réaction du siège en cas de non-utilisation.

WC japonais

> Appuyer sur la touche « WC japonais » < 13 > de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
La douchette avance et un jet d'eau jaillit.

> Appuyer sur la touche « Arrêt » < 12 > de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
La douchette se rétracte et la fonction actuelle s'arrête immédiatement.

i Au bout de 5 minutes, la fonction prend fin automatiquement. La fonction est disponible si un utilisateur se trouve sur le siège. La fonction est automatiquement interrompue lorsque l'utilisateur quitte le siège.

Douche Lady

> Appuyer sur la touche « Douche Lady » < 15 > de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
La douchette avance et un jet d'eau jaillit.
> Appuyer sur la touche « Arrêt » < 12 > de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
La douchette se rétracte et la fonction actuelle s'arrête immédiatement.

i Au bout de 5 minutes, la fonction prend fin automatiquement. La fonction est disponible si un utilisateur se trouve sur le siège. La fonction est automatiquement interrompue lorsque l'utilisateur quitte le siège.

Douche Confort

> Appuyer une fois sur la touche « Douche confort » < 14 > de la télécommande durant le fonctionnement du mode WC japonais ou Douche Lady.
Un signal de confirmation retentit. La fonction « Osciller » est activée.
Pour cette fonction, la douchette exécute des mouvements aller-retour.
> Appuyer une deuxième fois sur la touche « Douche confort » < 14 > de la télécommande durant le fonctionnement du mode WC japonais ou Douche Lady.
Un signal de confirmation retentit. La fonction « Pulser » est activée.
Pour cette fonction, la puissance du jet augmente et diminue.

> Appuyer une troisième fois sur la touche « Douche confort » < 14 > de la télécommande durant le fonctionnement du mode WC japonais ou Douche Lady.
  Un signal de confirmation retentit.
  Les fonctions « Osciller » et « Pulser » sont activées.
> Appuyer une quatrième fois sur la touche « Douche confort » < 14 > de la télécommande durant le fonctionnement du mode WC japonais ou Douche Lady.
  Un signal de confirmation retentit.
  Les fonctions sont désormais désactivées, la fonction préréglée est encore active.

Séchage à air chaud

> Appuyer sur la touche « Séchage à air chaud » < 16 > de la télécommande.
  Un signal de confirmation retentit.
  La fonction « Séchage à air chaud » est activée.
> Appuyer sur la touche « Arrêt » < 12 > de la télécommande.
  Un signal de confirmation retentit.
  La fonction actuelle s'arrête immédiatement.

i Au bout de 5 minutes, la fonction est interrompue automatiquement. La fonction est disponible si un utilisateur se trouve sur le siège. La fonction est automatiquement interrompue lorsque l'utilisateur quitte le siège.

Régler la position de la douchette

> Appuyer sur la touche « haut » ou « bas » de la touche « Position de la douchette » < 17 > de la télécommande.
  Un signal de confirmation retentit.
  Le voyant d'affichage de la télécommande s'allume.

La position souhaitée de la douchette peut maintenant être réglée avec les touches « haut » et « bas ».

i Il est possible de régler individuellement la position de la douchette sur 5 positions.

Régler la pression d'eau

> Appuyer sur la touche « Pression d'eau » < 18 > de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
Le voyant d'affichage de la télécommande s'allume.
> Appuyer sur la touche « + » ou « - » de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
La pression d'eau souhaitée peut maintenant être réglée.

i Il est possible de régler individuellement la pression d'eau sur 3 puissances.
Basse > Moyenne > Haute

Un signal de confirmation retentit durant la fonction « WC japonais » et « Douche Lady ».

Régler la température du séchage à air chaud

> Appuyer sur la touche « Sélection température » < 19 > de la télécommande jusqu'à ce que le voyant d'affichage se trouve sur « Séchage à air chaud ».
> Appuyer sur la touche « + » ou « - » de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
La température souhaitée peut maintenant être réglée avec les touches « + » et « - ».

Il est possible de régler individuellement la température du séchage à air chaud sur 4 positions.

Arrêt > Basse > Moyenne > Haute

Régler la température du siège

> Appuyer sur la touche « Température » < 19 > de la télécommande jusqu'à ce que le voyant d'affichage se trouve sur « Température du siège ».
> Appuyer sur la touche « + » ou « - » de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
La température souhaitée du siège peut maintenant être réglée avec les touches « + » et « - ».

Il est possible de régler individuellement la température du siège sur 4 positions.

Arrêt > Basse > Moyenne > Haute

Régler la température de l'eau

> Appuyer sur la touche « Température » < 19 > de la télécommande jusqu'à ce que le voyant d'affichage se trouve sur « Température de l'eau ».
> Appuyer sur la touche « + » ou « - » de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
La température souhaitée de l'eau peut maintenant être réglée avec les touches « + » et « - ».

i Il est possible de régler individuellement la température de l'eau sur 4 positions.

Arrêt > Basse > Moyenne > Haute

Régler les profils utilisateur

Profil utilisateur 1

Régler toutes les fonctions selon les préférences personnelles (par ex. position de la douchette, températures, débit d'eau, etc.).

> Appuyer sur la touche « Utilisateur 1 » < 21 > pendant 3 secondes.
Un signal de confirmation retentit.
Les voyants d'affichage de la télécommande clignotent rapidement.
Vos réglages ont été sauvegardés.

i Vous pouvez utiliser toutes vos fonctions préréglées, en appuyant sur la touche « Utilisateur 1 » < 21 > lors de la prochaine utilisation.

Profil utilisateur 2

Régler toutes les fonctions selon les préférences personnelles (par ex. position de la douchette, températures, débit d'eau, etc.).

> Appuyer sur la touche « Utilisateur 2 » < 22 > pendant 3 secondes.
Un signal de confirmation retentit.
Les voyants d'affichage de la télécommande clignotent rapidement.
Vos réglages ont été sauvegardés.

i Vous pouvez utiliser toutes vos fonctions préréglées, en appuyant sur la touche « Utilisateur 2 » < 22 > lors de la prochaine utilisation.

Régler l'éclairage nocturne

L'éclairage nocturne est réglé par défaut sur « Auto ». Avec ce mode, l'éclairage nocturne est automatiquement adapté à la lumière ambiante. Si la lumière ambiante est claire, l'éclairage nocturne est éteint. Si la lumière ambiante est au contraire obscure, l'éclairage nocturne s'allume.

> Appuyer sur la touche « Arrêt » < 12 > et « Séchage à air chaud » < 16 > de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
Le mode d'éclairage nocturne peut maintenant être réglé.

i Il est possible de régler individuellement l'éclairage nocturne sur 3 modes.
auto > arrêt > marche

Activer / Désactiver le mode silence

> Appuyer simultanément sur les touches « Arrêt » < 12 > et « Douche Lady » < 15 > de la télécommande.
Le mode silence est désormais activé.
> Ré-appuyer simultanément sur les touches « Arrêt » < 12 > et « Douche Lady » < 15 > de la télécommande.
Le mode silence est désormais désactivé.

6.2 Siège

WC japonais

> Appuyer sur la touche « WC japonais » < 4 > sur le siège.
Un signal de confirmation retentit.
La douchette avance et un jet d'eau jaillit.

> Appuyer à nouveau sur la touche « WC japonais » < 4 > sur le siège.
Un signal de confirmation retentit.
La fonction « Osciller » démarre.

> Appuyer à nouveau sur la touche « WC japonais » < 4 > sur le siège ou sur la touche « Arrêt » < 12 > de la télécommande.
Un signal de confirmation retentit.
La douchette se rétracte et la fonction actuelle s'arrête immédiatement.
Au bout de 5 minutes, la fonction est interrompue automatiquement.

Douche Lady

> Appuyer sur la touche « Lady » < 5 > sur le siège.
Attendre que le signal de confirmation retentisse.
La douchette avance et un jet d'eau jaillit.

> Appuyer à nouveau sur la touche « Lady » < 5 > sur le siège.
Attendre que le signal de confirmation retentisse. La fonction « Osciller » démarre.

> Appuyer à nouveau sur la touche « Lady » < 5 > sur le siège ou sur la touche « Arrêt » < 12 > de la télécommande.
Attendre que le signal de confirmation retentisse.
La douchette se rétracte et la fonction actuelle s'arrête immédiatement.

Au bout de 5 minutes, la fonction est interrompue automatiquement.

Activer / Désactiver le mode économie d'énergie

> Appuyer brièvement (moins de 2 secondes) sur la touche « Power » < 6 > sur le siège.
Un signal de confirmation retentit.
SensoWash® Starck C passe en mode économie d'énergie.
Le voyant d'affichage s'allume en vert.
> Appuyer à nouveau brièvement (moins de 2 secondes) sur la touche « Power » < 6 > sur le siège.
Un signal de confirmation retentit.
SensoWash® Starck C repasse en mode normal.
Le voyant d'affichage s'allume en rouge.

i Pendant le mode économie d'énergie, la fonction Chauffage du siège est inactive.

Activer / Désactiver le mode Veille

> Appuyer longtemps (plus de 3 secondes) sur la touche « Power » < 6 > sur le siège.
Un signal de confirmation retentit.
SensoWash® Starck C passe en mode Veille.
> Appuyer à nouveau longtemps (plus de 3 secondes) sur la touche « Power » < 6 > sur le siège.
Un signal de confirmation retentit.
SensoWash® Starck C repasse en mode normal.

Le voyant d'affichage s'allume en rouge.
La douchette avance rapidement puis se rétracte.

i En mode Veille, toutes les fonctions du SensoWash® Starck C sont inactives. Pendant le mode Veille, veiller à ce que seule la touche « Power » < 6 > soit en mesure de réactiver SensoWash® Starck C.

7. Nettoyage

Siège

Le siège SensoWash® Starck C est fabriqué à partir de matériaux écologiques. La surface fermée non poreuses du siège offre les meilleures conditions pour une hygiène optimale.
Pour que le plaisir d'utilisation de SensoWash® Starck C reste intact, les points suivants doivent impérativement être respectés :

- Nettoyer régulièrement la garniture, y compris les charnières, uniquement à l'eau chaude et avec un produit nettoyant.
  Pour finir, sécher en frottant.
- N'utiliser aucun produit nettoyant décapant, chloré ou acide, car ils peuvent entraîner un jaunissement ou des dépôts.
  Pour un nettoyage en profondeur sans problème, l'idéal est un savon neutre ou un produit d'entretien doux et naturel.

Après le nettoyage, essuyer avec un chiffon sec.

- La garniture et les charnières ne doivent pas entrer en contact avec des produits nettoyants pour WC. En cas d'utilisation de nettoyants pour WC, relever la lunette et le couvercle ; ne les rabaisser que lorsque le produit nettoyant a été totalement rincé de la cuvette, car les vapeurs du nettoyant pourraient endommager la surface.

Nettoyage manuel de la douchette

> Appuyer sur les touches « Arrêt » < 12 > et « WC japonais » < 13 > de la télécommande.
La douchette avance.
Pour nettoyer la douchette, utiliser un chiffon doux, une éponge douce ou une petite brosse avec un produit nettoyant doux.

> Appuyer à nouveau sur les touches « Arrêt » < 12 > et « WC japonais » < 13 >.
La douchette se rétracte et la fonction active à ce moment-là s'arrête immédiatement.

> Appuyer sur la touche « REAR » < 4 > sur le siège.
La douchette avance.
Pour nettoyer la douchette, utiliser un chiffon doux, une éponge douce ou une petite brosse avec un produit nettoyant doux.

> Appuyer à nouveau sur la touche « REAR » < 4 > sur le siège.
La fonction active à ce moment-là s'arrête immédiatement.

i Au bout de 5 minutes, la fonction s'arrête automatiquement.

La fonction s'arrête immédiatement lorsque le capteur de siège est activé.

Auto-nettoyage de la douchette

> Appuyer simultanément sur les touches « Arrêt » < 12 > et « Douche confort » < 14 > de la télécommande.
La douchette exécute un auto-nettoyage.
En position couverte, la douchette est rincée à l'eau.
> Appuyer à nouveau sur les touches « Arrêt » < 12 > et « Douche confort » < 14 >.
La fonction active à ce moment-là s'arrête immédiatement.

Nettoyage du filtre à fines particules

Pour accéder au filtre à fines particules, le siège ainsi que la vanne située en bas à gauche doivent être retirés.
S'assurer que l'alimentation d'eau est coupée durant la procédure de nettoyage.

Télécommande

> Nettoyer uniquement la télécommande avec un chiffon doux, et éventuellement légèrement humide.

8. Aide en cas de problème

Votre équipement présente un dysfonctionnement ? Dès que cette question se pose, lisez attentivement ce chapitre et essayez les solutions décrites dans la suite de ce document. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter votre service après-vente sur site.

Attention !
En cas de fuite d'eau, fermer le robinet principal de l'arrivée d'eau pour couper l'arrivée d'eau. Le cas échéant, couper l'alimentation électrique sur la boîte à fusibles.

Avant de vérifier la présence d'un défaut sur l'appareil, veuillez contrôler les points suivants :
1. S'assurer que l'appareil est alimenté en courant. 1.1 Y a-t-il une panne de courant ? 1.2 Le disjoncteur différentiel s'est-il déclenché ? 2. S'assurer que l'appareil est alimenté en eau. 2.1 L'alimentation en eau est-elle coupée ?

Si l'un des cas suivants se produit, couper immédiatement l'alimentation électrique. Lire ensuite attentivement le chapitre sur le diagnostic d'erreur concernant les fonctions des voyants d'affichage et les alarmes. Êtes-vous sûr(e) d'avoir besoin de l'aide du service après-vente sur site pour résoudre le problème ?
1. Le vibreur sonore émet un bruit de toc continu. 2. Un voyant d'affichage rouge, vert ou orange clignote sur l'appareil. 3. Le disjoncteur différentiel se déclenche de manière répétitive.

L'appareil ne fonctionne pas.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil a été mis en mode Veille.	> Appuyer longuement sur la touche « Power » pour retourner au mode de fonctionnement normal.

Télécommande

Problème	Cause possible	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	Les piles sont vides.	> Remplacer les piles.
	La polarité des piles est inversée.	> Disposer correctement les piles.

La télécommande ne réagit pas de manière fiable.	Les piles sont presque vides.	> Remplacer les piles.
	La zone d'émission ou de réception du signal de la télécommande est recouverte de poussière ou masquée par un autre objet.	> Ôter la poussière ou les objets.
	La télécommande est trop éloignée de l'appareil et se trouve en dehors de la zone de fonctionnement de la télécommande.	> Utiliser la télécommande à l'intérieur de la zone de fonctionnement.

WC japonais/Douche Lady

Problème	Cause possible	Solution
La douchette n'avance que lentement.	Lors de la commutation entre WC japonais et Douche Lady, la douchette se rétracte, puis avance à nouveau après avoir effectué un auto-nettoyage.	> Ce comportement est normal.

La puissance du jet est trop faible.	Le débit d'eau de la douche est réglé sur « Bas ».	> Appuyer sur l'option « Débit d'eau de douche » de la télécommande pour régler le débit d'eau.
	Le tamis fin au niveau de l'arrivée d'eau est bouché.	> Nettoyer le filtre à fines particules. (voir chapitre 7)
	L'écrou de raccordement au niveau du flexible d'alimentation en eau est desserré, ce qui entraîne une fuite d'eau.	> Serrer l'écrou de raccordement.
La température d'eau de douche n'est pas assez chaude.	La température d'eau de douche a été réglée sur « Arrêt » ou « Basse ».	> Appuyer sur l'option « Température de l'eau » de la télécommande pour régler la température de l'eau.
Le jet d'eau de la douchette s'arrête brutalement.	Après une douche ininterrompue de plus de 5 minutes, le jet d'eau s'arrête.	> Ce comportement est normal.
	Si le changement de position assise est trop important durant l'utilisation, le détecteur de siège ne peut plus détecter correctement le corps de l'utilisateur.	> Reprendre place et appuyer une nouvelle fois sur WC japonais/Douche Lady.

Aucun jet d'eau ne jaillit de la douchette.	Il n'y a aucun contact entre le corps de l'utilisateur et le capteur du siège.	> S'assurer que le corps de l'utilisateur touche le capteur du siège et exécuter une nouvelle fois la fonction.
	L'ouverture de la douchette est bouchée / encrassée.	> Utiliser une petite brosse pour nettoyer l'ouverture de la douchette.

Siège chauffant

Problème	Cause possible	Solution
Le siège n'est pas assez chaud.	La température du siège a été réglée sur « Arrêt » ou « Basse ».	> Sur la télécommande, régler la température du siège sur « Moyenne » ou « Élevée ».
La température du siège est trop élevée.	La température du siège a été réglée sur « Élevée ».	> Sur la télécommande, régler la température du siège sur « Moyenne » ou « Basse ».

Fonction de séchage

Problème	Cause possible	Solution
La température de séchage n'est pas assez chaude.	La température de séchage a été réglée sur « Arrêt » ou « Basse ».	> Renouveler le réglage de la température de séchage.
La fonction de séchage s'arrête brutalement.	Si le changement de position est trop important pendant l'utilisation, le capteur de l'appareil ne peut plus détecter correctement la position assise de l'utilisateur.	> Reprendre place puis exécuter une nouvelle fois la fonction.
La fonction de séchage ne fonctionne pas.	Personne n'est installé ou l'utilisateur n'est pas assis sur le capteur du siège.	> Reprendre place ou adapter la position assise, puis exécuter une nouvelle fois la fonction.
	L'appareil est probablement en mode nettoyage.	> Arrêter le nettoyage pour que la fonction puisse à nouveau être exécutée.

Douche Confort

Problème	Cause possible	Solution
La douche confort ne peut être activée à l'aide des touches de l'appareil.	Les touches de l'appareil ne proposent pas cette fonction.	> Exécuter cette fonction à l'aide de la télécommande.

Fonction d'éclairage nocturne

Problème	Cause possible	Solution
L'éclairage nocturne ne s'allume pas.	L'éclairage nocturne a été réglé sur « Arrêt ».	> Peut être réglé sur « mode automatique » ou mode continu.
	L'éclairage nocturne est en « mode automatique » et la lumière disponible est suffisante.	> Ce comportement est normal.

L'éclairage nocturne est allumé en permanence.	L'éclairage nocturne a été réglé sur Éclairage permanent.	> Peut être réglé sur mode intelligent.
	L'éclairage nocturne est en « mode automatique » et seule la lumière crépusculaire est disponible.	> Ce comportement est normal.

Fonction de nettoyage manuel de la douchette

Problème	Cause possible	Solution
La douchette se rétracte automatiquement.	Après plus de 5 minutes de nettoyage, la douchette se rétracte automatiquement.	> Ce comportement est normal.
Pendant le nettoyage manuel, un jet d'eau jaillit de la douchette.	Une substance conductrice recouvre le capteur, par ex. des gouttes d'eau, des lingettes humides, etc.	> Nettoyer la surface du capteur du siège.

Voyants d'affichage et fonction d'alarme

Problème	Cause possible	Solution
Le vibreur sonore émet un bruit de toc continu.	L'eau est trop chaude.	> Débrancher l'appareil du secteur, ouvrir le robinet équerre de l'arrivée d'eau et s'assurer que l'arrivée d'eau fonctionne. Raccorder ensuite à nouveau au secteur.
Un voyant d'affichage rouge, vert ou orange clignote sur l'appareil.	Dysfonctionnement.	> Débrancher l'appareil du secteur et ne plus utiliser l'appareil. Contacter le service après-vente agréé sur site pour faire réparer l'appareil.
Le disjoncteur différentiel se déclenche de manière répétitive.	Le courant de fuite est élevé.	> Débrancher l'appareil du secteur et ne plus utiliser l'appareil. Contacter le service après-vente agréé sur site pour faire réparer l'appareil.

9. Caractéristiques techniques

Tension nominale	220 - 240 V
Fréquence	50 Hz
Consommation électrique max.	1 650 W
Puissance de chauffage	
• Chauffe-eau instantané	1 200 W
• Chauffage du siège	50 W
• Séchage à air chaud	220 W
Plage de température	
• Température de fonctionnement	4 – 40 °C
• Température d'eau	36 – 40 °C
• Température du siège	33 – 37 °C
• Température du séchage à air chaud	38 – 55 °C
Pression d'eau	0,07 – 0,75 MPa
Indice de protection	IP X4, protection contre les projections d'eau de tous les côtés

IT

La ringraziamo per la fiducia!

Congratulazioni per aver acquistato SensoWash® Starck C! Siamo convinti che sarete pienamente soddisfatti di questo prodotto moderno, perché assicura la massima cautela nella pulizia e nella cura delle parti del corpo sensibili.

Nello sviluppo dei prodotti SensoWash®, Duravit ha riposto un'attenzione particolare nella sicurezza delle funzioni:
i sensori di temperatura per l'acqua, la produzione di acqua calda sanitaria e l'asciugatore ad aria offrono una protezione tripla. Anche l'unità elettronica è protetta al meglio, essendo incapsulata in un involucro impermeabile.

Per garantire sempre un funzionamento ottimale e la disponibilità di SensoWash® Starck, nonché la propria sicurezza personale, si consiglia di:

leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso prima di utilizzare per la prima volta il prodotto e rispettare le indicazioni di sicurezza!

Indice

1. Breve panoramica 142
1.1 Sedile 142
1.2 Telecomando 142
2. Contenuto della scatola 143
3. Indicazioni di sicurezza 143
3.1 Utilizzo appropriato 143
3.2 Condizioni ambientali 144
3.3 Alimentazione 144
3.4 Alimentazione dell'acqua 145
3.5 Batterie 146
3.6 Guasto / Manutenzione / Indicazioni 147
3.7 Manutenzione 147
4. Smaltimento 148
5. Legenda 149
6. Uso 150
6.1. Telecomando 150
Alzare e abbassare il sedile e il coperchio 150
Pulizia posteriore 150
Pulizia anteriore (Lady) 151
Pulizia Comfort 151
Asciugatore ad aria calda 152
Regolazione della posizione bocchetta 152
Regolazione della pressione dell'acqua 153

Regolazione della temperatura dell'asciugatore ad aria calda.. 153
Regolazione della temperatura del sedile.....154
Regolazione della temperatura dell'acqua..... 154
Impostazione di profili utente.....155
Profilo utente 1 155
Profilo utente 2 155
Regolazione della luce notturna.....156
Attivazione / Disattivazione del silenziamento 156
6.2 Unità sedile 157
Pulizia posteriore 157
Pulizia anteriore (Lady) 157
Attivazione / Disattivazione della modalità di risparmio energetico.....158
Attivazione / Disattivazione della modalità Standby 158
7. Pulizia 159
Unità sedile 159
Pulizia manuale della bocchetta.....160
Pulizia automatica della bocchetta.....160
Pulizia del filtro fine 161
Telecomando 161
8. Supporto in caso di problemi 162
9. Dati tecnici 171

1. Breve panoramica

1.1 Sedile

1 Attivazione elettrica di coperchio e sedile
2 Ricevitore infrarossi
3 Luce notturna: interno tazza illuminato
4 Pulizia posteriore (Rear)
5 Pulizia anteriore (Lady)
6 Power
7 Riscaldamento del sedile

1.2 Telecomando

8 Trasmettitore infrarossi
9 Alzare coperchio
10 Alzare sedile e coperchio
11 Abbassare sedile e coperchio
12 Stop
13 Pulizia posteriore
14 Pulizia Comfort
15 Pulizia anteriore (Lady)
16 Asciugatore ad aria calda
17 Posizione bocchetta
18 Pressione dell'acqua
19 Temperatura
20 Regolazione della pressione acqua e della temperatura
21 Profilo utente 1
22 Profilo utente 2

2. Contenuto della scatola

- SensoWash® Starck C
- Telecomando incl. supporto, brevi istruzioni e set anti-furto
- Batterie
- Materiale per il montaggio
- Istruzioni di montaggio
- Istruzioni d'uso
- Schede di registrazione

3. Indicazioni di sicurezza

Conservare tutta la documentazione. Qualora si dovesse consegnare in futuro SensoWash® Starck C a terzi, allegare le istruzioni.

3.1 Utilizzo appropriato

SensoWash® Starck C è concepito per essere utilizzato principalmente in ambito privato. L'utilizzo è limitato esclusivamente ad ambienti chiusi. Ogni utilizzo di altra natura è da considerarsi non conforme.
Duravit declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante da un utilizzo improprio del prodotto. Il materiale di imballaggio e SensoWash® Starck C non sono giocattoli per bambini.
I bambini non devono giocare con sacchetti di plastica e materiale di imballaggio, per-

ché sussiste il pericolo di soffocamento e di lesioni; pertanto conservare il materiale in maniera sicura o smaltirlo nel rispetto dell'ambiente.
Non è previsto l'uso di SensoWash® Starck C da parte di persone (compresi bambini) con limitate facoltà fisiche, sensoriali o mentali o che non dispongono di sufficiente esperienza e/o conoscenze, a meno che non siano sorvegliate da una persona incaricata della loro sicurezza o che abbiano ricevuto da questa istruzioni su come utilizzare SensoWash® Starck C. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con SensoWash® Starck C.

3.2 Condizioni ambientali

In caso di trasporto di SensoWash® Starck C da un ambiente freddo ad uno caldo, può formarsi umidità da condensa. Lasciare spento l'apparecchio per alcune ore.
SensoWash® Starck C non può essere montato in ambienti a rischio di gelo.
La temperatura ambiente dovrebbe essere di minimo 4°C.
Non esporre l'apparecchio direttamente all'acqua. Non collocare fonti di fiamme libere, candele, sigarette, o simili, su SensoWash® Starck C.
Consigliamo di installare un interruttore differenziale (RCD).

3.3 Alimentazione

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione no siano danneggiati.
- Il cavo di alimentazione non deve rimanere bloccato o essere schiacciato. Tenere lontano il cavo da superfici calde e spigoli taglienti.
- Solo un tecnico specializzato può apportare modifiche o al cavo di alimentazione.
- Qualora il cavo di alimentazione o la spina dovessero essere danneggiati, non so-

stituirli da sé. La sostituzione deve essere eseguita esclusivamente da un tecnico specializzato qualificato ed autorizzato.
- Non esporre SensoWash® Starck C direttamente all'acqua.
- Non utilizzare il prodotto se non funziona regolarmente. Scollegarlo immediatamente dalla rete. Chiudere la valvola di arresto dell'acqua per interrompere l'alimentazione dell'acqua. Informare l'installatore o il servizio di assistenza tecnica Duravit.

3.4 Alimentazione dell'acqua

Utilizzare la tubazione principale dell'acqua per alimentare SensoWash® Starck C con acqua fredda. Non utilizzare acqua di consumo o di scarico per l'alimentazione dell'acqua, per evitare lesioni alla pelle, malattie o disturbi di salute.
Utilizzare con il prodotto solo i nuovi tubi di mandata dell'acqua in dotazione, non riutilizzare vecchi tubi di mandata dell'acqua.
Attenersi alle disposizioni locali per prevenire il riflusso dell'acqua e utilizzare adeguati sistemi di blocco del riflusso dell'acqua per l'allacciamento all'impianto idrico del prodotto.

3.5 Batterie

- In caso di ingestione le batterie possono comportare pericolo di morte. Pertanto conservare le batterie in un luogo non raggiungibile da bambini piccoli.
  Se è stata ingerita una batteria, contattare subito un medico.
- Le batterie non devono essere caricate, riattivate con altri mezzi, smontate, gettate nel fuoco o cortocircuitate.
- Estrarre sempre subito le batterie scariche dal telecomando, perché possono emettere acido e provocare così danni.
- Qualora non si utilizzi il telecomando per un periodo prolungato, rimuovere le batterie.
- Pulire la batteria e i contatti prima di inserirla. Prestare attenzione alla corretta polarità.
- Non esporre le batterie a condizioni estreme. Le batterie non devono essere riposte su superfici calde ed esposte alla luce diretta del sole. In caso contrario il pericolo di fuoriuscita dell'acido è maggiore.
- Qualora sia fuoriuscito dell'acido, evitarne il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. In caso di contatto con l'acido, lavare i punti interessati con abbondante acqua pulita e contattare subito un medico.
- Non inserire contemporaneamente batterie nuove e vecchie nel telecomando.

3.6 Guasto / Manutenzione / Indicazioni

Evitare danni al prodotto o anomalie di funzionamento dovuti ad un uso scorretto!

- Chiudere il rubinetto di arresto della tubazione principale dell'acqua, quando si pulisce il filtro fine (vedere 7.2).
- Non esercitare una forza eccessiva quando si premono i tasti del telecomando e dell'unità sedile.
- Non salire o stare in piedi sul prodotto e non collocare nessun oggetto pesante sul coperchio.
- Non abbassare il coperchio con una forza eccessiva.
- La bocchetta non deve essere sporcata, schizzata o otturata intenzionalmente.
- Non è permesso eseguire modifiche successive, manipolazioni, installazioni aggiuntive o tentativi di riparazione a SensoWash® Starck C.
- Le riparazioni scorrette possono causare infortuni, danni e malfunzionamenti.
- SensoWash® Starck C funziona completamente solo dopo che è stato attivato il riconoscimento del sedile. Prestare attenzione durante l'uso, la pulizia e il montaggio!
- SensoWash® Starck C dopo l'accensione esegue un autotest, la bocchetta fuoriesce e dopo l'autotest torna indietro.

3.7 Manutenzione

Vedere le istruzioni di manutenzione > capitolo 7

4. Smaltimento

	Se possibile, conservare l'imballaggio fino allo scadere del periodo di garanzia. Successivamente smaltirlo nel rispetto dell'ambiente. SensoWash® Starck deve essere smaltito in modo regolare e rispettando l'ambiente, secondo quanto prescritto dalle disposizioni di legge. Le parti in plastica e i componenti elettronici devono essere riciclati. Informarsi presso il centro di smaltimento competente. Le batterie usate devono essere smaltite in modo corretto. A questo scopo nei negozi di batterie e nei centri di raccolta comunali sono a disposizione appositi contenitori per lo smaltimento delle batterie.

5. Legenda

Le seguenti avvertenze richiamano l'attenzione su passaggi rischiosi o delicati:

Pericolo!	Rischio elevato, pericolo di morte, gravi infortuni
Attenzione!	Rischio medio, gravi infortuni
Cautela!	Rischio basso, lievi infortuni
Nota!	Danni alle cose

Vengono utilizzati i seguenti simboli:

	Qui trovate un suggerimento!
>	Invita ad eseguire un'operazione.
@	Per ulteriori informazioni vedere www.sensowash.com

6. Uso

6.1 Telecomando

Alzare e abbassare il sedile e il coperchio

> Premere il tasto "Alzare coperchio“ < 9 > sul telecomando.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
Il coperchio si alza, il sedile rimane abbassato.

> Premere il tasto "Alzare sedile e coperchio“ < 10 > sul telecomando.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
Il coperchio e il sedile si alzano.

> Premere il tasto "Abbassare sedile e coperchio“ < 11 > sul telecomando.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
Il coperchio e il sedile si abbassano.

i Nessuna attività del sedile, se un utente vi si trova sopra.

Pulizia posteriore

> Premere il tasto "Pulizia posteriore" < 13 > sul telecomando.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
La bocchetta fuoriesce e spruzza un getto d’acqua.

> Premere il tasto "Stop" < 12 > sul telecomando.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
La bocchetta si ritrae e la funzione attuale viene immediatamente terminata.

i Dopo 5 minuti la funzione viene terminata automaticamente. La funzione è disponibile quando un utente si trova sul sedile. La funzione viene interrotta automaticamente quando l'utente si alza dal sedile.

Pulizia anteriore (Lady)

> Premere il tasto "Pulizia Lady" < 15 > sul telecomando.
  Viene emesso un segnale acustico di conferma.
  La bocchetta fuoriesce e spruzza un getto d'acqua.
> Premere il tasto "Stop" < 12 > sul telecomando.
  Viene emesso un segnale acustico di conferma.
  La bocchetta si ritrae e la funzione attuale viene immediatamente terminata.

i Dopo 5 minuti la funzione viene terminata automaticamente. La funzione è disponibile quando un utente si trova sul sedile. La funzione viene interrotta automaticamente quando l'utente si alza dal sedile.

Pulizia Comfort

> Premere una volta il tasto "Pulizia Comfort" < 14 > sul telecomando durante la funzione di pulizia posteriore o anteriore.
  Viene emesso un segnale acustico di conferma. Si attiva la funzione "oscillazione".
  Con questa funzione la bocchetta esegue movimenti in avanti e indietro.
> Premere una seconda volta il tasto "Pulizia Comfort" < 14 > sul telecomando durante la funzione di pulizia posteriore o anteriore.
  Viene emesso un segnale acustico di conferma. Si attiva la funzione "Pulsazione".
  Con questa funzione, l'intensità del getto aumenta e diminuisce.

> Premere una terza volta il tasto "Pulizia Comfort" < 14 > sul telecomando durante la funzione di pulizia posteriore o anteriore.
  Viene emesso un segnale acustico di conferma.
  Si attivano le funzioni "Oscillazione" e "Pulsazione".
> Premere una quarta volta il tasto "Pulizia Comfort" < 14 > sul telecomando durante la funzione di pulizia posteriore o anteriore.
  Viene emesso un segnale acustico di conferma.
  Le funzioni vengono ora disattivate, la funzione preimpostata è ancora attiva.

Asciugatore ad aria calda

> Premere il tasto "Asciugatore ad aria calda" < 16 > sul telecomando.
  Viene emesso un segnale acustico di conferma.
  Si attiva la funzione "Asciugatore ad aria calda".
> Premere il tasto "Stop" < 12 > sul telecomando.
  Viene emesso un segnale acustico di conferma.
  La funzione attuale viene immediatamente terminata.

i Dopo 5 minuti la funzione viene interrotta automaticamente. La funzione è disponibile quando un utente si trova sul sedile. La funzione viene interrotta automaticamente quando l'utente si alza dal sedile.

Regolazione della posizione bocchetta

> Premere il tasto "Su" o "Giù" del tasto "Posizione bocchetta" < 17 > sul telecomando.
  Viene emesso un segnale acustico di conferma.
  La spia sul telecomando si illumina.

A questo punto è possibile impostare la posizione idonea della bocchetta utilizzando i tasti "Su" o "Giù".

i La posizione della bocchetta può essere regolata in modo individuale su 5 livelli diversi.

Regolazione della pressione dell'acqua

> Premere il tasto "Pressione acqua" < 18 > sul telecomando.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
La spia sul telecomando si illumina.

> Premere il tasto "+" o "-" sul telecomando.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
A questo punto è possibile impostare la pressione dell'acqua idonea.

i La pressione dell'acqua può essere regolata in modo individuale su 3 livelli diversi.

Bassa > Media > Alta

Solo durante la funzione "Pulizia posteriore" e "Pulizia anteriore" viene emesso un segnale acustico di conferma.

Regolazione della temperatura dell'asciugatore ad aria calda

> Tenere premuto il tasto "Selezione temperatura" < 19 > sul telecomando, finché la spia non si trova su "Asciugatore ad aria calda".

> Premere il tasto "+" o "-" sul telecomando.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
A questo punto è possibile impostare la temperatura idonea utilizzando i tasti "+" o "-".

i La temperatura dell'asciugatore ad aria calda può essere regolata in modo individuale su 4 livelli diversi.

Off > Bassa > Media > Alta

Regolazione della temperatura del sedile

> Tenere premuto il tasto "Temperatura" < 19 > sul telecomando, finché la spia non si trova su "Temperatura del sedile".
> Premere il tasto "+" o "-" sul telecomando.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
A questo punto è possibile impostare la temperatura del sedile idonea utilizzando i tasti "+" o "-".

i La temperatura del sedile può essere regolata in modo individuale su 4 livelli diversi.

Off > Bassa > Media > Alta

Regolazione della temperatura dell'acqua

> Tenere premuto il tasto "Temperatura" < 19 > sul telecomando, finché la spia non si trova su "Temperatura dell'acqua".
> Premere il tasto "+" o "-" sul telecomando.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
A questo punto è possibile impostare la temperatura idonea dell'acqua utilizzando i tasti "+" o "-".

i La temperatura dell'acqua può essere regolata in modo individuale su 4 livelli diversi.

Off > Bassa > Media > Alta

Impostazione di profili utente

Profilo utente 1

Impostare tutte le funzioni secondo le proprie preferenze personali (ad es. posizione della bocchetta, temperature, quantità d'acqua, ecc.).

> Premere il tasto "Utente 1" < 21 > per 3 secondi.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
Le spie del telecomando lampeggiano brevemente.
Le impostazioni sono state salvate.

i È possibile utilizzare tutte le funzioni preimpostate, premendo il tasto "Utente 1" < 21 > al successivo utilizzo.

Profilo utente 2

Impostare tutte le funzioni secondo le proprie preferenze personali (ad es. posizione della bocchetta, temperature, quantità d'acqua, ecc.).

> Premere il tasto "Utente 2" < 22 > per 3 secondi.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
Le spie del telecomando lampeggiano brevemente.
Le impostazioni sono state salvate.

i È possibile utilizzare tutte le funzioni preimpostate, premendo il tasto "Utente 2" < 22 > al successivo utilizzo.

Regolazione della luce notturna

Di norma la luce notturna è impostata su "auto". In questa modalità la luce notturna viene adattata automaticamente alla luce ambiente. Se vi è sufficiente luce ambiente, la luce notturna è spenta. Se invece la luce ambiente è bassa, la luce notturna si accende.

> Premere i tasti "Stop" < 12 > e "Asciugatore d'aria calda" < 16 > sul telecomando.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
A questo punto è possibile impostare la modalità della luce notturna.

i La luce notturna può essere impostata in modo individuale su 3 modalità diverse.

auto > off > on

Attivazione / Disattivazione del silenziamento

> Premere contemporaneamente i tasti "Stop" < 12 > e "Pulizia anteriore" < 15 > sul telecomando.
Si attiva il silenziamento.
> Premere di nuovo e contemporaneamente i tasti "Stop" < 12 > e "Pulizia anteriore" < 15 > sul telecomando.
Il silenziamento si disattiva.

6.2 Unità sedile

Pulizia posteriore

> Premere il tasto "Pulizia posteriore" < 4 > sull'unità sedile.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
La bocchetta fuoriesce e spruzza un getto d'acqua.

> Premere nuovamente il tasto "Pulizia posteriore" < 4 > sull'unità sedile.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
Si attiva la funzione "Oscillazione".

> Premere nuovamente il tasto "Pulizia posteriore" < 4 > sull'unità sedile o il tasto "Stop" < 12 > sul telecomando.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
La bocchetta si ritrae e la funzione attuale viene immediatamente terminata.
Dopo 5 minuti la funzione viene interrotta automaticamente.

Pulizia anteriore (Lady)

> Premere il tasto "Lady" < 5 > sull'unità sedile.
Attendere il segnale acustico di conferma.
La bocchetta fuoriesce e spruzza un getto d'acqua.

> Premere nuovamente il tasto "Lady" < 5 > sull'unità sedile.
Attendere il segnale acustico di conferma. Si attiva la funzione "Oscillazione".

> Premere nuovamente il tasto "Lady" < 5 > sull'unità sedile o il tasto "Stop" < 12 > sul telecomando.
Attendere il segnale acustico di conferma.
La bocchetta si ritrae e la funzione attuale viene immediatamente terminata.
Dopo 5 minuti la funzione viene interrotta automaticamente.

Attivazione / Disattivazione della modalità di risparmio energetico

> Premere brevemente (meno di 2 secondi) il tasto "Power" < 6 > sull'unità sedile.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
SensoWash® Starck C ritorna alla modalità di risparmio energetico.
La spia diventa verde.

> Premere di nuovo brevemente (meno di 2 secondi) il tasto "Power" < 6 >
sull'unità sedile.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
SensoWash® Starck C ritorna alla modalità normale.
La spia diventa rossa.

i Durante la modalità di risparmio energetico la funzione di riscaldamento del sedile è inattiva.

Attivazione / Disattivazione della modalità Standby

> Premere a lungo (più di 3 secondi) il tasto "Power" < 6 > sull'unità sedile.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
SensoWash® Starck C ritorna alla modalità Standby.

> Premere nuovamente a lungo (per più di 3 secondi) il tasto "Power" < 6 >
sull'unità sedile.
Viene emesso un segnale acustico di conferma.
SensoWash® Starck C ritorna alla modalità normale.
La spia diventa rossa.
La bocchetta fuoriesce brevemente e si ritrae.

i In modalità Standby tutte le funzioni di SensoWash® Starck C sono inattive. Si

noti che durante la modalità Standby nessun tasto ad eccezione del tasto "Power" può riattivare < 6 > SensoWash® Starck C.

7. Pulizia

Unità sedile

Il sedile per WC SensoWash® Starck C è realizzato con materiali ecologici. La superficie chiusa, non porosa del sedile per WC offre il migliore presupposto per un'igiene ottimale.
Perché il piacere di utilizzare SensoWash® Starck C duri a lungo, è necessario osservare i seguenti punti:

- Pulire regolarmente il copriwater, comprese le cerniere, solo con acqua calda e un detergente delicato.
  Asciugare bene con un panno.
- Non utilizzare detergenti abrasivi, contenenti cloro o acidi, perché possono determinare la formazione di macchie giallognole o abrasioni.
  Per una pulizia semplice e accurata i mezzi più adatti sono sapone neutro o detersivo per piatti delicato e naturale, normalmente disponibile in casa.
  Dopo la pulizia strofinare con un panno umido.
- Il copriwater e le cerniere non devono venire a contatto con detergenti per WC.
  Se si utilizzano detergenti per WC, alzare la ciambella e il coperchio e richiuderli solo quando il detergente è stato completamente eliminato dalla tazza del WC, in quanto i vapori del detergente potrebbero danneggiare la superficie.

Pulizia manuale della bocchetta

> Premere i tasti "Stop" < 12 > e "Pulizia posteriore" < 13 > sul telecomando.
La bocchetta fuoriesce.
Per pulire la bocchetta, utilizzare un panno morbido, una spugna morbida o una piccola spazzola con detergente delicato.

> Premere nuovamente i tasti "Stop" < 12 > e "Pulizia posteriore" < 13 >.
La bocchetta si ritrae e la funzione attualmente attiva viene immediatamente terminata.

> Premere il tasto "REAR" < 4 > sull'unità sedile.
La bocchetta fuoriesce.
Per pulire la bocchetta, utilizzare un panno morbido, una spugna morbida o una piccola spazzola con detergente delicato.

> Premere nuovamente il tasto "REAR" < 4 > sull'unità sedile.
La funzione attuale viene immediatamente terminata.

i Dopo 5 minuti la funzione viene terminata automaticamente.
La funzione viene immediatamente terminata con sensore del sedile attivo.

Pulizia automatica della bocchetta

> Premere contemporaneamente i tasti "Stop" < 12 > e "Pulizia Comfort" < 14 > sul telecomando.
La bocchetta esegue una pulizia automatica.
In posizione nascosta, la bocchetta viene lambita dall'acqua.

> Premere nuovamente i tasti "Stop" < 12 > e "Pulizia posteriore" < 14 >.
La funzione attuale viene immediatamente terminata.

Pulizia del filtro fine

Per poter raggiungere il filtro fine, è necessario rimuovere il sedile ed estrarre la valvola in basso a sinistra.

Assicurarsi che la alimentazione dell'acqua sia scollegato durante la procedura di pulizia.

Telecomando

> Pulire il telecomando solo con un panno morbido, eventualmente leggermente inumidito.

8. Supporto in caso di problemi

C'è un guasto? Non appena vi ponete questa domanda leggete con attenzione il presente capitolo e tentate le possibili soluzioni descritte di seguito. Nel caso in cui l'apparecchio non funzioni ancora correttamente, rivolgetevi al Servizio clienti di zona.

Attenzione!
Se è presente una perdita d'acqua, chiudete la valvola principale per interrompe l'alimentazione dell'acqua. Eventualmente interrompere l'alimentazione di corrente nella scatola fusibili.

Prima di procedere a constatare se si tratti di un difetto dell'apparecchio verificate i seguenti punti:
1. Assicurarsi che l'alimentazione di corrente sia garantita. 1.1 Si è verificato un black-out? 1.2 Il differenziale salvavita è scattato? 2. Assicurarsi che l'alimentazione di acqua sia garantita. 2.1 L'alimentazione dell'acqua è interrotta?

Se si presenta uno dei seguenti casi interrompete subito l'alimentazione di corrente. Leggete attentamente il capitolo relativo alla diagnostica che illustra le funzioni delle spie luminose e degli allarmi. Siete sicuri di avere bisogno dell'intervento del Servizio clienti di zona per risolvere il problema?
1. Il segnalatore acustico emette un tic costante. 2. Sull'apparecchio lampeggia una spia rossa, verde o arancione. 3. Il differenziale salvavita scatta ripetutamente.

L'apparecchio non funziona

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	L'apparecchio è stato messo in modalità Stand-by.	> Premere a lungo il tasto "Power" per ritornare allo stato di funzionamento normale.

Telecomando

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il telecomando non funziona.	Le batterie sono scariche.	> Cambiare le batterie.
	Le batterie sono inserite con la polarità non corretta.	> Inserire le batterie nella direzione corretta.
Il telecomando non risponde in modo affidabile.	Le batterie sono quasi scariche.	> Cambiare le batterie.
	La zona di invio o ricezione del segnale del telecomando è coperta di polvere o altri oggetti.	> Rimuovere la polvere o gli oggetti.
	Il telecomando è troppo lontano dall'apparecchio e si trova al di fuori del range di operatività del telecomando.	> Utilizzare il telecomando all'interno del range di operatività.

Pulizia posteriore/Pulizia anteriore (Lady)

Problema	Possibile causa	Soluzione
La bocchetta fuoriesce solo lentamente.	Durante la commutazione tra pulizia posteriore e anteriore (Lady) la bocchetta si ritrae e fuoriesce al termine della pulizia automatica.	> Normale.
La potenza della doccia è troppo debole.	La quantità d'acqua della doccia è stata impostata su "Basso".	> Premere l'opzione "Quantità acqua doccia" sul telecomando per impostare la quantità d'acqua.
	Il filtro sottile presente sull'alimentazione dell'acqua è intasato.	> Pulire il filtro fine. (Vedere capitolo 7)
	Il dado di raccordo al tubo di alimentazione dell'acqua è allentato e causa la fuoriuscita di acqua.	> Stringere il dado di raccordo.
La temperatura dell'acqua della doccia non è abbastanza elevata.	La temperatura dell'acqua è stata impostata su "Off" o "Basso".	> Sul telecomando premere l'opzione "Temperatura acqua" per impostare la temperatura dell'acqua.

Il getto d'acqua dalla bocchetta si arresta all'improvviso.	Dopo un ciclo di erogazione continua di oltre 5 minuti il getto d'acqua si arresta.	> Normale.
	Se durante l'utilizzo la posizione seduta viene modificata in modo eccessivo, il sensore del sedile non riconosce più il corpo umano in modo corretto.	> Sedersi nuovamente e premere ancora una volta il tasto Pulizia posteriore/Pulizia anteriore (Lady).
Dalla bocchetta non fuoriesce alcun getto d'acqua.	Non è presente alcun contatto tra il corpo dell'utilizzatore e il sensore del sedile.	> Assicurarsi che il corpo dell'utente venga a contatto con il sensore del sedile ed eseguire nuovamente la funzione.
	L'apertura della bocchetta è intasata/sporca.	> Utilizzare una spazzola piccola per pulire l'apertura della bocchetta.

Sedile riscaldabile

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il sedile non è abbastanza caldo.	La temperatura del sedile è stata impostata su "Off" o "Basso".	> Impostare sul telecomando la temperatura del sedile su "Medio" o "Alto".

La temperatura del sedile è troppo elevata.	La temperatura del sedile è stata impostata su "Alto".	> Impostare sul telecomando la temperatura del sedile su "Medio" o "Basso".

Funzione Asciugatore

Problema	Possibile causa	Soluzione
La temperatura dell'asciugatore non è abbastanza elevata.	La temperatura dell'asciugatore può essere stata impostata su "Off" o "Basso".	> Impostare nuovamente la temperatura dell'asciugatore.
Il funzionamento dell'asciugatore si arresta all'improvviso.	Se durante l'utilizzo la posizione della doccia viene modificata in modo eccessivo, il sensore dell'apparecchio non è più in grado di riconoscere la posizione seduta del corpo dell'utilizzatore.	> Sedersi nuovamente e attivare ancora il funzionamento.

La funzione Asciugatore non si attiva.	Nessuno si è seduto o la persona non è seduta sul sensore del sedile.	> Sedersi o adeguare la propria posizione di seduta e avviare di nuovo la funzione.
	L'apparecchio può essere in modalità Pulizia.	> Interrompere il processo di pulizia affinché la funzione possa attivarsi normalmente.

Pulizia Comfort

Problema	Possibile causa	Soluzione
La pulizia Comfort non si attiva attraverso i tasti sull'apparecchio.	I tasti sull'apparecchio non dispongono di questa funzione.	> Eseguire questa funzione con il telecomando.

Funzione Luce notturna

Problema	Possibile causa	Soluzione
La luce notturna non si illumina.	La luce notturna è stata impostata su "Off".	> Può essere impostata in "modalità automatica" o continua.
	La luce notturna è impostata in "modalità automatica" ed è presente luce sufficiente.	> Normale.

La luce notturna non si illumina.	La luce notturna è stata impostata in modalità continua.	> Può essere impostata in modalità intelligente.
	La luce notturna è impostata in "modalità automatica" ed è presente solo una luce crepuscolare.	> Normale.

Funzione di pulizia manuale della bocchetta

Problema	Possibile causa	Soluzione
La bocchetta si ritrae automaticamente.	La bocchetta si ritrae automaticamente dopo una pulizia di oltre 5 minuti.	> Normale.
Durante la pulizia manuale fuoriesce un getto d'acqua dalla bocchetta.	Una sostanza conduttrice di elettricità ricopre il sensore, ad esempio gocce d'acqua, fazzoletti di carta umidi o altro.	> Pulire la superficie del sensore del sedile.

Spie luminose e funzione Allarme

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il segnalatore acustico emette un tic costante.	L'acqua è troppo calda.	> Staccare il collegamento alla rete elettrica, aprire il rubinetto a squadra per l'alimentazione dell'acqua e assicurarsi che l'alimentazione dell'acqua funzioni. Ripristinare il collegamento alla rete.
Sull'apparecchio lampeggia una spia rossa, verde o arancione.	Malfunzionamento.	> Staccare il collegamento alla rete elettrica e non utilizzare più l'apparecchio. Contattare il proprio Servizio clienti autorizzato di zona per riparare l'apparecchio.
Il differenziale salvavita scatta ripetutamente.	La corrente di dispersione è troppo elevata.	> Staccare il collegamento alla rete elettrica e non utilizzare più l'apparecchio. Contattare il proprio Servizio clienti autorizzato di zona per riparare l'apparecchio.

9. Dati tecnici

Tensione nominale	220 - 240 V
Frequenza	50 Hz
Max. potenza assorbita	1650 W
Potenza termica	
• Scaldacqua istantaneo	1200 W
• Riscaldamento del sedile	50 W
• Asciugatore ad aria calda	220 W
Range di temperatura	
• Temperatura di esercizio	4 – 40 °C
• Temperatura acqua	36 – 40 °C
• Temperatura del sedile	33 – 37 °C
• Temperatura dell'asciugatore ad aria calda	38 – 55 °C
Pressione dell'acqua	0,07 – 0,75 MPa
Classe di protezione	IP X4, protezione da spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione

NL

Bedankt voor uw vertrouwen

Hartelijk gelukgewenst met de aankoop van de SensoWash® Starck C. Wij zijn ervan overtuigd, dat u met dit moderne product zeer tevreden zult zijn, want bij de reiniging en verzorging van gevoelige lichaamsdelen wil men er zeker van zijn, dat dit op behoedzame wijze gebeurt.

Duravit heeft bij de ontwikkeling van SensoWash®-producten speciale aandacht besteed aan de veiligheid van de functies:
temperatuursensoren voor water, voor warmwaterbereiding en voor de luchtdrogingseenheid bieden maar liefst drievoudige beveiliging. Ook de elektronica is uitstekend beveiligd, omdat deze waterdicht ingekapseld is.

Om steeds een optimale functie en werking van SensoWash® Starck C veilig te stellen en uw persoonlijk veiligheid te garanderen, hebben wij een verzoek aan u:

Lees vóór de allereerste ingebruikname deze bedieningshandleiding zorgvuldig door en volg de veiligheidsinstructies op!

Inhoud

1. Kort overzicht 176
1.1 Zitting 176
1.2 Afstandsbediening 176
2. Inhoud van de doos 177
3. Veiligheidsinstructies 177
3.1 Bedoeld gebruik 177
3.2 Omgevingsomstandigheden 178
3.3 Stroomvoorziening 179
3.4 Watertoevoer 179
3.5 Batterijen 180
3.6 Storing / onderhoud / opmerkingen 181
3.7 Verzorging 181
4. Afvoer 182
5. Beschrijving van de symbolen 183
6. Bediening 184
6.1. Afstandsbediening 184
Zitting en deksel openen en sluiten 184
Bidet 184 .....
Ladydouche 185
Comfortdouche 185
Föhn 186 .....
Positie van de douchestang instellen 186
Waterdruk instellen 187

Föhntemperatuur instellen.. 187
Zittingtemperatuur instellen 188
Watertemperatuur instellen 188
Gebruikersprofielen instellen.....189
Gebruikersprofiel 1 189
Gebruikersprofiel 2 189
Nachtverlichting instellen 190
Activeren / deactiveren van de stomschakeling.....190
6.2 Ziteenheid 191
Bidet191
Ladydouche 191
Activeren / deactiveren van de Energiebesparingsmodus.....192
Activeren / deactiveren van de Standby-modus.....192
7. Reiniging 193
Ziteenheid.....193
Handmatig reinigen van de douchestang 194
Zelfreinigingvan de douchestang.....195
Reinigen van het fijnfilter 195
Afstandsbediening 195
8. Hulp bij problemen 196
9. Technische gegevens 205

1. Kort overzicht

1.1 Zitting

1 Elektrische bediening van deksel en zitting
2 Infraroodontvanger
3 Nachtlicht: verlichte binnenpot
4 Bidet (Rear)
5 Ladydouche
6 Power
7 Zittingverwarming

1.2 Afstandsbediening

8 Infraroodzender
9 Deksel openen
10 Zitting en deksel openen
11 Zitting en deksel sluiten
12 Stop
13 Bidet
14 Comfortdouche
15 Ladydouche
16 Föhn
17 Positie douchestang
18 Waterdruk
19 Temperatuur
20 Regeling van de waterdruk en temperatuur
21 Gebruikersprofiel 1
22 Gebruikersprofiel 2

2. Inhoud van de doos

- SensoWash® Starck C
- Afstandsbediening incl. houder, beknopte handleidingen en diefstalbeveiligingsset
- Batterijen
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding
- Gebruikshandleiding
- Tabbladen

3. Veiligheidsinstructies

Bewaar alle documentatie. Als u SensoWash® Starck C eens mocht doorverkopen, voeg dan deze handleiding toe.

3.1 Bedoeld gebruik

SensoWash® Starck C is hoofdzakelijk bedoeld voor privé gebruik. Het gebruik is uitsluitend beperkt tot gesloten ruimtes. Elk ander gebruik geldt als niet conform de bedoeling.
Duravit is niet aansprakelijk voor gevolgen van onbedoeld gebruik. Verpakkingsmateriaal en SensoWash® Starck C zijn geen kinderspeelgoed.

Kinderen mogen niet met kunststofzakken en verpakkingsmateriaal spelen omdat dan verstikkings- en letselgevaar bestaat. Daarom moet het materiaal op een veilige plaats worden bewaard of op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.
SensoWash® Starck C is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of zonder ervaring of zonder kennis, mits zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van hem/haar aanwijzingen hebben gekregen over het juiste gebruik van SensoWash® Starck. Kinderen moeten onder toezicht staan om te garanderen dat zij niet met SensoWash® Starck C spelen.

3.2 Omgevingsomstandigheden

Wordt SensoWash® Starck C van een koude naar een warme plaats gebracht, dan kan condenswater ontstaan. Laat het apparaat dan enkele uren uitgeschakeld staan.
SensoWash® Starck C mag niet in ruimtes worden gemonteerd waar vorstgevaar bestaat.
De omgevingstemperatuur moet minimaal 4°C zijn.
Stel het apparaat niet bloot aan direct water. Plaats/leg geen vuurbronnen, kaarsen, sigaretten e.d. op de SensoWash® Starck C.
Wij raden u aan een aardlekschakelaar te installeren.

3.3 Stroomvoorziening

- Let erop dat de voedingskabel niet mag zijn beschadigd.
- De voedingskabel mag niet worden vastgeklemd of afgekneld.
  Houd de kabel uit de buurt van hete oppervlakken en scherpe kanten.
- De voedingskabel mag alleen door deskundig personeel worden gewijzigd.
- Als de voedingskabel of netstekker desondanks beschadigd mocht raken, vervang deze dan niet zelf. Schakel daarvoor opgeleid en deskundig personeel in.
- Stel SensoWash® Starck C niet bloot aan direct water.
- Gebruik het product niet, wanneer het niet correct werkt. Maak direct de stekker los. Sluit het waterkraantje om de watertoevoer te onderbroken. Neem contact op met uw installateur of de Duravit-klantenservice.

3.4 Watertoevoer

Gebruik de hoofdwaterleiding om SensoWash® Starck C van koud water te voorzien. Gebruik geen tapwater of afvalwater voor de watertoevoer omdat dit huidletsel, ziekten of beperkingen van de gezondheid kan veroorzaken.
Voer het product alleen uit met de nieuw meegeleverde watertoevoerslangen, de oude watertoevoerslangen mogen niet worden hergebruikt.
Houd de lokale verordening ter voorkoming van terugstroming aan en gebruik een geschikte terugslagklep voor de wateraansluiting van het product.

3.5 Batterijen

- Batterijen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. Bewaar batterijen daarom uit de buurt van kleine kinderen.
  Raadpleeg onmiddellijk een arts als een batterij werd ingeslikt.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen, met andere middelen worden gereactiveerd, uit elkaar worden genomen, in brand worden gestoken of worden kortgesloten.
- Haal verbruikte batterijen altijd onmiddellijk uit de afstandsbediening omdat vloeistoffen wegstromen en daardoor schade kunnen veroorzaken.
- Verwijder de batterijen wanneer u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wilt gebruiken.
- Reinig de batterij en contacten voordat u de batterij plaatst. Let op de juiste polariteit.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme omstandigheden. Batterijen mogen niet op hete oppervlakken worden gelegd en aan direct zonlicht worden blootgesteld. Anders bestaat een verhoogd risico op het wegstromen van vloeistoffen.
- Als het batterijzuur is weggestroomd, voorkom dan contact met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel bij contact met het zuur de betreffende plaatsen met veel helder water af en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Plaats geen nieuwe en oude batterijen samen in de afstandsbediening.

3.6 Storing / onderhoud / opmerkingen

Voorkom beschadiging van het product of storingen door ondeskundig gebruik!

- Draai de afsluitkraan van de hoofdwaterleiding dicht als u het fijnfilter (zie 7.2) reinigt.
- Druk niet met te grote kracht op de toetsen van de afstandsbediening en de ziteenheid.
- Stap niet op en ga niet op het product staan en plaats geen zware voorwerpen op het deksel.
- Druk het deksel niet met te grote kracht omlaag.
- De douchestang mag niet moedwillig worden vervuild, bespoten of verstopt worden.
- De SensoWash® Starck C mag naderhand niet worden gewijzigd, gemanipuleerd, met onderdelen worden aangevuld of gerepareerd.
- Ondeskundige reparaties kunnen ongelukken, schade en storingen veroorzaken.
- SensoWash® Starck C werkt alleen goed nadat de zitplaatsherkenning werd geactiveerd. Let daarop tijdens het gebruik, de reiniging en de montage!
- De SensoWash® Starck C voert na het inschakelen een zelftest uit, de douchestang beweegt naar buiten en na de zelftest weer terug.

3.7 Verzorging

Zie onderhoudsinstructies > hoofdstuk 7

4. Afvoer

	Bewaar de verpakking indien mogelijk tot na afloop van de garantieperiode. Daarna verzoeken wij u deze op milieuvriendelijke wijze af te voeren. SensoWash® Starck C moet – volgens de wet – op een goede, milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. Kunststoffen en elektronische onderdelen moeten worden gerecycled. Raadpleeg uw plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf. Verbruikte batterijen moeten op de juiste manier worden afgevoerd. Daarvoor zijn bij de batterijhandel en gemeentelijke verzamelplaatsen overeenkomstig gekenmerkte containers beschikbaar voor het verzamelen en afvoeren van batterijen.

5. Beschrijving van de symbolen

De volgende waarschuwingstekens wijzen u op gevaarlijke situaties:

 Gevaar! Bij hoog risico, dodelijke gevaren, ernstig letsel

Waarschuwing! Bij gemiddeld risico, ernstig letsel

Voorzichtig! Bij gering risico, licht letsel

Let op! Bij materiële schade

De volgende symbolen worden gebruikt:

Hier vindt u een tip!

> Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.

@ Voor overige informatie zie www.sensowash.com

6. Bediening

6.1 Afstandsbediening

Zitting en deksel openen en sluiten

> Druk op de toets „Deksel openen“ < 9 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
Het deksel wordt geopend, de zitting blijft gesloten.

> Druk op de toets „Zitting en deksel openen“ < 10 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
Het deksel en de zitting worden geopend.

> Druk op de toets „Zitting en deksel sluiten“ < 11 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
Het deksel en de zitting worden gesloten.

i Geen activiteit van de zitting, wanneer een gebruiker aanwezig is.

Bidet

> drukt u op de toets „Bidet“ < 13 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
De douchestang wordt eruit geschoven en spuit een waterstraal.

> Druk op de toets „Stop“ < 12 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
De douchestang wordt weer naar binnen geschoven en de huidige functie wordt direct beëindigd.

i Na 5 minuten wordt de functie automatisch beëindigd. De functie is beschikbaar, wanneer een gebruiker op de zitting aanwezig is. De functie wordt automatisch afgebroken, wanneer de gebruiker de zitting verlaat.

Ladydouche

> Druk op de toets „Ladydouche“ < 15 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
De douchestang wordt eruit geschoven en spuit een waterstraal.
> Druk op de toets „Stop“ < 12 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
De douchestang wordt weer naar binnen geschoven en de huidige functie wordt direct beëindigd.

i Na 5 minuten wordt de functie automatisch beëindigd. De functie is beschikbaar, wanneer een gebruiker op de zitting aanwezig is. De functie wordt automatisch afgebroken, wanneer de gebruiker de zitting verlaat.

Comfortdouche

> Druk op de toets „Comfortdouche“ < 14 > op de afstandsbediening als de functie Bidet of Ladydouche actief is.
U hoort een bevestigingstoon. De functie "Oscilleren" is geactiveerd.
De douchestang voert bij deze functie heen en weer gaande bewegingen uit.
> Druk nogmaals op de toets „Comfortdouche“ < 14 > op de afstandsbediening als de functie Bidet of Ladydouche actief is.
U hoort een bevestigingstoon. De functie "Pulseren" is geactiveerd.

De straalkracht neemt bij deze functie toe en af.

> Druk voor de derde keer op de toets „Comfortdouche“ < 14 > op de afstandsbediening als de functie Bidet of Ladydouche actief is.
U hoort een bevestigingstoon.
De functies "Oscilleren" en "Pulseren" zijn geactiveerd.

> Druk voor de vierde keer op de toets „Comfortdouche“ < 14 > op de afstandsbediening als de functie Bidet of Ladydouche actief is.
U hoort een bevestigingstoon.
De functies zijn nu uitgeschakeld, de vooringestelde functie is nog actief.

Föhn

> Druk op de toets „Föhn“ < 16 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
De functie "Föhn" is geactiveerd.

> Druk op de toets „Stop“ < 12 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
De huidige functie wordt onmiddellijk beëindigd.

i Na 5 minuten wordt de functie automatisch beëindigd. De functie is beschikbaar, wanneer een gebruiker op de zitting aanwezig is. De functie wordt automatisch afgebroken, wanneer de gebruiker de zitting verlaat.

Positie van de douchestang instellen

> Druk op de toets "omhoog" of "omlaag" van de toets "douchestangpositie“ < 17 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.

Het lampje op de afstandsbediening gaat branden.
U kunt nu met de toetsen „omhoog“ of „omlaag“ de gewenste positie van de douchestang instellen.

i De douchestang kan in 5 aparte posities worden ingesteld.

Waterdruk instellen

> Druk op de toets „Waterdruk“ < 18 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
Het lampje op de afstandsbediening gaat branden.
> Druk op de toets „+“ of „-“ op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
U kunt nu de gewenste waterdruk instellen.

i De waterdruk kan in 3 aparte standen worden ingesteld.
Laag > Middel > Hoog

u hoort alleen tijdens de functie "bidet" en "ladydouche" en bevestigingstoon.

Föhntemperatuur instellen

> Druk net zolang op de toets „Temperatuurkeuze“ < 19 > op de afstandsbediening totdat het lampje op „föhn“ staat.
> Druk op de toets „+“ of „-“ op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
U kunt nu met de toetsen „+“ of „-“ de gewenste temperatuur instellen.

i De föhntemperatuur kan in 4 aparte standen worden ingesteld.
Uit > Laag > Middel > Hoog

Zittingtemperatuur instellen

> Druk net zolang op de toets „Temperatuur" < 19 > op de afstandsbediening totdat het lampje op „zittingtemperatuur" staat.
> Druk op de toets „+" of „-" op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
U kunt nu met de toetsen „+" of „-" de gewenste zittingtemperatuur instellen.

i De zittingtemperatuur kan in 4 aparte standen worden ingesteld.
Uit > Laag > Middel > Hoog

Watertemperatuur instellen

> Druk net zolang op de toets „Temperatuur" < 19 > op de afstandsbediening totdat het lampje op „watertemperatuur" staat.
> Druk op de toets „+" of „-" op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
U kunt nu met de toetsen „+" of „-" de gewenste watertemperatuur instellen.

i De watertemperatuur kan in 4 aparte standen worden ingesteld.
Uit > Laag > Middel > Hoog

Gebruikersprofielen instellen

Gebruikersprofiel 1

Stel alle functies volgens uw persoonlijke voorkeuren in (bijv. positie van de douchestang, temperaturen, waterhoeveelheid etc.).

> Druk op de toets „Gebruiker 1“ < 21 > gedurende 3 seconden.
U hoort een bevestigingstoon.
De lampjes op de afstandsbediening knipperen kort.
Uw instellingen werden opgeslagen.

i U kunt al uw vooringestelde functies gebruiken, door bij het volgende gebruik op de toets "Gebruiker 1" < 21 > te drukken.

Gebruikersprofiel 2

Stel alle functies volgens uw persoonlijke voorkeuren in (bijv. positie van de douchestang, temperaturen, waterhoeveelheid etc.).

> Druk op de toets „Gebruiker 2“ < 22 > gedurende 3 seconden.
U hoort een bevestigingstoon.
De lampjes op de afstandsbediening knipperen kort.
Uw instellingen werden opgeslagen.

i U kunt al uw vooringestelde functies gebruiken, door bij het volgende gebruik op de toets "Gebruiker 2" < 22 > te drukken.

Nachtverlichting instellen

De nachtverlichting is standaard op „auto“ ingesteld. In deze modus wordt de nachtverlichting automatisch aan het omgevingslicht aangepast. Is de omgeving licht, dan gaat de nachtverlichting uit. Is de omgeving echter donker, dan wordt de nachtverlichting ingeschakeld.

> Druk op de toetsen „Stop“ < 12 > en „Föhn“ < 16 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
U kunt nu de modus van de nachtverlichting instellen.

i De nachtverlichting kan in 3 aparte standen worden ingesteld.
auto > uit > aan

Activeren / deactiveren van de stomschakeling

> Druk tegelijkertijd op de toetsen „Stop“ < 12 > en „Ladydouche“ < 15 > op de afstandsbediening.
De stomschakeling is nu geactiveerd.
> Druk opnieuw tegelijkertijd op de toetsen „Stop“ < 12 > en „Ladydouche“ < 15 > op de afstandsbediening.
De stomschakeling is nu gedeactiveerd.

6.2 Ziteenheid

Bidet

> Druk op de toets „Bidet“ < 4 > op de ziteenheid.
U hoort een bevestigingstoon.
De douchestang wordt eruit geschoven en spuit een waterstraal.
> Druk nogmaals op de toets „Bidet“ < 4 > op de ziteenheid.
U hoort een bevestigingstoon.
De functie "Oscilleren" start.
> Druk nogmaals op de toets „Bidet“ < 4 > op de ziteenheid of op de toets „Stop“ < 12 > op de afstandsbediening.
U hoort een bevestigingstoon.
De douchestang wordt weer naar binnen geschoven en de huidige functie wordt direct beëindigd.
Na 5 minuten wordt de functie automatisch beëindigd.

Ladydouche

> Druk op de toets „Lady“ < 5 > op de ziteenheid.
Wacht op de bevestigingstoon.
De douchestang wordt eruit geschoven en spuit een waterstraal.
> Druk nogmaals op de toets „Lady“ < 5 > op de ziteenheid.
Wacht op de bevestigingstoon. De functie "Oscilleren" start.
> Druk nogmaals op de toets „Lady“ < 5 > op de ziteenheid of op de toets „Stop“ < 12 > op de afstandsbediening.
Wacht op de bevestigingstoon.
De douchestang wordt weer naar binnen geschoven en de huidige functie wordt direct beëindigd.

Na 5 minuten wordt de functie automatisch beëindigd.

Activeren / deactiveren van de Energiebesparingsmodus

> Druk kort (minder dan 2 seconden) op de toets "Power"< 6 > op de zittingeenheid.
U hoort een bevestigingstoon.
SensoWash® Starck C schakelt weer terug naar de stroombesparingsmodus.
De indicatielamp wordt groen.

> Druk nogmaals kort (minder dan 2 seconden) op de toets „Power“ < 6 > op de ziteenheid.
U hoort een bevestigingstoon.
SensoWash® Starck C schakelt weer terug naar de normale modus.
De indicatielamp wordt rood.

i Tijdens de stroombesparingsmodus is de functie zittingverwarming niet actief.

Activeren / deactiveren van de Standby-modus

> Druk lang (langer dan 3 seconden) op de toets "Power"< 6 > op de ziteenheid.
U hoort een bevestigingstoon.
SensoWash® Starck C schakelt over naar de standby-modus.

> Druk nogmaals lang (langer dan 3 seconden) op de toets „Power“ < 6 > op de ziteenheid.
U hoort een bevestigingstoon.
SensoWash® Starck C schakelt weer terug naar de normale modus.
De indicatielamp wordt rood.
De douchestang wordt kort naar buiten en vervolgens weer naar binnen geschoven.

i In de standby-modus zijn alle functies van de SensoWash® Starck C niet actief. Let erop, dat gedurende de standby-modus geen enkele toets, behalve de toets „Power" < 6 > SensoWash® Starck C weer kan activeren.

7. Reiniging

Ziteenheid

De SensoWash® Starck C WC-zitting werd van milieuvriendelijke materialen gemaakt. Het gesloten, porievrije oppervlak van de wc-zitting biedt de beste voorwaarde voor optimale hygiëne.
Om zo lang mogelijk van de SensoWash® Starck C te kunnen blijven genieten, moet u altijd op het volgende letten:

- Reinig de zitting inclusief de scharnieren alleen met warm water en een mild reinigingsmiddel.
  Wrijf deze daarna goed droog.
- Gebruik geen schurende, chloor- of zuurhoudende reinigingsmiddelen omdat dit tot gele verkleuringen of loslatende schilfers kan leiden.
  Voor een probleemloze en grondige reiniging kunt u het beste een neutrale zeep of milde en natuurlijke, in het huishouden gebruikelijke afwasmiddelen gebruiken.
  Na het reinigen vochtig navegen.
- De zitting en scharnieren mogen niet met wc-reinigingsmiddelen in aanraking

komen. Zet bij gebruik van wc-reinigingsmiddelen de zittingring resp. het deksel omhoog en sluit deze pas weer als het reinigingsmiddel volledig uit de wc-pot is gespoeld zodat de dampen van het reinigingsmiddel het oppervlak niet kunnen aantasten.

Handmatig reinigen van de douchestang

> Druk op de toetsen „Stop“ < 12 > en „Bidet“ < 13 > op de afstandbediening.
De douchestang wordt naar buiten geschoven.
Om de douchestang te reinigen, kunt u het beste een zachte dak, zachte spons of een kleine borstel met mild reinigingsmiddel gebruiken.

> Druk de toetsen „Stop“ < 12 > en „Bidet“ < 13 > opnieuw in.
De douchestang wordt weer naar binnen geschoven en de huidige functie wordt direct beëindigd.

> Druk op de toets „REAR“ < 4 > op de ziteenheid.
De douchestang wordt naar buiten geschoven.
Om de douchestang te reinigen, kunt u het beste een zachte dak, zachte spons of een kleine borstel met mild reinigingsmiddel gebruiken.

> Druk nogmaals op de toets „REAR“ < 4 > op de ziteenheid.
De huidige functie wordt onmiddellijk beëindigd.

i Na 5 minuten wordt de functie automatisch beëindigd.
De functie wordt bij geactiveerde zittingsensor direct beëindigd.

Zelfreiniging van de douchestang

> Druk tegelijkertijd op de toetsen „Stop“ < 12 > en „Comfortdouche“ < 14 > op de afstandsbediening.
  De douchestang wordt automatisch gereinigd.
  In de verborgen positie wordt de douchestang met water omspoelt.
> Druk de toetsen „Stop“ < 12 > en „Comfortdouche“ < 14 > opnieuw in.
  De huidige functie wordt onmiddellijk beëindigd.

Reinigen van het fijnfilter

Om bij het fijnfilter te komen moet de zitting worden weggenomen en de ventiel linksonder worden verwijderd.
Zorg dat de watertoevoer tijdens het reinigen is uitgeschakeld.

Afstandsbediening

> Reinig de afstandsbediening alleen met een zachte, eventueel iets vochtige doek.

8. Hulp bij problemen

Is er storing? Zodra u zich deze vraag stelt, verzoeken wij u dit hoofdstuk nauwkeurig door te lezen en de hieronder beschreven oplossingen te proberen. Als uw apparaat dan nog steeds niet goed werkt, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke klantenservice.

Let op!
Bij waterlekkage sluit u de hoofdafsluiter voor de watertoevoer om de watertoevoer te onderbreken. Onderbreek eventueel de voedingsspanning in de meterkast.

Voordat u vaststelt of het apparaat defect is, dient u de volgende punten te controleren:
1. Controleer of de stroomvoorziening ingeschakeld is. 1.1 Is er sprake van een stroomstoring? 1.2 Is de aardlekschakelaar geactiveerd? 2. Controleer of de watervoorziening is gewaarborgd. 2.1 Is de watertoevoer onderbroken?

Als een van de volgende gevallen optreedt, onderbreek dan onmiddellijk de stroomvoorziening. Lees dan het hoofdstuk over de storingsdiagnose voor de functies van de displaylampjes en de alarmen zorgvuldig door. Weet u zeker dat u de hulp van de plaatselijke klantenservice nodig hebt om het probleem te verhelpen?
1. De zoemer laat een constant tikkende toon horen. 2. Een rood, groen of oranje displaylampje op het apparaat knippert. 3. De aardlekschakelaar wordt herhaaldelijk geactiveerd.

Het apparaat werkt niet

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat werd in de Standby-modus gezet.	> Druk lang op de "Power"-toets, om naar de normale bedrijfstoestand terug te keren.

Afstandsbediening

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De afstandsbediening werkt niet.	De batterijen zijn leeg.	> Batterijen vervangen.
	De polariteit van de batterijen is onjuist.	> Batterijen in de juiste richting plaatsen.

De afstandsbediening reageert niet op betrouwbare wijze.	De batterijen zijn bijna leeg.	> Batterijen vervangen.
	De signaalzend- of -ontvangstzone van de afstandsbediening is met stof of andere voorwerpen bedekt.	> Verwijder de stof of voorwerpen.
	De afstandsbediening is te ver van het apparaat verwijderd en bevindt zich buiten het geldige bereik van de afstandsbediening.	> Gebruik de afstandsbediening binnen het geldige bereik.

Bidet/Ladydouche

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Douchestang wordt slechts langzaam uitgeschoven.	Tijdens het omschakelen tussen bidet en ladydouche wordt de douchestang teruggeschoven en na de zelfreiniging weer naar buiten geschoven.	> Dit is normaal.

De douchekracht is niet sterk genoeg.	De douchewaterhoeveelheid werd op "Laag" ingesteld.	> Druk op de afstandsbediening op de optie "Douchewaterhoeveelheid", om de waterhoeveelheid in te stellen.
	De fijne zeef in de watertoevoer is verstopt.	> Reinig het fijnfilter. (zie hoofdstuk 7)
	De verbindingsmoer van de watertoevoerslang zit los waardoor water lekt.	> Draai de verbindingsmoer vast.
De temperatuur van het douchewater is niet warm genoeg.	De watertemperatuur werd op "Uit" of "Laag" ingesteld.	> Druk op de afstandsbediening op de optie "Watertemperatuur", om de watertemperatuur in te stellen.
De waterstraal uit de douchestang stopt plotseling.	Na een ononderbroken douche van meer dan 5 min. stopt de waterstraal.	> Dit is normaal.
	Wanneer tijdens gebruik de zitpositie te veel verandert, herkent de zittingsensor het menselijk lichaam niet meer correct.	> Ga opnieuw zitten en druk nogmaals op de toets Bidet/ Ladydouche.

Uit de douchestang komt geen waterstraal.	Het menselijk lichaam en de zittingsensor maken contact met elkaar.	> Controleer of het menselijk lichaam de zittingsensor aanraakt en voer de functie dan nogmaals uit.
	De opening van de douchestang is verstopt/vervuild.	> Reinig de douchestangopening met een kleine borstel.

Verwarmbare zitting

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De zitting is niet warm genoeg.	De zittingtemperatuur werd op "Uit" of "Laag" ingesteld.	> Zet de zittingtemperatuur met de afstandsbediening op "Middel" of "Hoog".
De zittingtemperatuur is te hoog.	De zittingtemperatuur werd op "Hoog" ingesteld.	> Zet de zittingtemperatuur met de afstandsbediening op "Middel" of "Laag".

Föhnfunctie

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De föhntemperatuur is niet warm genoeg.	De föhntemperatuur werd wellicht op "Uit" of "Laag" ingesteld.	> Stel de föhntemperatuur opnieuw in.
De föhnfunctie stopt plotseling.	Als de douchepositie zich tijdens het gebruik te sterk wijzigt, kan de sensor van het apparaat de zitpositie van het menselijk lichaam niet meer goed herkennen.	> Ga opnieuw zitten en voer de functie dan nogmaals uit.
De föhnfunctie werkt niet.	Niemand is gaan zitten of de persoon zit niet op de zittingsensor.	> Ga zitten of pas uw zitpositie aan en voer dan de functie nogmaals uit.
	Wellicht staat het apparaat in de reinigingsmodus.	> Schakel de reiniging uit zodat de functie normaal kan verlopen.

Comfortdouche

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De comfortdouche kan niet met de toetsen op het apparaat worden ingeschakeld.	De apparaattoetsen hebben deze functie niet.	> Voer deze functie met de afstandsbediening uit.

Nachtverlichtingsfunctie

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De nachtverlichting brandt niet.	De nachtverlichting werd op "Uit" ingesteld.	> Kan op "auto-modus" of continue modus worden ingesteld.
	De nachtverlichting bevindt zich in de "auto-modus" en er is voldoende licht aanwezig.	> Dit is normaal.
De nachtverlichting brandt constant.	De nachtverlichting werd op Constant ingesteld.	> Kan op intelligente modus worden ingesteld.
	De nachtverlichting bevindt zich in de "auto-modus" en er is voldoende licht aanwezig.	> Dit is normaal.

Handmatige reinigingsfunctie van de douchestang

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De douchestang wordt automatisch naar binnen geschoven.	De douchestang wordt na een reiniging van meer dan 5 minuten automatisch ingeschoven.	> Dit is normaal.
Tijdens de handmatige reiniging komt er een waterstraal uit de douchestang.	Een stroomgeleidend materiaal bedekt de sensor, bijv. waterdruppels, vochtig wc-papier o.i.d.	> Reinig het oppervlak van de zittingsensor.

Displaylampjes en alarmfunctie

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De zoemer laat een constant tikkende toon horen.	Het water is te warm.	> Trek de stekker uit het wandstopcontact, open de afsluiter voor de watertoevoer en controleer of de watertoevoer (goed) werkt. Steek dan de stekker weer in het wandstopcontact.

Een rood, groen of oranje displaylampje op het apparaat knippert.	Storing.	> Trek de stekker uit het wandstopcontact en gebruik het apparaat niet meer. Neem contact op met uw plaatselijke erkende klantenservice om het apparaat te laten onderhouden.
De aardlekschakelaar wordt herhaaldelijk geactiveerd.	De lekstroom is te groot.	> Trek de stekker uit het wandstopcontact en gebruik het apparaat niet meer. Neem contact op met uw plaatselijke erkende klantenservice om het apparaat te laten onderhouden.

9. Technische gegevens

Nominale spanning	220 - 240 V
Frequentie	50 Hz
Max. opgenomen vermogen	1650 W
Thermisch vermogen	
• Doorstroomverwarmer	1200 W
• Zittingverwarming	50 W
• Föhn	220 W
Temperatuurbereik	
• Bedrijfstemperatuur	4 – 40 °C
• Watertemperatuur	36 – 40 °C
• Zittingtemperatuur	33 – 37 °C
• Föhntemperatuur	38 – 55 °C
Waterdruk	0,07 – 0,75 MPa
Beschermingsgraad	IP X4, Bescherming tegen spatwater aan alle zijden

PT

Agradecemos a confiança depositada em nós

Parabéns pela compra do SensoWash® Starck C. Temos a certeza de que vai ficar muito satisfeito com este moderno produto, pois na higiene e cuidados a ter com partes mais sensíveis do corpo temos de garantir a forma mais cuidadosa de o fazer.

Ao desenvolver os produtos SensoWash®, a Duravit concedeu especial atenção à segurança das funções:
os sensores de temperatura para água, preparação de água quente e para a unidade de secagem por ar oferecem uma protecção tripla. Também o sistema electrónico está protegido da melhor forma, vedado à prova de água.

Para garantir sempre um funcionamento ideal e a operacionalidade do SensoWash® Starck, e para assegurar a sua segurança pessoal,

antes da primeira colocação em funcionamento, leia atentamente este manual de instruções e cumpra as indicações de segurança!

Conteúdo

1. Breve vista geral 210
1.1 Tampo.....210
1.2 Comando remoto.....210
2. Conteúdo da embalagem 211
3. Indicações de segurança..... 211
3.1 Utilização correcta 211
3.2 Condições ambientais 212
3.3 Alimentação de corrente.....213
3.4 Alimentação de água..... 214
3.5 Pilhas 214
3.6 Avaria / Manutenção / Indicações 215
3.7 Conservação.....216
4. Eliminação..... 216
5. Descrição dos símbolos 217
6. Funcionamento 218
6.1. Comando remoto.....218
Abrir e fechar a tampa e o tampo da sanita 218
Duche de lavagem perineal..... 218
Duche de lavagem íntima 219
Duche de conforto 219
Função de ar quente..... 220
Ajustar a posição da haste do chuveiro 220
Ajustar a pressão da água 221

Ajustar a temperatura da função de ar quente.. 221
Ajustar a temperatura do tampo 222
Ajustar a temperatura da água 222
Configurar perfis de utilizador 223
Perfil de utilizador 1.....223
Perfil de utilizador 2.....223
Ajustar luz nocturna.....224
Activar / desactivar o modo silencioso 224
6.2 Unidade do tampo 225
Duche de lavagem perineal.....225
Duche de lavagem íntima 225
Activar / desactivar o modo de poupança de energia.....226
Activar / desactivar o modo de espera 226
7. Limpeza..... 227
Unidade do tampo 227
Limpeza manual da haste do chuveiro 228
Limpeza autónoma da haste do chuveiro 229
Limpeza do filtro de partículas.....229
Comando remoto.....229
8. Resolução de problemas..... 230
9. Dados técnicos..... 339

1. Breve vista geral

1.1 Tampo

1 Accionamento eléctrico da tampa e do tampo
2 Receptor de infravermelhos
3 Luz nocturna: Interior da sanita iluminado
4 Duche de lavagem perineal (Rear)
5 Duche de lavagem íntima
6 Power
7 Aquecimento do tampo

1.2 Comando remoto

8 Emissor de infravermelhos
9 Abrir a tampa
10 Abrir a tampa e levantar o tampo
11 Baixar o tampo e fechar a tampa
12 Paragem
13 Duche de lavagem perineal
14 Duche de conforto
15 Duche de lavagem íntima
16 Função de ar quente
17 Posição da haste do chuveiro
18 Pressão da água
19 Temperatura
20 Regulação da pressão da água e da temperatura
21 Perfil de utilizador 1
22 Perfil de utilizador 2

2. Conteúdo da embalagem

- SensoWash® Starck C
- Comando remoto incl. suporte, breves instruções e kit anti-roubo
- Pilhas
- Material de montagem
- Instruções de montagem
- Manual de instruções
- Cartões de registo

3. Indicações de segurança

Guarde todos os documentos. Caso pretenda transmitir o SensoWash® Starck C a terceiros, entregue também as instruções.

3.1 Utilização correcta

SensoWash® Starck C destina-se principalmente ao uso privado. A utilização está limitada a espaços fechados. Qualquer outra utilização é considerada incorrecta.
A Duravit não assume qualquer responsabilidade por consequências de uma utilização incorrecta. O material da embalagem e o SensoWash® Starck C não são brinquedos.

As crianças não podem brincar com sacos de plástico nem com o material da embalagem, existe perigo de asfixia e ferimentos. Deste modo, o material deve ser mantido fora do alcance ou eliminado de forma ecológica.
O SensoWash® Starck C não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou que não possuam experiência ou conhecimento, excepto se forem vigiadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que desta recebam instruções sobre a utilização do SensoWash® Starck C. As crianças devem ser instruídas para assegurar que não brincam com o SensoWash® Starck C.

3.2 Condições ambientais

Se o SensoWash® Starck C for mudado de um local frio para um local quente, pode surgir humidade por condensação. Deixe o aparelho desligado durante algumas horas.
O SensoWash® Starck C não pode ser montado em espaços com risco de congelamento.
A temperatura ambiente mínima é de 4°C.
Não exponha o aparelho directamente à água. Não coloque/pouse fontes de incêndio frequentes, velas, cigarros, etc., sobre o SensoWash® Starck C.
Recomendamos a instalação de um dispositivo de protecção de corrente residual (FI).

3.3 Alimentação de corrente

- Tenha atenção para não danificar o cabo de corrente.
- O cabo de corrente não pode ficar preso nem ser esmagado. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes e arestas afiadas.
- As alterações no cabo de corrente apenas podem ser realizadas por um técnico qualificado.
- No entanto, o cabo de corrente ou a ficha de alimentação ficarem danificados, não os substitua por si mesmo. A substituição deve ser realizada apenas por um técnico qualificado e autorizado.
- Não exponha o SensoWash® Starck C directamente à água.
- Não use o produto se não estiver a funcionar corretamente. Desligue-o imediatamente da rede. Feche a válvula de corte de água para interromper a alimentação de água. Contacte o seu técnico de instalação ou o serviço de apoio ao cliente da Duravit.

3.4 Alimentação de água

Utilize a tubagem de água principal para alimentar o SensoWash® Starck C com água fria. Não utilize água potável nem água residual, pois pode provocar lesões cutâneas, doenças ou riscos para a saúde.
Equipe o produto apenas com os novos tubos flexíveis de admissão de água fornecidos. Não reutilize os antigos tubos flexíveis de admissão de água.
Siga a prescrição local sobre a prevenção do refluxo de água e utilize bloqueios de refluxo de água adequados para a ligação de água do produto.

3.5 Pilhas

- As pilhas podem representar perigo de morte se forem ingeridas. Como tal, mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
  No caso de ingestão de uma pilha, procure de imediato auxílio médico.
- As pilhas não devem ser carregadas, reactivadas com outros meios desmontadas, atiradas para o fogo nem curto-circuitadas.
- Retire de imediato as pilhas gastas do comando remoto, pois podem verter ácido e provocar danos.
- Se não utilizar o comando remoto durante um longo período de tempo, retire as pilhas.
- Limpe as pilhas e os contactos antes de as inserir. Tenha em atenção a polaridade correcta.
- Não exponha as pilhas a condições extremas. As pilhas não devem ser colocada sobre superfícies quentes nem expostas à radiação solar directa. Caso contrário, existe perigo de fuga de ácido.

- Se as pilhas verterem ácido, evite o contacto com a pele, olhos e mucosas Em caso de contacto com o ácido das pilhas, lave a zona afectada abundantemente com água e consulte imediatamente um médico.
- Não combine pilhas novas com antigas no comando remoto.

3.6 Avaria / Manutenção / Indicações

Evite danos no produto ou falhas no funcionamento devido a uma utilização incorrecta!

- Rode a válvula de corte da tubagem de água principal para limpar o filtro de partículas (ver 7.2).
- Prima levemente o botão no comando remoto e na unidade do tampo.
- Não suba para cima do produto nem coloque objectos pesados sobre a tampa.
- Não exerça demasiada pressão sobre a tampa.
- A haste do chuveiro não deve ser suja, salpicada ou obstruída intencionalmente.
- Não podem ser realizadas alterações posteriores, manipulações, instalações adicionais ou tentativas de reparação no SensoWash® Starck C.
- As reparações inadequadas podem provocar acidentes, danos e avarias no funcionamento.
- O SensoWash® Starck C apenas desempenhará todas as funções assim que a detecção do tampo for activada. Tenha atenção durante a utilização, limpeza e montagem!
- Depois de ligar, o SensoWash® Starck C realiza um auto-teste, a haste do chuveiro extrai e depois do auto-teste volta a recolher.

3.7 Conservação

Consulte Indicações de Conservação > Capítulo 7

4. Eliminação

	Se possível, guarde a embalagem durante o período de garantia. Depois de decorrido o período de garantia, elimine a embalagem de forma ecológica. O SensoWash® Starck C deve ser eliminado de forma correcta e ecológica, de acordo com a legislação. Os plásticos e as peças electrónicas devem ser conduzidos para reciclagem. Informe-se junto da entidade de eliminação de resíduos responsável. As pilhas gastas devem ser eliminadas de forma ecológica. Para esta finalidade, os estabelecimentos comerciais e os pontos de recolha municipais possuem recipientes especificamente identificados para a eliminação de pilhas.

5. Descrição dos símbolos

Os seguintes sinais de aviso alertam-no para situações perigosas:

Perigo!	Risco elevado, perigo de morte, ferimentos graves.
Aviso!	Risco moderado, ferimentos graves
Cuidado!	Risco reduzido, ferimentos ligeiros
Nota!	Danos materiais

São utilizados os seguintes símbolos:

i	Este símbolo representa uma sugestão!
>	Este símbolo solicita uma determinada acção.
@	Para mais informações, consulte www.Sensowash.com

6. Funcionamento

6.1 Comando remoto

Abrir e fechar a tampa e o tampo da sanita

> Prima a tecla "Abrir a tampa" < 9 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
A tampa abre-se, mas o tampo permanece baixado.
> Prima a tecla "Abrir a tampa e o tampo " < 10 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
A tampa e o tampo abrem-se.
> Prima a tecla "Fechar a tampa e o tampo" < 11 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
A tampa e o tampo fecham-se.

Nenhuma actividade do tampo quando um utilizador está sentado nele.

Duche de lavagem perineal

> Prima a tecla "Duche de lavagem perineal" < 13 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
A haste do chuveiro é extraída e emite um jacto de água.
> Prima a tecla "Paragem" < 12 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
A haste do chuveiro retrocede e a função actual é terminada de imediato.

Após 5 minutos, a função é terminada automaticamente. A função está disponível quando um utilizador está sentado no tampo. A função é automaticamente interrompida quando o utilizador sai do tampo.

Duche de lavagem íntima

> Prima a tecla "Duche de lavagem íntima" < 15 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
A haste do chuveiro é extraída e emite um jacto de água.
> Prima a tecla "Paragem" < 12 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
A haste do chuveiro retrocede novamente e a função actual é terminada de imediato.

Após 5 minutos, a função é terminada automaticamente. A função está disponível quando um utilizador está sentado no tampo. A função é automaticamente interrompida quando o utilizador sai do tampo.

Duche de conforto

> Prima a tecla "Duche de conforto" < 14 > no comando remoto, enquanto a função de duche de lavagem perineal ou íntima estiver activada.
É emitido um som de confirmação. A função de "oscilação" está activada.
A haste do chuveiro realiza, nesta função, movimentos de avanço e recuo.
> Prima novamente a tecla "Duche de conforto" < 14 > no comando remoto, enquanto a função de duche de lavagem perineal ou íntima estiver activada.
É emitido um som de confirmação. A função de "pulsação" está activada.

A intensidade dos jactos aumenta e reduz com esta função.

> Prima uma terceira vez a tecla "Duche de conforto" < 14 > no comando remoto, enquanto a função de duche de lavagem perineal ou íntima estiver activada.
É emitido um som de confirmação.
As funções de "oscilação" e" pulsação" estão activadas.

> Prima pela quarta vez a tecla "Duche de conforto" < 14 > no comando remoto, enquanto a função de duche de lavagem perineal ou íntima estiver activada.
É emitido um som de confirmação.
As funções estão agora desactivadas, a função predefinida ainda está activa.

Função de ar quente

> Prima a tecla "Função de ar quente" < 16 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
A função de "ar quente" está activada.

> Prima a tecla "Paragem" < 12 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
A função actual é terminada de imediato.

i Após 5 minutos, a função é terminada automaticamente. A função está disponível quando um utilizador está sentado no tampo. A função é automaticamente interrompida quando o utilizador sai do tampo.

Ajustar a posição da haste do chuveiro

> Prima a tecla "para cima" ou "para baixo" da tecla "Posição da haste do chuveiro" < 17 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.

A luz de indicação no comando remoto acende.
Pode agora ajustar a posição da haste do chuveiro adequada com as teclas "para cima" ou "para baixo".

i A posição da haste do chuveiro pode ser regulada em 5 níveis.

Ajustar a pressão da água

> Prima a tecla "Pressão da água" < 18 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
A luz de indicação no comando remoto acende.
> Prima as teclas "+" ou "-" no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
Pode agora ajustar a pressão da água adequada.

i A pressão da água pode ser regulada em 3 níveis.
Reduzida > Moderada > Elevada

Pode ouvir um som de confirmação apenas durante a função "Duche de lavagem perineal" e "Duche de lavagem íntima".

Ajustar a temperatura da função de ar quente

> Prima a tecla "Selecção da temperatura" < 19 > no comando remoto até acender a luz de indicação na "Função de ar quente".
> Prima as teclas "+" ou "-" no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
Pode agora ajustar a temperatura adequada com as teclas "para cima" ou "para baixo".

A temperatura da função de ar quente pode ser regulada em 4 níveis.
Desligada > Reduzida > Moderada > Elevada

Ajustar a temperatura do tampo

> Prima a tecla "Temperatura" < 19 > no comando remoto até acender a luz de indicação na "Temperatura do tampo".
> Prima as teclas "+" ou "-" no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
Pode agora ajustar a temperatura adequada do tampo com as teclas "para cima" ou "para baixo".

A temperatura do tampo pode ser regulada em 4 níveis.
Desligada > Reduzida > Moderada > Elevada

Ajustar a temperatura da água

> Prima a tecla "Temperatura" < 19 > no comando remoto até acender a luz de indicação na "Temperatura da água".
> Prima as teclas "+" ou "-" no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
Pode agora ajustar a temperatura adequada da água com as teclas "para cima" ou "para baixo".

A temperatura da água pode ser regulada em 4 níveis.
Desligada > Reduzida > Moderada > Elevada

Configurar perfis de utilizador

Perfil de utilizador 1

Configure todas as funções de acordo com as suas preferências pessoais (por ex., posição da haste do chuveiro, temperaturas, quantidade de água, etc.).

> Prima a tecla "Utilizador 1" < 21 > por 3 segundos.
É emitido um som de confirmação.
As luzes de indicação no comando remoto piscam brevemente.
As suas configurações foram guardadas.

i Pode utilizar todas as suas funções pré-definidas, se premir, na próxima utilização, a tecla "Utilizador 1" < 21 >.

Perfil de utilizador 2

Configure todas as funções de acordo com as suas preferências pessoais (por ex., posição da haste do chuveiro, temperaturas, quantidade de água, etc.).

> Prima a tecla "Utilizador 2" < 22 > por 3 segundos.
É emitido um som de confirmação.
As luzes de indicação no comando remoto piscam brevemente.
As suas configurações foram guardadas.

i Pode utilizar todas as suas funções pré-definidas, se premir, na próxima utilização, a tecla "Utilizador 2" < 22 >.

Ajustar luz nocturna

A luz nocturna está ajustada, de padrão, para "auto". Neste modo, a luz nocturna adapta-se automaticamente à luz ambiente. Se a luminosidade ambiente for elevada, a luz nocturna está desligada. Se, porém, a luminosidade ambiente for reduzida, a luz nocturna é ligada.

> Prima as teclas "Stopp" < 12 > e "Função de ar quente" < 16 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
Pode agora ajustar o modo da luz nocturna.

i A luz nocturna pode ser regulada em 3 modos.
Auto > Desligada > Ligada

Activar / desactivar o modo silencioso

> Prima as teclas "Paragem" < 12 > e "Duche de lavagem íntima" < 15 > simultaneamente no comando remoto.
O modo silencioso está agora activado.
> Prima novamente as teclas "Paragem" < 12 > e "Duche de lavagem íntima" < 15 > simultaneamente no comando remoto.
O modo silencioso está agora desactivado.

6.2 Unidade do tampo

Duche de lavagem perineal

> Prima a tecla "Duche de lavagem perineal" < 4 > na unidade do tampo.
É emitido um som de confirmação.
A haste do chuveiro é extraída e emite um jacto de água.

> Prima a tecla "Duche de lavagem perineal" < 4 > na unidade do tampo.
É emitido um som de confirmação.
A função de "oscilação" está activada.

> Prima novamente a tecla "Duche de lavagem perineal" < 4 > na unidade do tampo ou a tecla "Paragem" < 12 > no comando remoto.
É emitido um som de confirmação.
A haste do chuveiro retrocede e a função actual é terminada de imediato.
Após 5 minutos, a função é terminada automaticamente.

Duche de lavagem íntima

> Prima a tecla "Lady" < 5 > na unidade do tampo.
Aguarde pelo som de confirmação.
A haste do chuveiro é extraída e emite um jacto de água.

> Prima novamente a tecla "Lady" < 5 > na unidade do tampo.
Aguarde pelo som de confirmação. A função de "oscilação" está activada.

> Prima novamente a tecla "Lady" < 5 > na unidade do tampo ou a tecla "Paragem" < 12 > no comando remoto.
Aguarde pelo som de confirmação.
A haste do chuveiro retrocede e a função actual é terminada de imediato.
Após 5 minutos, a função é terminada automaticamente.

Activar / desactivar o modo de poupança de energia

> Prima brevemente (menos de 2 segundos) a tecla "Power" < 6 > na unidade do tampo.
É emitido um som de confirmação.
O SensoWash® Starck C passa para o modo de poupança de energia.
A luz indicadora fica verde.

> Prima de novo brevemente (durante menos de 2 segundos) a tecla "Power" < 6 > na unidade do tampo.
É emitido um som de confirmação.
O SensoWash® Starck C volta para o modo normal.
A luz indicadora fica vermelha.

i Durante o modo de poupança de energia, a função de aquecimento do tampo está inactivo.

Activar / desactivar o modo de espera

> Prima prolongadamente (mais de 3 segundos) a tecla "Power" < 6 > na unidade do tampo.
É emitido um som de confirmação.
O SensoWash® Starck C passa para o modo de Standby.

> Prima de novo prolongadamente (mais de 3 segundos) a tecla "Power" < 6 > na unidade do tampo.
É emitido um som de confirmação.
O SensoWash® Starck C volta para o modo normal.
A luz indicadora fica vermelha.
A haste do chuveiro é extraída e retrocede novamente.

i No modo Standby estão inactivas todas as funções do SensoWash® Starck C. Repare que, durante o modo Standby, não pode activar novamente nenhuma tecla excepto a tecla "Power" < 6 > SensoWash® Starck C.

7. Limpeza

Unidade do tampo

O tampo do SensoWash® Starck C foi fabricado em materiais ecológicos. A superfície fechada e sem poros do tampo da sanita oferece as melhores condições para uma higiene ideal.
Para que permaneça satisfeito com o SensoWash® Starck C, deverá ter sempre em atenção os seguintes pontos:

- Limpe a estrutura regularmente, inclusive a dobradiça, apenas com água morna e um produto de limpeza suave.
  De seguida, limpe bem.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, com cloro ou ácido, pois podem provocar o surgimento de uma coloração amarelada ou quebras.
  Para uma limpeza em profundidade e sem problemas, os sabões neutros ou detergentes suaves e naturais são os mais adequados.
  Após a limpeza, limpar a superfície com um pano seco.
- A estrutura e a dobradiça não podem entrar em contacto com produtos de limpe-

za para WC. Caso utilize detergentes para WC, levante a tampa ou o tampo; coloque-os novamente apenas quando o produto de limpeza tiver sido completamente removido da sanita, pois os vapores libertados podem danificar a superfície.

Limpeza manual da haste do chuveiro

> Prima as teclas "Paragem" < 12 > e "Duche de lavagem perineal" < 13 > no comando remoto.
  A haste do chuveiro é extraída.
  Para limpar a haste do chuveiro, utilize um pano macio, uma esponja suave ou uma escova pequena com um produto de limpeza suave.
> Prima novamente as teclas "Paragem" < 12 > e "Duche de lavagem perineal" < 13 >.
  A haste do chuveiro retrocede e a função actualmente activa é terminada de imediato.
> Prima a tecla "REAR" < 4 > na unidade do tampo.
  A haste do chuveiro é extraída.
  Para limpar a haste do chuveiro, utilize um pano macio, uma esponja suave ou uma escova pequena com um produto de limpeza suave.
> Prima a tecla "REAR" < 4 > na unidade do tampo.
  A função momentânea é terminada de imediato.

i Após 5 minutos, a função é terminada automaticamente.

A função é imediatamente terminada com o sensor do tampo activado.

Limpeza autónoma da haste do chuveiro

> Prima simultaneamente as teclas "Paragem" < 12 > e "Duche de conforto" < 14 > no comando remoto.
  A haste do chuveiro realiza uma limpeza autónoma.
  Na posição coberta, a haste do chuveiro é envolvida pela água.
> Prima novamente as teclas "Paragem" < 12 > e "Duche de conforto" < 14 >.
  A função momentânea é terminada de imediato.

Limpeza do filtro de partículas

Para chegar ao filtro de partículas, tem de retirar o tampo e remover o válvula em baixo à esquerda.
Certifique-se de que o alimentação de água está desligado durante o processo de limpeza.

Comando remoto

> Limpe o comando remoto com um pano macio e, de preferência, ligeiramente húmido.

8. Resolução de problemas

Existe uma avaria? Assim que surja esta pergunta deve ler com atenção este capítulo e experimentar as possíveis soluções descritas de seguida. Se o seu aparelho continuar a não funcionar correctamente, entre por favor em contacto com o seu serviço de apoio local.

Atenção!
Se existir uma fuga de água, feche a válvula principal de alimentação de água de forma a interromper esta última. Se necessário, interrompa a alimentação de corrente na caixa de fusíveis.

Antes de começar a se certificar de que existe um defeito no aparelho, verifique os seguintes pontos:
1. Certifique-se de que a alimentação de corrente está garantida. 1.1 Existe uma falha de corrente? 1.2 O disjuntor FI disparou? 2. Certifique-se de que a alimentação de água está garantida. 2.1 A alimentação de água foi interrompida?

Se se verificar uma das seguintes situações, interrompa de imediato a alimentação de corrente. Leia atentamente o capítulo relativo ao diagnóstico de erros acerca das funções das luzes indicadoras e os alarmes. Tem certeza de que necessita da ajuda do serviço de apoio local para resolver o problema?
1. O avisador acústico emite um som contínuo. 2. Pisca uma luz indicadora vermelha, verde ou laranja no aparelho. 3. O disjuntor FI dispara repetidamente.

O aparelho não funciona

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona.	O aparelho foi colocado no modo de Standby.	> Prima o botão "Power" até regressar ao estado de funcionamento normal.

Comando remoto

Problema	Causa possível	Solução
O comando remoto não funciona.	As pilhas estão vazias.	> Mudar as pilhas.
	A polaridade das pilhas está trocada.	> Colocar as pilhas na posição correcta.

O comando remoto não reage de forma fiável.	As pilhas estão quase vazias.	> Mudar as pilhas.
	A zona de envio e recepção dos sinais do comando remoto está coberta de pó ou por outros objectos.	> Remova o pó ou os objectos.
	O comando remoto está demasiado afastado do aparelho e encontra-se fora da área válida do comando remoto.	> Utilize o comando remoto dentro da área válida.

Duche de lavagem perineal/Duche de lavagem íntima

Problema	Causa possível	Solução
Haste do chuveiro desloca-se lentamente.	Durante a comutação entre o duche de lavagem perineal e o duche de lavagem íntima, a haste recolhe e volta a estender após a limpeza autónoma estar concluída.	> Isto é normal.

A intensidade do duche é demasiado fraca.	A quantidade de água do duche foi ajustada para "Reduzida".	> Prima no comando remoto a opção "Quantidade de água do duche" para ajustar a quantidade de água.
	O filtro fino na alimentação de água está obstruído.	> Limpe o filtro de partículas. (consultar Capítulo 7)
	A porca de ligação no tubo flexível de alimentação de água está solta e a água escapa por aí.	> Aperte bem a porca de ligação.
A temperatura da água de duche não é suficientemente quente.	A temperatura da água foi ajustada para "Desligada" ou "Reduzida".	> Prima no comando remoto a opção "Temperatura da água" para ajustar a temperatura de água.
O jacto de água da haste do chuveiro pára repentinamente.	Após um processo de lavagem contínuo de mais de 5 minutos o jacto de água pára.	> Isto é normal.
	Se, durante o uso, a posição de assentar se alterar muito o sensor do tampo deixa de detectar correctamente o corpo humano.	> Volte a posicionar-se e prima novamente o botão Duche de lavagem perineal/Duche de lavagem íntima.

Da haste do chuveiro não sai nenhum jacto de água.	Não existe contacto entre o corpo humano e o sensor do tampo.	> Certifique-se de que o corpo humano toca no sensor do tampo e execute a função mais uma vez.
	O orifício da haste do chuveiro está entupida/suja.	> Utilize uma pequena escova para limpar o orifício da haste do chuveiro.

Tampo aquecido

Problema	Causa possível	Solução
O tampo não está suficientemente quente.	A temperatura do tampo foi ajustada para "Desligada" ou "Reduzida".	> Ajuste a temperatura do tampo através do comando remoto para "Moderada" ou "Elevada".
A temperatura do tampo é demasiado elevada.	A temperatura do tampo foi ajustada para "Elevada".	> Ajuste a temperatura do tampo através do comando remoto para "Moderada" ou "Reduzida".

Função de ventilação

Problema	Causa possível	Solução
A temperatura de ventilação não é suficientemente quente.	A temperatura de ventilação pode estar ajustada para "Desligada" ou "Reduzida".	> Reajuste a temperatura de ventilação.
A função de ventilação pára repentinamente.	Se, durante a utilização, a posição do duche se alterar muito, o sensor do aparelho pode já não detectar correctamente a posição do corpo humano.	> Volte a posicionar-se e execute a função mais uma vez.
A função de ventilação não funciona.	Nenhuma pessoa posicionada ou a pessoa não está posicionada no sensor do tampo.	> Posicione-se ou ajuste a sua posição e volte a executar a função.
	Possivelmente o aparelho encontra-se no modo de limpeza.	> Desligue o processo de limpeza para que a função possa decorrer normalmente.

Duche de conforto

Problema	Causa possível	Solução
O duche de conforto não pode ser ligado com os botões no aparelho.	Os botões do aparelho não disponibilizam esta função.	> Execute esta função com o comando remoto.

Função de luz nocturna

Problema	Causa possível	Solução
A luz nocturna não acende.	A luz nocturna foi configurada para "Desligada".	> Pode ser configurada para o "modo auto" ou modo contínuo.
	A luz nocturna encontra-se no "modo auto" e existe luz suficiente.	> Isto é normal.
A luz nocturna acende permanentemente.	A luz nocturna foi configurada para Luz contínua.	> Pode ser configurada para o modo inteligente.
	A luz nocturna encontra-se no "modo auto" e existe apenas luz residual.	> Isto é normal.

Função de limpeza manual da haste do chuveiro

Problema	Causa possível	Solução
A haste do chuveiro é recolhida automaticamente.	A haste do chuveiro é recolhida automaticamente após uma limpeza de mais de 5 minutos.	> Isto é normal.
Durante a limpeza manual sai um jacto de água da haste do chuveiro.	Uma substância condutora de corrente cobre o sensor, por ex. gotas de água, lenços de papel húmidos ou semelhante.	> Limpe a superfície do sensor do tampo.

Luzes indicadoras e função de alarme

Problema	Causa possível	Solução
O avisador acústico emite um som contínuo.	A água está demasiado quente.	> Separe a ligação à rede, abra a válvula em ângulo para a alimentação de água e certifique-se de que a alimentação de água funciona. Volte depois a estabelecer a ligação à rede.

Pisca uma luz indicadora vermelha, verde ou laranja no aparelho.	Avaria de funcionamento.	> Separe a ligação à rede e não continue a utilizar o aparelho. Entre em contacto com o seu serviço de apoio local para efectuar a manutenção do mesmo.
O disjuntor FI dispara repetidamente.	A corrente de derivação é demasiado elevada.	> Separe a ligação à rede e não continue a utilizar o aparelho. Entre em contacto com o seu serviço de apoio local para efectuar a manutenção do mesmo.

9. Dados técnicos

Tensão nominal	220 - 240 V
Frequência	50 Hz
Consumo máx. de energia	1650 W
Potência de aquecimento	
• Aquecedor de água	1200 W
• Aquecimento do tampo	50 W
• Função de ar quente	220 W
Gama de temperaturas	
• Temperatura operacional	4 – 40 °C
• Temperatura de água	36 – 40 °C
• Temperatura do tampo	33 – 37 °C
• Temperatura da função de ar quente	38 – 55 °C
Pressão da água	0,07 – 0,75 MPa
Tipo de protecção	IP X4, Protecção contra salpicos de água provenientes de todas as direcções

RU

Благодарим вас за доверие

Мы поздравляем вас с приобретением SensoWash® Starck C. Мы уверены, что вы останетесь довольны этим современным изделием, так как мытье особенно чувствительных участков тела станет для вас теперь более удобным, а уход – более бережным.

При разработке изделий SensoWash® фирма Duravit уделила особое внимание безопасности функций:
температурные датчики для воды, участок подготовки горячей воды, а также блок сушки воздуха обеспечивают тройную защиту. Электронные блоки защищены наилучшим образом при помощи водонепроницаемой заливки.

Чтобы гарантировать оптимальную функциональность и работоспособность SensoWash® Starck C и обеспечить вашу личную безопасность,

перед первым пуском внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации и соблюдайте правила техники безопасности!

Содержание

1. Краткий обзор 244
1.1 Сиденье 244
1.2 ПДУ 244
2. Содержимое упаковки 245
3. Правила техники безопасности 245
3.1 Применение по назначению 245
3.2 Условия окружающей среды 246
3.3 Электропитание 247
3.4 Водоснабжение 248
3.5 Батарейки 248
3.6 Неисправности / Техническое обслуживание / Указания 249
3.7 Уход 250
4. Утилизация 250
5. Условные обозначения 251
6. Управление 252
6.1. ПДУ 252
Открывание и закрывание сиденья и крышки 252
Душ-биде 252
Интим-душ 253
Комфортный душ 253
Фен с теплым воздухом 254
Установка положения душевого стержня 254
Установка напора воды 255

Установка температуры фена с теплым воздухом..255
Установка температуры сиденья 256
Установка температуры воды 256
Установка профилей пользователя 257
Профиль пользователя 1 257
Профиль пользователя 2 257
Установка ночника 258
Активация / Деактивация бесшумной работы 258
6.2 Блок сиденья 259
Душ-биде 259
Интим-душ 259
Активация / Деактивация режима энергосбережения 260
Активация / Деактивация режима ожидания 260
7. Чистка 261
Блок сиденья 261
Ручная чистка душевого стержня 262
Самоочистка душевого стержня 262
Чистка фильтра тонкой очистки 263
ПДУ 263
8. Помощь в случае возникновения проблем 264
9. Технические характеристики 274

1. Краткий обзор

1.1 Сиденье

1 Электрическое управление крышкой и сиденьем
2 ИК-приемник
3 Ночник: внутренняя поверхность унитаза с подсветкой
4 Душ-биде (сзади)
5 Интим-душ
6 Питание
7 Подогрев сиденья

1.2 ПДУ

8 ИК-передатчик
9 Открывание крышки
10 Открывание сиденья и крышки
11 Закрывание сиденья и крышки
12 Стоп
13 Душ-биде
14 Комфортный душ
15 Интим-душ
16 Фен с теплым воздухом
17 Положение душевого стержня
18 Напор воды
19 Температура
20 Регулирование напора воды и температуры
21 Профиль пользователя 1
22 Профиль пользователя 2

2. Содержимое упаковки

- SensoWash® Starck C
- ПДУ, вкл. держатель, краткое руководство и комплект устройства защиты от кражи
- Батарейки
- Монтажные материалы
- Руководство по монтажу
- Руководство по эксплуатации
- Регистрационные карточки

3. Правила техники безопасности

Сохраните все документы. При передаче SensoWash® Starck C третьему лицу не забудьте приложить руководство.

3.1 Применение по назначению

SensoWash® Starck C предназначен, главным образом, для использования в личной сфере. Его применение ограничено исключительно закрытыми помещениями. Любое другое применение не является применением по назначению.
Компания Duravit не несет ответственности за последствия применения не по назначению. Упаковочный материал и SensoWash® Starck C не являются детскими игрушками.

Дети не должны играть с пластиковыми пакетами и упаковочным материалом из-за опасности удушения и травмирования, поэтому материал следует хранить в надежном месте или утилизировать его согласно требованиям охраны окружающей среды.
SensoWash® Starck не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостаточным опытом и/или недостаточными знаниями, за исключением случаев, что они используют SensoWash® Starck C под присмотром лиц, отвечающих за их безопасность, или они получили от этих лиц указания по использованию. Следите, чтобы дети не играли с SensoWash® Starck C.

3.2 Условия окружающей среды

Если SensoWash® Starck C переносится из холодного в теплое место, может образоваться конденсат. Прибор несколько часов должен оставаться выключенным.
SensoWash® Starck C запрещается монтировать в помещениях, подверженных угрозе заморозков.
Температура в помещении должна быть не ниже 4°C.
Не подвергайте прибор непосредственному попаданию на него воды. Не ставьте и не кладите на SensoWash® Starck C открытых источников огня, свечи, сигареты и т.п.
Мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (FI).

3.3 Электропитание

- Следите за отсутствием повреждений токопроводящего кабеля и сетевого штекера.
- Токопроводящий кабель не должен быть зажат или сдавлен.
  Кабель должен находиться вдали от горячих поверхностей и острых кромок.
- Изменения в сетевой штекер или токопроводящий кабель имеют право вносить только специалисты.
- УбеПри появлении повреждений токопроводящего кабеля или сетевого штекера никогда не заменяйте их самостоятельно. Замену должны выполнять только обученные уполномоченные специалисты.
- Не подвергайте SensoWash® Starck C прямому попаданию воды.
- Не используйте изделие, если оно функционирует ненадлежащим образом. Сразу отсоедините его от сети. Закройте водяной запорный клапан, чтобы прекратить подачу воды. Уведомите компанию, установившую вам устройство, или сервисную службу Duravit.

3.4 Водоснабжение

Для подачи холодной воды в SensoWash® Starck C используйте водопроводную магистраль. Не используйте в устройстве техническую или отработанную воду, поскольку это может привести к повреждению кожи и нанести ущерб здоровью.
Для оснащения изделия используйте только новые входящие в поставку шланги для подачи воды, старые необходимо утилизировать.
Соблюдайте предписание данной местности по предотвращению оттока воды и используйте подходящие устройства блокировки оттока для подключения воды к изделию.

3.5 Батарейки

- При проглатывании батарейки могут быть опасны для жизни. Поэтому их следует хранить в недосягаемом для детей месте.
  При проглатывании батарейки следует немедленно обратиться к врачу.
- Запрещается повторно заряжать или восстанавливать батарейки другими средствами; их запрещается также разбирать, бросать в огонь или замыкать накоротко.
- Разряженные батарейки следует сразу вынуть из пульта дистанционного управления, так как они могут вытечь и стать причиной повреждений.
- Если вы длительное время не собираетесь использовать пульт дистанционного управления, выньте батарейки.
- Перед тем, как вставить батарейки, их и контакты следует почистить. Соблюдайте правильную полярность.
- Не подвергайте батарейки экстремальным воздействиям. Не кладите бата-

рейки на горячие поверхности и берегите их от попадания прямых солнечных лучей. В противном случае существует опасность вытекания.
- Если электролит вытек, избегайте его контакта с кожей, глазами и слизистыми оболочками. При контакте с электролитом промойте пострадавшее место большим количеством чистой воды и незамедлительно обратитесь к врачу.
- Не используйте в ПДУ старые и новые батарейки.

3.6 Неисправности / Техническое обслуживание / Указания

Избегайте повреждений изделия или неисправностей из-за неправильного использования!

- Заверните запорный кран водопроводной магистрали на время чистки фильтра (см. 7.2) тонкой очистки.
- Не жмите слишком сильно на кнопки ПДУ и блока сиденья.
- Не вставайте на изделие и не ставьте тяжелых предметов на крышку.
- Не применяйте чрезмерную силу при закрывании крышки.
- Душевой стержень нельзя намеренно загрязнять, забрызгивать или затыкать.
- Запрещаются изменения, использование не по назначению, монтаж дополнительных устройств или попытки ремонта SensoWash® Starck C.
- Неправильно выполненный ремонт может стать причиной несчастных случаев, повреждений или неисправностей в работе.
- SensoWash® Starck C работает в полном объеме только после активации распознавания места для сидения. Учитывайте это при использовании, чистке и монтаже!

- После включения SensoWash® Starck C производит самотестирование, во время которого выдвигается душевой стержень, по окончании он вдвигается обратно.

3.7 Уход

См. указания по уходу > глава 7

4. Утилизация

	По возможности сохраняйте упаковку до истечения гарантийного срока. После этого утилизируйте согласно правилам охраны окружающей среды. SensoWash® Starck C следует утилизировать согласно законодательным правилам охраны окружающей среды. Пластмассу и электронные детали следует сдать на переработку. Свяжитесь с соответствующим пунктом сбора и утилизации отходов. Использованные батарейки следует утилизировать соответствующим образом. Для этой цели в местах реализации батареек и в коммунальных пунктах по сбору отходов установлены контейнеры с соответствующей маркировкой для утилизации батареек.

5. Условные обозначения

Следующие предупреждающие знаки сообщают о возможной опасности:

Опасность!	Высокий уровень риска, смертельная опасность, тяжелые травмы
Предупреждение!	Средний уровень риска, тяжелые травмы
Осторожно!	Низкий уровень риска, легкие травмы

Внимание! Материальный ущерб

Используются следующие условные обозначения:

	Здесь вы найдете подсказку!
>	Здесь требуется выполнить действие.
@	Для дополнительной информации см. www.sensowash.com

6. Управление

6.1 ПДУ

Открывание и закрывание сиденья и крышки

> Нажмите кнопку «Открыть крышку» < 9 > на ПДУ.
Звучит сигнал подтверждения.
Крышка открывается, сиденье остается закрытым.

> Нажмите кнопку «Открыть крышку и сиденье» < 10 > на ПДУ.
Звучит сигнал подтверждения.
Крышка и сиденье открываются.

> Нажмите кнопку «Закрыть крышку и сиденье» < 11 > на ПДУ.
Звучит сигнал подтверждения.
Крышка и сиденье закрываются.

i Сиденье не активируется, если на нем сидит пользователь.

Душ-биде

> Нажмите кнопку «Душ-биде» < 13 > на ПДУ.
Звучит сигнал подтверждения.
Выдвигается душевой стержень и распыляет струю воды.

> Нажмите кнопку «Стоп» < 12 > на ПДУ.
Звучит сигнал подтверждения.
Душевой стержень вдвигается, и текущая функция сразу завершается.

i Через 5 минут функция завершается автоматически. Функция доступна, если пользователь находится на сидении. При оставлении пользователем сиденья функция автоматически прерывается.

Интим-душ

> Нажмите кнопку «Интим-душ» < 15 > на ПДУ.
  Звучит сигнал подтверждения.
  Выдвигается душевой стержень и распыляет струю воды.
> Нажмите кнопку «Стоп» < 12 > на ПДУ.
  Звучит сигнал подтверждения.
  Душевой стержень вдвигается, и выполнение текущей функции сразу завершается.

i Через 5 минут функция завершается автоматически. Функция доступна, если пользователь находится на сидении. При оставлении пользователем сиденья функция автоматически прерывается.

Комфортный душ

> Нажмите один раз кнопку «Комфортный душ» < 14 > на ПДУ во время работы душа-биде или интим-душа.
  Звучит сигнал подтверждения. Активирована функция вибрации.
  Душевой стержень выдвигается и вдвигается.
> Нажмите второй раз кнопку «Комфортный душ» < 14 > на ПДУ во время работы душа-биде или интим-душа.
  Звучит сигнал подтверждения. Активирована функция пульсации.

Интенсивность струи при этой функции изменяется.

> Нажмите третий раз кнопку «Комфортный душ» < 14 > на ПДУ во время работы душа-биде или интим-душа.
Звучит сигнал подтверждения.
Активированы функции вибрации и пульсации.

> Нажмите четвертый раз кнопку «Комфортный душ» < 14 > на ПДУ во время работы душа-биде или интим-душа.
Звучит сигнал подтверждения.
Теперь функции деактивированы, предыдущая настроенная функция продолжает работу.

Фен с теплым воздухом

> Нажмите кнопку «Фен с теплым воздухом» < 16 > на ПДУ.
Звучит сигнал подтверждения.
Активирована функция фена с теплым воздухом.

> Нажмите кнопку «Стоп» < 12 > на ПДУ.
Звучит сигнал подтверждения.
Текущая функция сразу завершается.

i Через 5 минут функция автоматически прерывается. Функция доступна, если пользователь находится на сидении. При оставлении пользователем сиденья функция автоматически прерывается.

Установка положения душевого стержня

> Нажмите кнопку «вверх» или «вниз» кнопки «Положение душевого стержня» < 17 > на ПДУ.

Звучит сигнал подтверждения.

Световой сигнализатор на ПДУ горит.

Теперь кнопками «вверх» или «вниз» вы можете отрегулировать подходящее положение душевого стержня.

i Положение душевого стержня можно индивидуально настроить на 5 диапазонов.

Установка напора воды

> Нажмите кнопку «Напор воды» < 18 > на ПДУ.

Звучит сигнал подтверждения.

Световой сигнализатор на ПДУ горит.

> Нажмите кнопку «+» или «-» на ПДУ.

Звучит сигнал подтверждения.

Теперь вы можете установить нужный напор воды.

i Напор воды можно индивидуально настроить на 3 диапазона.

Низкий > Средний > Высокий

Только во время работы функций «Душ-биде» и «Интим-душ» вы услышите сигнал подтверждения.

Установка температуры фена с теплым воздухом

> Нажимайте кнопку «Выбор температуры» < 19 > на ПДУ до тех пор, пока световой сигнализатор не установится на функции «Фен с теплым воздухом».

> Нажмите кнопку «+» или «-» на ПДУ.

Звучит сигнал подтверждения.

Теперь кнопками «+» или «-» вы можете установить нужную температуру.

Температуру фена с теплым воздухом можно индивидуально настроить на 4 диапазона.

Выкл. > Низкий > Средний > Высокий

Установка температуры сиденья

> Нажимайте кнопку «Температура» < 19 > на ПДУ до тех пор, пока световой сигнализатор не установится на функции «Температура сиденья».
> Нажмите кнопку «+» или «-» на ПДУ.
Звучит сигнал подтверждения.
Теперь кнопками «+» или «-» вы можете установить нужную температуру сиденья.

Температуру сиденья можно индивидуально настроить на 4 диапазона.

Выкл. > Низкий > Средний > Высокий

Установка температуры воды

> Нажимайте кнопку «Температура» < 19 > на ПДУ до тех пор, пока световой сигнализатор не установится на функции «Температура воды».
> Нажмите кнопку «+» или «-» на ПДУ.
Звучит сигнал подтверждения.
Теперь кнопками «+» или «-» вы можете установить нужную температуру воды.

i Температуру воды можно индивидуально настроить на 4 диапазона.
Выкл. > Низкий > Средний > Высокий

Установка профилей пользователя

Профиль пользователя 1

Теперь отрегулируйте все функции в соответствии со своими предпочтениями (например, положение душевого стержня, значения температуры, количество воды и т.д.).

> Нажимайте кнопку «Пользователь 1» < 21 > на ПДУ на 3 секунды.
Звучит сигнал подтверждения.
Световые сигнализаторы на ПДУ кратко мигнут.
Ваши настройки были сохранены.

i Вы можете использовать все ваши настроенные функции, при этом во время следующего использования нажмите кнопку «Пользователь 1» < 21 >.

Профиль пользователя 2

Теперь отрегулируйте все функции в соответствии со своими предпочтениями (например, положение душевого стержня, значения температуры, количество воды и т.д.).

> Нажимайте кнопку «Пользователь 2» < 22 > на ПДУ на 3 секунды.
Звучит сигнал подтверждения.
Световые сигнализаторы на ПДУ кратко мигнут.
Ваши настройки были сохранены.

Вы можете использовать все ваши настроенные функции, при этом во время следующего использования нажмите кнопку «Пользователь 2» < 22 >.

Установка ночника

Обычно ночник установлен в автоматическом режиме. В этом режиме ночник автоматически адаптируется к окружающему освещению. Если окружающее освещение яркое, ночник выключен. Однако, если окружающее освещение недостаточно, ночник включается.

> Нажмите кнопки «Стоп» < 12 > и «Фен с теплым воздухом» < 16 > на ПДУ.
Звучит сигнал подтверждения.
Теперь вы можете установить режим ночника.

Ночник можно индивидуально настроить на 3 режима.
автом. > выкл. > вкл.

Активация / Деактивация бесшумной работы

> Нажмите одновременно кнопки «Стоп» < 12 > и «Интим-душ» < 15 > на ПДУ.
Теперь бесшумная работа активирована.
> Нажмите снова одновременно кнопки «Стоп» < 12 > и «Интим-душ» < 15 > на ПДУ.
Теперь бесшумная работа деактивирована.

6.2 Блок сиденья

Душ-биде

> Нажмите кнопку «Душ-биде» < 4 > на блоке сиденья.
Звучит сигнал подтверждения.
Выдвигается душевой стержень и распыляет струю воды.
> Снова нажмите кнопку «Душ-биде» < 4 > на блоке сиденья.
Звучит сигнал подтверждения.
Запускается функция вибрации.
> Снова нажмите кнопку «Душ-биде» < 4 > на блоке сиденья или кнопку «Стоп» < 12 > на ПДУ.
Звучит сигнал подтверждения.
Душевой стержень вдвигается, и текущая функция сразу завершается.
Через 5 минут функция автоматически прерывается.

Интим-душ

> Нажмите кнопку «Lady» < 5 > на блоке сиденья.
Подождите сигнала подтверждения.
Выдвигается душевой стержень и распыляет струю воды.
> Снова нажмите кнопку «Lady» < 5 > на блоке сиденья.
Подождите сигнала подтверждения. Запускается функция вибрации.
> Снова нажмите кнопку «Lady» < 5 > на блоке сиденья или кнопку «Стоп» < 12 > на ПДУ.
Подождите сигнала подтверждения.
Душевой стержень вдвигается, и текущая функция сразу завершается.
Через 5 минут функция автоматически прерывается.

Активация / Деактивация режима энергосбережения

> Нажмите кратко (менее 2 секунд) кнопку «Питание» < 6 > на блоке сиденья.
Звучит сигнал подтверждения.
SensoWash® Starck C переходит в режим энергосбережения.
Индикатор горит зеленым цветом.

> Снова нажмите (менее 2 секунд) кнопку «Питание» < 6 > на блоке сиденья.
Звучит сигнал подтверждения.
SensoWash® Starck C снова переходит в обычный режим.
Индикатор горит красным цветом.

i В режиме энергосбережения функция подогрева сиденья неактивна.

Активация / Деактивация режима ожидания

> Нажмите долго (дольше 3 секунд) кнопку «Питание» < 6 > на блоке сиденья.
Звучит сигнал подтверждения.
SensoWash® Starck C переходит в режим ожидания.

> Снова нажмите долго (дольше 3 секунд) кнопку "Питание" < 6 > на блоке сиденья.
Звучит сигнал подтверждения.
SensoWash® Starck C снова переходит в обычный режим.
Индикатор горит красным цветом.
Душевой стержень выдвигается на короткое время и снова вдвигается.

i В режиме ожидания все функции SensoWash® Starck C неактивны. Обратите внимание на то, что в режиме ожидания ни одна кнопка, кроме кнопки «Питание» < 6 > SensoWash® Starck C, не может быть активирована.

7. Чистка

Блок сиденья

Туалетное сиденье SensoWash® Starck C изготовлено из экологически чистых материалов. Гладкая, непористая поверхность сиденья унитаза обеспечивает наилучшие условия для гигиены.
Чтобы продлить срок службы SensoWash® Starck C, обязательно соблюдайте следующие условия:

- Регулярно чистите комплект, включая шарнирные соединения, используя теплую воду и мягкое чистящее средство.
  После чистки вытирайте досуха.
- Не используйте абразивные, хлоро- и кислотосодержащие чистящие средства, так как они могут стать причиной появления желтых пятен или отслаиваний.
  Для легкой и тщательной чистки лучше всего подходят нейтральное мыло или мягкое и натуральное бытовое средство для мытья посуды.
  После чистки протрите до слегка влажного состояния.
- Комплект и шарнирные соединения не должны контактировать с чистящими средствами для туалета. При использовании чистящих средств для туалета поднимите сиденье или крышку; их можно снова опустить только после окончательного смыва чистящих средств из унитаза, так как пары чистящего средства могут разъесть поверхность.

Ручная чистка душевого стержня

> Нажмите кнопки «Стоп» < 12 > и «Душ-биде» < 13 > на ПДУ.
Душевой стержень выдвигается.
Для чистки душевого стержня используйте мягкую ткань, мягкую губку или небольшую щетку и мягкое чистящее средство.

> Снова нажмите кнопки «Стоп» < 12 > и «Душ-биде» < 13 >.
Душевой стержень вдвигается, и текущая функция сразу завершается.

> Нажмите кнопку «СЗАДИ» < 4 > на блоке сиденья.
Душевой стержень выдвигается.
Для чистки душевого стержня используйте мягкую ткань, мягкую губку или небольшую щетку и мягкое чистящее средство.

> Снова нажмите кнопку «СЗАДИ» < 4 > на блоке сиденья.
Текущая функция сразу завершается.

i Через 5 минут функция завершается автоматически.

При активном сенсоре сиденья функция сразу завершается.

Самоочистка душевого стержня

> Одновременно нажмите кнопки «Стоп» < 12 > и «Комфортный душ» < 14 > на ПДУ.
Душевой стержень имеет функцию самоочистки.
В скрытой позиции душевой стержень омывается водой.

> Снова нажмите кнопки «Стоп» < 12 > и «Комфортный душ» < 14 >.
Текущая функция сразу завершается.

Чистка фильтра тонкой очистки

Для проникновения в фильтр тонкой очистки снимите сиденье и отвинтите болт слева снизу.

Обеспечьте, чтобы шланг подачи воды во время процедуры мытья был отключен.

ПДУ

> Чистка ПДУ производится мягкой, влажной тряпкой.

8. Помощь в случае возникновения проблем

Возникла неисправность? При наличии неисправностей прочитайте внимательно эту главу и попробуйте устранить их способами, описанными ниже. В случае если оборудование по-прежнему будет работать некорректно, свяжитесь с местным сервисным центром.

Внимание!
При обнаружении утечки воды прекратите подачу, закрыв главный вентиль подачи воды. При необходимости отключите электроснабжение на предохранительной коробке.

Перед тем как сообщить о поломке, проверьте следующие моменты:
1. Убедитесь в том, что обеспечено электропитание. 1.1 Возможно, произошел сбой в подаче энергии. 1.2 Возможно, сработало устройство FI. 2. Убедитесь в том, что обеспечена подача воды. 2.1 Возможно, подача воды прервана.

В любом из нижеописанных случаев немедленно отключите электроснабжение. Внимательно прочитайте главу о диагностике неисправностей с помощью индикаторов и звуковых сигналов. Перед обращением в сервисный центр убедитесь в том, что вы не можете решить проблему самостоятельно.

1. Зуммер издает продолжительный тикающий звук.
2. На приборе мигает красный, зеленый или оранжевый индикаторы.
3. Устройство FI срабатывает повторно.

Прибор не работает

Проблема	Возможная причина	Решение
Прибор не работает.	Прибор переведен в режим ожидания.	> Длительно удерживайте нажатой кнопку «Питание», чтобы вернуться в обычное рабочее состояние.

ПДУ

Проблема	Возможная причина	Решение
ПДУ не работает.	Батарейки разрядились.	> Поменяйте батарейки.
	Батарейки установлены с неправильной полярностью.	> Вставьте батарейки нужной стороной.
ПДУ работает нестабильно.	Батарейки почти разрядились.	> Поменяйте батарейки.
	Поверхность передачи-приема сигнала на ПДУ покрыта пылью или загорожена посторонними предметами	> Удалите пыль или предметы.
	ПДУ слишком далеко от прибора и находится за пределами своей зоны действия.	> Используйте ПДУ в пределах его зоны действия.

Душ-биде/интим-душ

Проблема	Возможная причина	Решение
Душевой стержень выдвигается медленно.	Во время переключения между душем-биде и интим-душем душевой стержень вдвигается, а затем, после самоочистки выдвигается снова.	> Это нормально.
Напор воды в душе слишком слабый.	Уровень расхода воды в душе установлен в положение «Низкий».	> Выберите на ПДУ опцию «Уровень расхода воды в душе», чтобы установить необходимый режим.
	Тонкая сетка на линии подачи воды засорена.	> Очистите фильтр тонкой очистки. (см. главу 7)
	Соединительная гайка на шланге подачи воды плохо затянута, что приводит к утечке.	> Затяните соединительную гайку.
Вода в душе недостаточно теплая.	Регулятор температуры воды установлен в положение «Выкл.» или «Низкая».	> Выберите на ПДУ опцию "Температура воды", чтобы установить необходимый режим.

Струя воды из душевого стержня внезапно исчезает.	После непрерывного пользования душем более 5 минут подача воды прекращается.	> Это нормально.
	Если во время пользования часто меняется положения сидения, сенсор сиденья больше не может верно распознать пользователя.	> Сядьте снова и еще раз нажмите кнопку душа-биде/ интим-душа.
Из душевого стержня не поступает вода.	Между телом и сенсором сиденья отсутствует контакт.	> Убедитесь в том, что тело соприкасается с сенсором сиденья, и затем запустите функцию еще раз.
	Отверстие душевого стержня засорено / загрязнено.	> Очистите отверстие душевого стержня с помощью маленькой щетки.

Сиденье с подогревом

Проблема	Возможная причина	Решение
Сиденье недостаточно теплое.	Регулятор температуры сиденья установлен в положение «Выкл.» или «Низкая».	> На ПДУ установите регулятор температуры сиденья в положение «Средняя» или «Высокая».

Температура сиденья слишком высокая.	Регулятор температуры сиденья установлен в положение «Высокая».	> На ПДУ установите регулятор температуры сиденья в положение «Средняя» или «Низкая».

Фен

Проблема	Возможная причина	Решение
Температура фена недостаточно высокая.	Возможно, регулятор температуры фена установлен в положение «Выкл.» или «Низкая».	> Установите температуру фена заново.
Фен внезапно перестает работать.	Если во время пользования душем положение слишком сильно изменилось, сенсор прибора больше не может верно распознать сидящего человека.	> Сядьте снова и выполните функцию еще раз.

Фен не работает.	На сиденье никто не сидит или человек не соприкасается с сенсором сиденья.	> Сядьте на сиденье или займите правильное положение и выполните функцию еще раз.
	Возможно, прибор находится в режиме очистки.	> Выключите режим очистки, чтобы функция могла нормально выполняться.

Комфортный душ

Проблема	Возможная причина	Решение
Комфортный душ не включается кнопками на приборе.	Кнопки прибора не выполняют эту функцию.	> Выполните эту функцию с помощью пульта дистанционного управления.

Ночник

Проблема	Возможная причина	Решение
Ночник не светит.	Ночник установлен в положение «Выкл.».	> Он может быть установлен на автоматический или длительный режим.
	Ночник работает в автоматическом режиме, и сейчас достаточно света.	> Это нормально.
Ночник светит постоянно.	Ночник работает в длительном режиме.	> Он может быть установлен на умный режим.
	Ночник работает в автоматическом режиме, и сейчас сумерки.	> Это нормально.

Ручная очистка душевого стержня

Проблема	Возможная причина	Решение
Душевой стержень автоматически вдвигается.	Душевой стержень автоматически вдвигается во время чистки более чем 5 минут.	> Это нормально.

Во время ручной чистки из душевого стержня вытекает струя воды.	На сенсор попала токопроводящая субстанция, например, капли воды, влажные бумажные полотенца и т.п.	> Очистите поверхность сенсора сиденья.

Индикаторы и звуковые сигналы

Проблема	Возможная причина	Решение
Зуммер издает продолжительный тикающий звук.	Вода слишком горячая.	> Отсоедините прибор от электросети, откройте угловой вентиль и убедитесь в том, что подача воды производится. Затем снова подключите прибор к сети.
На приборе мигает красный, зеленый или оранжевый индикаторы.	Неисправность.	> Отсоедините прибор от электросети и не используйте его. Свяжитесь с вашим авторизованным сервисным центром для обслуживания прибора.

Устройство FI срабатывает повторно.	Слишком большой ток утечки	> Отсоедините прибор от электросети и не используйте его. Свяжитесь с вашим авторизованным сервисным центром для обслуживания прибора.

9. Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 – 240 В
Частота	50 Гц
Макс. потребляемая мощность	1650 Вт
Мощность нагрева	
• Проточный нагреватель	1200 Вт
• Подогрев сиденья	50 Вт
• Фен с теплым воздухом	220 Вт
Температурный диапазон	
• Рабочая температура	4 – 40 °C
• Температура воды	36 – 40 °C
• Температура сиденья	33 – 37 °C
• Температура фена с теплым воздухом	38 – 55 °C
Напор воды	0,07 – 0,75 МПа
Степень защиты	IP X4, Защита от водяных брызг со всех сторон

TR

Bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz

SensoWash® Starck C klozet kapağını satın aldığınız için tebrik ederiz. Vücudunuzun hassas kısımlarının temizlenmesinin ve bakımının özenli bir şekilde yapıldığından emin olmak isteyeceğinizi varsayarak, son derece modern bu üründen memnun kalacağınızdan eminiz.

Duravit, SensoWash® ürünlerini tasarlama ve geliştirme aşamasında, aşağıda belirtilen fonksiyonların emniyetli olmasına çok önem vermiştir:
Su, sıcak su boyleri ve havayla kurutma ünitesi için olan sıcaklık sensörleri, üç kat koruma sağlamaktadır. Aynı şekilde elektronik sistem de, su geçirmez şekilde kapatıldığı için en iyi şekilde korunmaktadır.

SensoWash® Starck C klozet kapağının her zaman kusursuz bir şekilde çalışmasını, kullanılmaya hazır olmasını ve de kişisel emniyetinizi sağlamak amacıyla sizden bir ricamız var:

Ürünü ilk kez çalıştırmadan önce, işbu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve güvenlik uyarılarına uyunuz!

İçindekiler

1. Kısa Genel Bakış 278
1.1 Oturak 278
1.2 Uzaktan Kumanda 278
2. Ambalaj İçeriği 279
3. Güvenlik Uyarıları 279
3.1 Amacına Uygun Kullanım 279
3.2 Ortam Koşulları 280
3.3 Akım Beslemesi 281
3.4 Su Beslemesi 282
3.5 Piller 282
3.6 Arıza / Bakım / Uyarılar 283
3.7 Bakım 284
4. İmha 284
5. Sembollerin Tanıtımı 285
6. Kullanım 286
6.1. Uzaktan Kumanda 286
Oturağın ve kapağın açılması ve kapatılması 286
Taharet fonksiyonu 286
Bide fonksiyonu 287
Geniş yüzeyli yıkama fonksiyonu 287
Sıcak hava fönü 288
Taharet çubuğu pozisyonunun ayarlanması 288
Su basıncının ayarlanması 289

Sıcak hava fönü sıcaklığının ayarlanması.. 289
Oturak sıcaklığının ayarlanması 290
Su sıcaklığının ayarlanması..... 290
Kullanıcı profillerinin ayarlanması 291
Kullanıcı profili 1 291
Kullanıcı profili 2 291
Gece ışığının ayarlanması.....292
Sessiz modun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması 292
6.2 Oturak Ünitesi 293
Taharet fonksiyonu 293
Bide fonksiyonu 293
Elektrik tasarruf modunun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması 294
Standby (Bekleme) modunun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması.....294
7. Temizlik..... 295
Oturak Ünitesi 295
Taharet çubuğunun elle temizlenmesi 296
Taharet çubuğunun kendi kendini temizlemesi 296
Hassas filtrenin temizlenmesi.....297
Uzaktan Kumanda 297
8. Sorunlarda Yapılması Gerekenler..... 298
9. Teknik Veriler..... 307

1. Kısa Genel Bakış

1.1 Oturak

1 Kapağın ve oturağın elektrikli kumandası
2 Kızılötesi alıcı
3 Gece ışığı: Klozet içinin aydınlatılması
4 Taharet fonksiyonu (Rear)
5 Bide fonksiyonu
6 Power
7 Oturak ısıtıcısı

1.2 Uzaktan Kumanda

8 Kızılötesi verici
9 Kapağı Aç
10 Oturağı ve Kapağı Aç
11 Oturağı ve Kapağı Kapat
12 Durdur
13 Taharet
14 Geniş Yüzeyli Yıkama
15 Bide
16 Sıcak Hava Fönü
17 Taharet Çubuğu Pozisyonu
18 Su Basıncı
19 Sıcaklık
20 Su Basıncı ve Sıcaklık Ayarı
21 Kullanıcı Profili 1
22 Kullanıcı Profili 2

2. Ambalaj İçeriği

- SensoWash® Starck C
- Tutucu dahil uzaktan kumanda, kısa kılavuzlar ve hırsızlık önleme sistemi seti
- Piller
- Montaj malzemesi
- Montaj kılavuzu
- Kullanım kılavuzu
- Kayıt kartları

3. Güvenlik Uyarıları

Tüm belgeleri saklayın. SensoWash® Starck C klozet kapağını başkasına vereceğiniz zaman, bu kullanım kılavuzunu da birlikte verin.

3.1 Amacına Uygun Kullanım

SensoWash® Starck C, temel olarak evlerdeki tuvaletlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ürün, sadece kapalı alanlarda kullanılabilir. Her türlü farklı kullanım şekli, amaca uygun olmayan kullanım olarak kabul edilir.
Duravit, klozet kapağının talimatlara uygun olarak kullanılmamasından kaynaklanan sonuçlardan sorumluluk üstlenmez. Ambalaj malzemesi ve SensoWash® Starck C çocuk oyuncağı değildir.
Çocukların, boğulma ve yaralanma tehlikesi oluşturabileceği için plastik poşetler ve

ambalaj malzemeleri ile oynaması yasaktır. Bundan dolayı bu malzemeler, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı veya çevreye uygun olarak imha edilmelidir.
SensoWash® Starck C klozet kapağının, fiziksel, algısal veya ruhsal bozukluğu olan veya eksik bilgilere sahip kişilerce (çocuklar dahil) kullanılması uygun değildir. Bu kişilerin klozet kapağını kullanmasına, ancak bu kişiler kendilerinin emniyetinden sorumlu kişiler tarafından kontrol altında tutuldukları veya bu tür sorumlu kişiler tarafından SensoWash® Starck C klozet kapağını kullanmaya yönelik bilgi ve talimatlar aldıkları sürece müsaade edilir. Çocuklar, SensoWash® Starck C ile oynamamaları için kontrol altında tutulmalıdır.

3.2 Ortam Koşulları

SensoWash® Starck C, soğuk bir yerden sıcak bir yere getirildiğinde yoğuşma meydana gelebilir. Cihazı birkaç saat kapalı durumda bırakın.
SensoWash® Starck C klozet kapağının, don tehlikesi bulunan kapalı alanlara monte edilmesine müsaade edilmez.
Ortam sıcaklığı en az 4°C olmalıdır.
Cihaz, doğrudan suya maruz bırakılmamalıdır. SensoWash® Starck C klozet kapağının üzerine, açık ateş kaynakları, mumlar, sigaralar vb. koyulmamalıdır.
Bir kaçak akım rölesinin takılmasını öneriyoruz.

3.3 Akım Beslemesi

- Elektrik kablosunun hasarlı olmadığına dikkat edin.
- Elektrik kablosu, sıkıştırılmamalı veya ezilmemelidir.
  Kabloyu, sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan uzak tutun.
- Elektrik kablosundaki değişiklikler, ancak uzman bir kişi tarafından yapılabilir.
- Her şeye rağmen elektrik kablosu veya elektrik fişi hasar gördüğü takdirde, bunları kendiniz değiştirmeyin. Bunlar, sadece eğitimli ve yetkili bir uzman kişi tarafından değiştirilebilir.
- SensoWash® Starck C klozet kapağını doğrudan suya maruz bırakmayın.
- Düzgün çalışmayan klozet kapağını kesinlikle kullanmayın. Böyle bir klozet kapağını elektrik şebekesinden hemen ayırın. Su beslemesini kapatmak için su kapama vanasını kapatın. Tesisatçınıza veya Duravit Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

3.4 Su Beslemesi

SensoWash® Starck C klozet kapağını soğuk su ile beslemek için ana su borusunu kullanın. Su beslemesi için kesinlikle kullanma suyu veya atık su kullanmayın. Bu tür sular, cilt bozukluklarına, hastalıklara ve sağlık sorunlarına yol açabilir.
Ürünü sadece birlikte teslim edilen yeni su giriş hortumları ile donatın, eski su giriş hortumları tekrar kullanılmamalıdır.
Su geri akışının önlenmesine ilişkin yerel düzenlemelere uyun ve ürünün su bağlantısı için uygun su geri dönüş engelleyicileri kullanın.

3.5 Piller

- Piller, yutulması halinde ölüm tehlikesine yol açabilir. Bu nedenle, pilleri küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
  Bir pil yutulduğu takdirde, hemen doktora gidilmelidir.
- Pillerin şarj edilmesine, başka yöntemler ile reaktive edilmesine, parçalarına ayrılmasına, ateşe atılmasına veya kısa devre yapılmasına müsaade edilmez.
- Bitmiş pilleri, akabilecekleri ve böylece hasarlara yol açabilecekleri için her zaman uzaktan kumandadan hemen çıkartılmalıdır.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacağınız zaman pilleri çıkartın.
- Pilleri takmadan önce, pilleri ve kontak yerlerini temizleyin. Pilin, kutupları doğru olacak şekilde takılmasına dikkat edin.
- Pilleri, aşırı zorlu koşullara maruz bırakmayın. Piller, sıcak yüzeyler üzerine koyulmamalı ve doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır. Aksi takdirde, yüksek derecede akma tehlikesi söz konusu olur.
- Dışarı akmış pil asidinin, cilt, gözler ve mukoza ile temas etmesini önleyin. Asit ile

temas halinde, ilgili yerleri bol temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Uzaktan kumandaya yeni ve eski pilleri birlikte takmayın.

3.6 Arıza / Bakım / Uyarılar

Usulüne uygun olmayan kullanım şeklinden kaynaklanan ürün hasarlarını veya hatalı çalışma şeklini önleyin!

- Hassas filtreyi (bkz. 7,2) temizlerken ana su borusunun kapama vanasını kapatın.
- Uzaktan kumandadaki ve oturak ünitesi üzerindeki tuşlara çok kuvvetli bir şekilde basmayın.
- Ürünün üzerine çıkmayın veya üzerinde durmayın ve kapağın üzerine ağır eşyalar koymayın.
- Kapağı aşırı sert bir şekilde kapatmayın.
- Taharet çubuğu, bilerek kirletilmemeli, üzerine bir şey sıçratılmamalı ve tıkanmamalıdır.
- SensoWash® Starck C klozet kapağı üzerinde sonradan değişikliklerin, manipülasyonların, ek donanım montajlarının veya onarım işlerinin yapılmasına müsaade edilmez.
- Usulüne uygun olmayan onarımlar, kazalara, hasarlara ve çalışma arızalarına yol açabilir.
- SensoWash® Starck C klozet kapağı, ancak oturak sensörü etkinleştirilmiş olduğunda tam kapsamıyla çalışmaktadır. Lütfen bu hususa kullanım, temizlik ve montaj sırasında dikkat edin!
- SensoWash® Starck C klozet kapağı, çalıştırıldıktan sonra otomatik sınama yapar, taharet çubuğu dışarı çıkar ve otomatik sınama tamamlandıktan sonra tekrar içeri girer.

3.7 Bakım

Bkz. Bakım Uyarıları > Bölüm 7

4. İmha

	Ambalaj, mümkün olduğu sürece garanti süresi sona erene kadar saklanmalıdır. Daha sonra çevreye uygun olarak imha edilmelidir. SensoWash® Starck C klozet kapağı, yasalar uyarınca çevrenin korunması prensibi ile çalışan yetkili bir imha kuruluşuna verilmelidir. Plastik malzemeler ve elektrikli/elektronik parçalar, geri dönüşüm faaliyetleri yürüten bir kuruluşa verilmelidir. Yetkili imha kuruluşuna danışın. Kullanılmış piller, usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Pillerin usulüne uygun olarak imha edilmesi amacıyla, pil satan kuruluşlarda ve belediyeye ait toplama yerlerinde pillerin imha edilmesine ilişkin kaplar bulunur.

5. Sembollerin Tanıtımı

Aşağıdaki uyarı işaretleri, sizi tehlikeye yol açabilecek işlemlere yönelik uyarır:

Tehlike!	Bu uyarı işareti, yüksek dereceli risklere, ölümcül tehlikelere ve ağır yaralanma tehlikesine yol açabilecek durumlar için kullanılır.
İkaz!	Bu uyarı işareti, orta dereceli risklere ve ağır yaralanmalara yol açabilecek durumlar için kullanılır.
Dikkat!	Bu uyarı işareti, düşük dereceli risklere ve hafif yaralanmalara yol açabilecek durumlar için kullanılır.
Uyarı!	Bu uyarı işareti, maddi hasar tehlikesine yol açabilecek durumlar için kullanılır.

Aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:

i	Bu sembolün bulunduğu yerlerde, size bir ipucu verilir!
>	Bu sembolün bulunduğu yerlerde, bir işlem yapmanız talep edilir.
@	Daha fazla bilgi için bkz. www.Sensowash.com

6. Kullanım

6.1 Uzaktan Kumanda

Oturağın ve kapağın açılması ve kapatılması

> Uzaktan kumandadaki "Kapağı Aç“ < 9 > tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Kapak açılır, oturak kapalı kalır.
> Uzaktan kumandadaki "Oturağı ve Kapağı Aç" < 10 > tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Kapak ve oturak açılır.
> Uzaktan kumandadaki "Oturağı ve Kapağı Kapat" < 11 > tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Kapak ve oturak kapanır.

ⓘ Kullanıcının oturduğu kapakta herhangi bir işlem gerçekleşmez.

Taharet fonksiyonu

> Uzaktan kumandadaki "Taharet" < 13 > tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Taharet çubuğu dışarı çıkar ve su püskürtür.
> Uzaktan kumandadaki "Durdur" < 12 > tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Taharet çubuğu içeri girer ve güncel fonksiyon hemen sonlandırılır.

Fonksiyon, 5 dakika sonra otomatik olarak sonlandırılır. Bu fonksiyon, oturak üzerinde kullanıcı olduğunda kullanılabilir. Fonksiyon, kullanıcı oturaktan kalktığı anda otomatik olarak durdurulur.

Bide fonksiyonu

> Uzaktan kumandadaki "Bide" < 15 > tuşuna basın.
  Bir uyarı sesi verilir.
  Taharet çubuğu dışarı çıkar ve su püskürtür.
> Uzaktan kumandadaki "Durdur" < 12 > tuşuna basın.
  Bir uyarı sesi verilir.
  Taharet çubuğu tekrar içeri girer ve güncel fonksiyon hemen sonlandırılır.

Fonksiyon, 5 dakika sonra otomatik olarak sonlandırılır. Bu fonksiyon, oturak üzerinde kullanıcı olduğunda kullanılabilir. Fonksiyon, kullanıcı oturaktan kalktığı anda otomatik olarak durdurulur.

Geniş yüzeyli yıkama fonksiyonu

> "Taharet" veya "Bide" fonksiyonu devam ederken, uzaktan kumandadaki "Geniş Yüzeyli Yıkama" < 14 > tuşuna basın.
  Bir uyarı sesi verilir. "İleri/geri hareket" fonksiyonu etkinleştirilmiştir.
  Taharet çubuğu, bu fonksiyon etkin olduğunda ileri ve geri hareket eder.
> "Taharet" veya "Bide" fonksiyonu devam ederken, uzaktan kumandadaki "Geniş Yüzeyli Yıkama" < 14 > tuşuna ikinci defa basın.
  Bir uyarı sesi verilir. "Yukarı/aşağı hareket" fonksiyonu etkinleştirilmiştir.
  Bu fonksiyon ile püskürtme kuvveti artar ve azalır.

> "Taharet" veya "Bide" fonksiyonu devam ederken, uzaktan kumandadaki "Geniş Yüzeyli Yıkama" < 14 > tuşuna üçüncü defa basın.
Bir uyarı sesi verilir.
"İleri/geri hareket" ve "Yukarı/aşağı hareket" fonksiyonları etkinleştirilmiştir.
> "Taharet" veya "Bide" fonksiyonu devam ederken, uzaktan kumandadaki "Geniş Yüzeyli Yıkama" < 14 > tuşuna dördüncü defa basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Fonksiyonlar devre dışı bırakılmıştır, önceden ayarlanmış fonksiyon etkindir.

Sıcak hava fönü

> Uzaktan kumandadaki "Sıcak Hava Fönü" < 16 > tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
"Sıcak hava fönü" fonksiyonu etkinleştirilmiştir.
> Uzaktan kumandadaki "Durdur" < 12 > tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Devam eden fonksiyon hemen sonlandırılır.

i Fonksiyon, 5 dakika sonra otomatik olarak sonlandırılır. Bu fonksiyon, oturak üzerinde kullanıcı olduğunda kullanılabilir. Fonksiyon, kullanıcı oturaktan kalktığı anda otomatik olarak durdurulur.

Taharet çubuğu pozisyonunun ayarlanması

> Uzaktan kumandadaki "Yukarı" veya "Aşağı" tuşuna ve "Taharet Çubuğu Pozisyonu" < 17 > tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Uzaktan kumanda üzerindeki gösterge lambası yanar.

"Yukarı" veya "Aşağı" tuşları ile uygun taharet çubuğu pozisyonunu ayarlayabilirsiniz.

i Taharet çubuğu pozisyonu, kullanıcının isteğine uygun olarak 5 farklı kademede ayarlanabilmektedir.

Su basıncının ayarlanması

> Uzaktan kumandadaki "Su Basıncı" < 18 > tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Uzaktan kumanda üzerindeki gösterge lambası yanar.
> Uzaktan kumandadaki "+" veya "-" tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Bu aşamada, uygun su basıncı ayarlayabilirsiniz.

i Su basıncı, kullanıcının isteğine uygun olarak 3 farklı kademede ayarlanabilmektedir.

Düşük > Orta > Yüksek

Sadece "Taharet" ve "Bide" fonksiyonu sırasında bir uyarı sesi verilir.

Sıcak hava fönü sıcaklığının ayarlanması

> Uzaktan kumandadaki "Sıcaklık Seçimi" < 19 > tuşunu, gösterge lambası "Sıcak Hava Fönü" üzerinde duruncaya kadar basılı tutun.
> Uzaktan kumandadaki "+" veya "-" tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
"+" veya "-" tuşları ile uygun sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

i Sıcak hava fönü sıcaklığı, kullanıcının isteğine uygun olarak 4 farklı kademede

ayarlanabilmektedir.

Kapalı > Düşük > Orta > Yüksek

Oturak sıcaklığının ayarlanması

> Uzaktan kumandadaki "Sıcaklık" < 19 > tuşunu, gösterge lambası "Oturak Sıcaklığı" üzerinde duruncaya kadar basılı tutun.
> Uzaktan kumandadaki "+" veya "-" tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
"+" veya "-" tuşları ile uygun oturak sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

i Oturak sıcaklığı, kullanıcının isteğine uygun olarak 4 farklı kademede ayarlanabilmektedir.

Kapalı > Düşük > Orta > Yüksek

Su sıcaklığının ayarlanması

> Uzaktan kumandadaki "Sıcaklık" < 19 > tuşunu, gösterge lambası "Su Sıcaklığı" üzerinde duruncaya kadar basılı tutun.
> Uzaktan kumandadaki "+" veya "-" tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
"+" veya "-" tuşları ile uygun su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

i Su sıcaklığı, kullanıcının isteğine uygun olarak 4 farklı kademede ayarlanabilmektedir.

Kapalı > Düşük > Orta > Yüksek

Kullanıcı profillerinin ayarlanması

Kullanıcı profili 1

Tüm fonksiyonları kendi isteklerinize uygun olarak ayarlayın (örneğin taharet çubuğunun pozisyonu, sıcaklıklar, su miktarı vs.).

> "Kullanıcı 1" < 21 > tuşunu 3 saniye basılı tutun.

Bir uyarı sesi verilir.

Uzaktan kumanda üzerindeki gösterge lambaları kısaca yanıp söner.

Ayarlayınız kaydedilmiştir.

i Önceden ayarlamış olduğunuz tüm fonksiyonları, bir sonraki kullanımda "Kullanıcı 1" tuşuna < 21 > basarak kullanabilirsiniz.

Kullanıcı profili 2

Tüm fonksiyonları kendi isteklerinize uygun olarak ayarlayın (örneğin taharet çubuğunun pozisyonu, sıcaklıklar, su miktarı vs.).

> "Kullanıcı 2" < 22 > tuşunu 3 saniye basılı tutun.

Bir uyarı sesi verilir.

Uzaktan kumanda üzerindeki gösterge lambaları kısaca yanıp söner.

Ayarlayınız kaydedilmiştir.

i Önceden ayarlamış olduğunuz tüm fonksiyonları, bir sonraki kullanımda "Kullanıcı 2" tuşuna < 22 > basarak kullanabilirsiniz.

Gece ışığının ayarlanması

Gece ışığı, standart olarak "otomatik" (auto) ayarındadır. Gece ışığı, bu modda otomatik olarak ortamdaki aydınlık derecesine uygun ayarlanır. Ortam aydınlık olduğunda, gece ışığı kapalı kalır. Ortam karanlık olduğunda, gece ışığı etkinleştirilir.

> Uzaktan kumandadaki "Durdur" < 12 > ve "Sıcak Hava Fönü" < 16 > tışlarına basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Bu aşamada, gece ışığının modunu ayarlayabilirsiniz.

i Gece ışığı, kullanıcının isteğine uygun olarak 3 farklı kademede ayarlanabilmektedir.

Otomatik > Kapalı > Açık

Sessiz modun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması

> Uzaktan kumandadaki "Durdur" < 12 > ve "Bide" < 15 > tuşlarına aynı anda basın.
Sessiz mod etkinleştirilmiştir.
> Uzaktan kumandadaki "Durdur" < 12 > ve "Bide" < 15 > tuşlarına yeniden aynı anda basın.
Sessiz mod devre dışı bırakılmıştır.

6.2 Oturak Ünitesi

Taharet fonksiyonu

> Oturak ünitesindeki "Taharet" < 4 > tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Taharet çubuğu dışarı çıkar ve su püskürtür.
> Oturak ünitesindeki "Taharet" < 4 > tuşuna yeniden basın.
Bir uyarı sesi verilir.
"İleri/geri hareket" fonksiyonu başlar.
> Oturak ünitesindeki "Taharet" < 4 > tuşuna yeniden basın veya uzaktan kumandadaki "Durdur" < 12 > tuşuna basın.
Bir uyarı sesi verilir.
Taharet çubuğu içeri girer ve güncel fonksiyon hemen sonlandırılır.
Fonksiyon, 5 dakika sonra otomatik olarak sonlandırılır.

Bide fonksiyonu

> Oturak ünitesindeki "Bide" < 5 > tuşuna basın.
Uyarı sesinin verilmesini bekleyin.
Taharet çubuğu dışarı çıkar ve su püskürtür.
> Oturak ünitesindeki "Bide" < 5 > tuşuna yeniden basın.
Uyarı sesinin verilmesini bekleyin. "İleri/geri hareket" fonksiyonu başlar.
> Oturak ünitesindeki "Bide" < 5 > tuşuna yeniden basın veya uzaktan kumandadaki "Durdur" < 12 > tuşuna basın.
Uyarı sesinin verilmesini bekleyin.
Taharet çubuğu içeri girer ve güncel fonksiyon hemen sonlandırılır.
Fonksiyon, 5 dakika sonra otomatik olarak sonlandırılır.

Elektrik tasarruf modunun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması

> Oturak ünitesindeki "Power" < 6 > tuşuna (2 saniyeden kısa süre) basın.
Bir uyarı sesi verilir.
SensoWash® Starck C klozet kapağı, elektrik tasarruf moduna geçer.
Gösterge lambası yeşil renkte yanar.

> Oturak ünitesindeki "Power" < 6 > tuşuna yeniden basın (2 saniyeden kısa süre).
Bir uyarı sesi verilir.
SensoWash® Starck C klozet kapağı, tekrar normal çalışma moduna geçer.
Gösterge lambası kırmızı renkte yanar.

i Elektrik tasarruf modu etkin olduğunda oturak ısıtma fonksiyonu devre dışı olur.

Standby (Bekleme) modunun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması

> Oturak ünitesindeki "Power" < 6 > tuşunu (3 saniyeden uzun) basılı tutun.
Bir uyarı sesi verilir.
SensoWash® Starck C klozet kapağı, Standby (Bekleme) moduna geçer.

> Oturak ünitesindeki "Power" < 6 > tuşunu yeniden basılı tutun (3 saniyeden uzun süre).
Bir uyarı sesi verilir.
SensoWash® Starck C klozet kapağı, tekrar normal çalışma moduna geçer.
Gösterge lambası kırmızı renkte yanar.
Taharet çubuğu kısaca dışarı çıkar ve tekrar içeri girer.

i Standby (Bekleme) modu etkin durumda olduğunda SensoWash® Starck C klozet kapağının tüm fonksiyonları devre dışı olur. Standby (Bekleme) modu etkin olduğunda,

SensoWash® Starck C klozet kapağının tekrar etkinleştirilmesi için sadece "Power" < 6 > tuşunun kullanabileceğini dikkate alın.

7. Temizlik

Oturak ünitesi

SensoWash® Starck C klozet kapağı, çevre dostu malzemelerden imal edilmiştir. Klozet kapağının kapalı ve gözeneksiz yüzeyi, hijyen koşullarının en iyi şekilde olmasını sağlamaktadır.
SensoWash® Starck C klozet kapağında kalıcı memnuniyet sağlamak için, aşağıdaki hususlar mutlak şekilde dikkate alınmalıdır:

- Menteşeler dahil olmak üzere montaj elemanlarını, sadece sıcak su ve yumuşak temizlik maddesi ile düzenli olarak temizleyin.
  Ardından ovalayarak kurulayın.
- Sararmalara veya çözülmelere yol açabileceği için aşındırıcı, klor veya asit içeren temizlik maddeleri kullanmayın.
  Sorunsuz ve en iyi temizlik için, nötr sabunlar veya standart yumuşak ve doğal deterjanlar çok uygundur.
  Temizlik işleminden sonra nemli bir bezle silin.
- Montaj elemanları ve menteşeler, klozet içi temizlik maddeleri ile temas etmemelidir. Klozet içi temizleme maddesi kullanıldığında oturak veya kapak açık bırakılmalı, temizlik maddesinin buharı oturağın/kapağın yüzeyine zarar vereceğinden klozet içi durulanıncaya kadar kapatılmamalıdır.

Taharet çubuğunun elle temizlenmesi

> Uzaktan kumandadaki "Durdur" < 12 > ve "Taharet" < 13 > tuşlarına basın.
Taharet çubuğu dışarı çıkar.
Taharet çubuğunu temizlemek için, lütfen yumuşak temizlik maddesi ile birlikte yumuşak bir bez, yumuşak sünger veya küçük fırça kullanın.

> Yeniden "Durdur" < 12 > ve "Taharet" < 13 > tuşlarına basın.
Taharet çubuğu içeri girer ve o anda etkin fonksiyon hemen sonlandırılır.

> Oturak ünitesindeki "REAR" < 4 > tuşuna basın.
Taharet çubuğu dışarı çıkar.
Taharet çubuğunu temizlemek için, lütfen yumuşak temizlik maddesi ile birlikte yumuşak bir bez, yumuşak sünger veya küçük fırça kullanın.

> Oturak ünitesindeki "REAR" < 4 > tuşuna yeniden basın.
O anda etkin fonksiyon hemen sonlandırılır.

i Fonksiyon, 5 dakika sonra otomatik olarak sonlandırılır.
Fonksiyon, oturak sensörü etkinleştirildiğinde hemen sonlandırılır.

Taharet çubuğunun kendi kendini temizlemesi

> Uzaktan kumandadaki "Durdur" < 12 > ve "Geniş Yüzeyli Yıkama" < 14 > tuşlarına aynı anda basın.
Taharet çubuğu, kendi kendini temizler.
Taharet çubuğu, gizlenmiş pozisyondayken suyla çalkalanır.

> Yeniden "Durdur" < 12 > ve "Geniş Yüzeyli Yıkama" < 14 > tuşlarına basın.
O anda etkin fonksiyon hemen sonlandırılır.

Hassas filtrenin temizlenmesi

Hassas filtreye ulaşabilmek için oturak sökülmelidir ve sol alt taraftaki valf çıkarılmalıdır.

Temizlik işlemi sırasında su girişi hortumunun kapalı olduğundan emin olun.

Uzaktan kumanda

> Uzaktan kumandayı, yumuşak ve gerektiğinde hafif nemli bir bezle temizleyin.

8. Sorunlarda Yapılması Gerekenler

Bir arıza mı var? Bu şüphe oluştuğunda, lütfen bu bölümü iyice okuyun ve burada anlatılan çözüm olanaklarını deneyin. Çözüm olanaklarını denedikten sonra cihazını halen düzgün çalışmıyorsa, lütfen en yakınınızdaki müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.

Dikkat!
Bir su kaçağı olduğunda, su girişini kesmek için lütfen ana su girişi valfını kapatın. Gerektiğinde sigorta kutusundan akım beslemesini de kesin.

Cihazın arızalı olduğunu varsayıp çözüm olanaklarını denemeden önce, lütfen aşağıdaki hususları kontrol edin:
1. Akım beslemesinin mevcut olduğundan emin olun. 1.1 Elektrik kesintisi var mı? 1.2 Kaçak akım rölesi devreye girdi mi? 2. Su beslemesinin mevcut olduğundan emin olun. 2.1 Su beslemesi kesintiye mi uğradı?

Aşağıda belirtilen durumlardan biri meydana geldiğinde, lütfen akım beslemesini hemen kesin. Ardından hatayı tespit etmek için gösterge lambalarının ve uyarıların anlatıldığı bölümleri dikkatle okuyun. Sorunu çözmek için en yakınınızdaki müşteri hizmetlerinin yardımına ihtiyacınız olduğundan emin misiniz?

1. Sesli uyarı cihazı, sürekli olarak bir ses çıkarıyor.
2. Cihazdaki kırmızı, yeşil veya turuncu gösterge lambası yanıp sönüyor.
3. Kaçak akım rölesi tekrar devreye giriyor.

Cihaz çalışmıyor

Sorun	Muhtemel sebebi	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz, bekleme (Standby) moduna getirilmiştir.	> Normal çalışma durumuna geri dönmek için "Power" tuşunu basılı tutun.

Uzaktan kumanda

Sorun	Muhtemel sebebi	Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Piller boşalmıştır.	> Pilleri değiştirin.
	Piller, kutupları yanlış olacak şekilde takılmıştır.	> Pilleri, kutupları doğru olacak şekilde takın.

Uzaktan kumanda, kesin bir şekilde tepki vermiyor.	Piller boşalmak üzeredir.	> Pilleri değiştirin.
	Uzaktan kumandanın sinyal gönderme veya alma bölgesinin üzeri, toz veya başka cisimler tarafından kapanmıştır.	> Tozu temizleyin veya cisimleri kaldırın.
	Uzaktan kumanda cihazdan çok uzaktadır ve uzaktan kumandanın geçerli bölgesi dışında bulunmaktadır.	> Uzaktan kumandayı, lütfen geçerli bölge içerisinde kullanın.

Taharet/Bide

Sorun	Muhtemel sebebi	Çözüm
Taharet çubuğu çok yavaş bir şekilde çıkıyor.	"Taharet" ile "Bide" fonksiyonları arasında geçiş yapılırken, taharet çubuğu tekrar geri gidiyor ve kendi kendini temizledikten sonra tekrar dışarı çıkıyor.	> Bu normaldir.

Yıkama tazyiki çok zayıf.	Yıkama suyu miktarı "Düşük" olarak ayarlanmıştır.	> Su miktarını ayarlamak için uzaktan kumanda üzerinde "Yıkama suyu miktarı" opsiyonuna basın.
	Su besleme hattındaki ince süzgeç tıkanmıştır.	> Hassas filtreyi temizleyin. (bkz. Bölüm 7)
	Su besleme hortumundaki bağlantı somunu gevşektir ve bu nedenle su sızıntısı vardır.	> Bağlantı somununu sıkın.
Yıkama suyunun sıcaklığı yeterli sıcaklıkta değil.	Su sıcaklığı, "Kapalı" veya "Düşük" olarak ayarlanmıştır.	> Su sıcaklığını ayarlamak için uzaktan kumanda üzerinde "Su Sıcaklığı" opsiyonuna basın.
Taharet çubuğundan püskürtülen su aniden duruyor.	Yıkama işleminde 5 dakikadan daha fazla ara verildikten sonra su püskürtmesi durur.	> Bu normaldir.
	Kullanım sonrasında oturak pozisyonu çok fazla değiştiğinde, oturak sensörü, insan vücudunu artık doğru algılamaz.	> Oturağa yeniden oturun ve tekrar "Taharet/Bide" tuşuna basın.

Taharet çubuğundan su püskürtülmüyor.	İnsan vücudu ile oturak sensörü arasında temas yok.	> İnsan vücudunun oturak sensörüne temas ettiğinden emin olun ve fonksiyonu yeniden uygulayın.
	Taharet çubuğunun deliği tıkanmıştır/kirlenmiştir.	> Taharet çubuğundaki deliği temizlemek için küçük bir fırça kullanın.

Isıtılabilir oturak

Sorun	Muhtemel sebebi	Çözüm
Oturak olması gerektiği kadar sıcak değil.	Oturak sıcaklığı, "Kapalı" veya "Düşük" olarak ayarlanmıştır.	> Oturak sıcaklığını, uzaktan kumanda üzerinden "Orta" veya "Yüksek" olarak ayarlayın.
Oturak sıcaklığı çok yüksek.	Oturak sıcaklığı "Yüksek" olarak ayarlanmıştır.	> Oturak sıcaklığını, uzaktan kumanda üzerinden "Orta" veya "Düşük" olarak ayarlayın.

Fön fonksiyonu

Sorun	Muhtemel sebebi	Çözüm
Fön sıcaklığı olması gerektiği kadar sıcak değil.	Fön sıcaklığı, muhtemelen "Kapalı" veya "Düşük" olarak ayarlanmıştır.	> Fön sıcaklığını yeniden ayarlayın.
Fön fonksiyonu aniden duruyor.	Cihazın sensörü, kullanım sırasında yıkama pozisyonunun aşırı değişmesi durumunda insan vücudunun oturma pozisyonunu artık doğru bir şekilde algılayamaz.	> Oturağa yeniden oturun ve ardından fonksiyonu tekrar uygulayın.
Fön fonksiyonu çalışmıyor.	Oturağa hiç kimse oturmadı veya oturakta oturan kişi oturak sensörünün üzerinde oturmuyor.	> Oturağa yeniden oturun veya oturma pozisyonunuzu uygun hale getirin ve ardından fonksiyonu yeniden uygulayın.
	Cihaz, muhtemelen temizlik modundadır.	> Fonksiyonun normal bir şekilde çalışması için temizlik modunu devre dışı bırakın.

Geniş yüzeyli yıkama fonksiyonu

Sorun	Muhtemel sebebi	Çözüm
Geniş yüzeyli yıkama fonksiyonu, cihazdaki düğmeler ile etkinleştirilemiyor.	Cihazın düğmeleri bu işleve sahip değildir.	> Bu fonksiyonu, uzaktan kumanda ile uygulayın.

Gece ışığı fonksiyonu

Sorun	Muhtemel sebebi	Çözüm
Gece ışığı yanmıyor.	Gece ışığı, "Kapalı" olarak ayarlanmıştır.	> Gece ışığı, "Otomatik" çalışma modu veya sürekli çalışma modu olarak ayarlanabilir.
	Gece ışığı, "Otomatik" çalışma modundadır ve ortam yeterli derecede aydınlıktır.	> Bu normaldir.

Gece ışığı sürekli yanıyor.	Gece ışığı, sürekli çalışma modu (sürekli yanma) olarak ayarlanmıştır.	> Gece ışığı, akıllı çalışma modu olarak ayarlanabilir.
	Gece ışığı, "Otomatik" çalışma modundadır ve sadece loş bir aydınlatma mevcuttur.	> Bu normaldir.

Taharet çubuğunu elle temizleme fonksiyonu

Sorun	Muhtemel sebebi	Çözüm
Taharet çubuğu, otomatik olarak içeri giriyor.	Taharet çubuğu, 5 dakikayı aşan bir temizlik işleminden sonra otomatik olarak içeri giriyor.	> Bu normaldir.
Manuel temizlik işlemi sırasında, taharet çubuğundan su püskürtülüyor.	Örneğin su damlaları, nemli kağıt bezler vb. gibi akım iletme özelliğine sahip bir madde sensörün üzerini kapatıyor	> Oturak sensörünün yüzeyini temizleyin.

Gösterge lambaları ve uyarı fonksiyonu

Sorun	Muhtemel sebebi	Çözüm
Sesli uyarı cihazı, sürekli olarak bir ses çıkarıyor.	Su çok sıcak.	> Elektrik şebekesi ile olan bağlantıyı ayırın, su girişi köşe valfını açın ve su beslemesinin sağlandığından emin olun. Ardından şebeke bağlantısını tekrar oluşturun.
Cihazdaki kırmızı, yeşil veya turuncu gösterge lambası yanıp sönüyor.	Hatalı çalışma.	> Elektrik şebekesi ile olan bağlantıyı ayırın ve cihazı kullanmaya devam etmeyin. Cihazın bakımının yapılması için en yakınınızdaki yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.
Kaçak akım rölesi tekrar devreye giriyor.	Deşarj akımı çok yüksek.	> Elektrik şebekesi ile olan bağlantıyı ayırın ve cihazı kullanmaya devam etmeyin. Cihazın bakımının yapılması için en yakınınızdaki yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.

9. Teknik Veriler

Şebeke gerilimi	220 - 240 V
Frekans	50 Hz
Maks. akım sarfiyatı	1650 W
Isıtma gücü	
• Geçiş suyu ısıtıcısı	1200 W
• Oturak ısıtıcısı	50 W
• Sıcak hava fönü	220 W
Sıcaklık aralığı	
• Çalışma sıcaklığı	4 – 40 °C
• Su sıcaklığı	36 – 40 °C
• Oturak sıcaklığı	33 – 37 °C
• Sıcak hava fönü sıcaklığı	38 – 55 °C
Su basıncı	0,07 – 0,75 MPa
Koruma sınıfı	IP X4, her yönden sıçrayan suya karşı koruma

BG

Благодарим за Вашето доверие

Сърдечно Ви поздравяваме за покупката на SensoWash® Starck C. Ние сме уверени, че ще бъдете много доволни от този модерен продукт, понеже при почистването и грижата за чувствителните части на тялото човек би желал да бъде сигурен, че това се извършва внимателно.

При разработката на продуктите SensoWash® Duravit е обърнала специално внимание на безопасността на функциите:
Температурните датчици за водата, за обработката на топлата вода и за модула за изсушаване на въздуха осигуряват трикратна защита. Електрониката е също много добре защитена, като същата е херметизирана.

За да се гарантира оптимално действие и работоспособност на SensoWash® Starck C и да се осигури Вашата лична безопасност, бихме желали да ви помолим за следното:

Преди първоначалната употреба, прочетете това Ръководство за експлоатация старателно и следвайте указанията за безопасност!

Съдържание

1. Кратък обзор 312
1.1 Седало 312
1.2 Дистанционно управление 312
2. Съдържание на кашона 313
3. Указания за безопасност 313
3.1 Използване по предназначение 313
3.2 Условия на околната среда 314
3.3 Токозахранване 315
3.4 Захранване с вода 315
3.5 Батерии 316
3.6 Повреда / Техническо обслужване / Указания 317
3.7 Поддръжка 318
4. Депониране 318
5. Описание на символите 319
6. Управление 320
6.1. Устройство за дистанционно управление 320
Отваряне и затваряне на седалото и капака 320
Душ за подмиване 320
Дамски душ 321
Комфортен душ 321
Сешоар с топъл въздух 322
Настройка на позицията на пръта на душа 323
Настройка на налягането на водата 323
Настройка на температурата на сешоара с топъл въздух 324

Настройка на температурата на седалото....324
Настройка на температурата на водата....325
Настройка на профил на потребител....325
Профил на потребител 1....325
Профил на потребител 2....326
Настройка на нощното осветление....326
Активиране / Деактивиране на звуковия сигнал....327
6.2 Модул на седалото....327
Душ за подмиване....327
Дамски душ....328
Активиране / Деактивиране на режим на икономия на енергия....328
Активиране / Деактивиране на дежурен режим....329
7. Почистване....330
Модул на седалото....330
Ръчно почистване на пръта на душа....331
Самопочистване на пръта на душа....332
Почистване на финия филтър....332
Дистанционно управление....332
8. Помощ при възникване на проблем....333
9. Технически характеристики....343

1. Кратък обзор

1.1 Седало

1 Електрическо управление на капака и седалото
2 Инфрачервен приемник
3 Нощно осветление: Осветен вътрешен басейн
4 Душ за подмиване (заден)
5 Дамски душ
6 Захранване
7 Отопление на седалото

1.2 Дистанционно управление

8 Инфрачервен излъчвател
9 Отваряне на капака
10 Отваряне на седалото и капака
11 Затваряне на седалото и капака
12 Стоп
13 Душ за подмиване
14 Комфортен душ
15 Дамски душ
16 Сешоар с топъл въздух
17 Позиция на пръта на душа
18 Налягане на водата
19 Температура
20 Регулиране на налягането на водата и температурата
21 Профил на потребител 1
22 Профил на потребител 2

2. Съдържание на кашона

- SensoWash® Starck C
- Устройство за дистанционно управление, вкл. кратки ръководства и комплект против кражба
- Батерии
- Монтажен материал
- Ръководство за монтаж
- Инструкция за работа
- Регистрационна карта

3. Указания за безопасност

Пазете всички документи. Ако някога предадете по-нататък SensoWash® Starck C, моля предайте ръководството към нея.

3.1 Използване по предназначение

SensoWash® Starck C е предназначена основно за използване в личния сектор. Употребата е ограничена само до затворени помещения. Всяко друго приложение се счита за използване не по предназначение.
Duravit не носи отговорност за използване, което не е по предназначение. Опаковъчният материал и SensoWash® Starck C не са детски играчки.
Децата не трябва да си играят с пластмасови торбички и опаковъчен материал,

съществува опасност от задушаване и нараняване, затова материалът трябва да се съхранява безопасно или да се депонира по безвреден за природата начин.
SensoWash® Starck C не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с липса на опит и / или познания, освен ако не са наблюдавани от упълномощено лице, което отговаря за тяхната безопасност, или са били инструктирани как да се използва SensoWash® Starck C. Децата трябва да се наблюдават и да не се допуска същите да играят със SensoWash® Starck C.

3.2 Условия на околната среда

Ако SensoWash® Starck C бъде преместена от студено на топло място, може да се получи кондензация. Устройството трябва да престои няколко часа, без да се включва.
SensoWash® Starck C не трябва да се монтира в помещение с възможност за замръзване.
Околната температура трябва да бъде най-малко 4°C.
Не потапяйте устройството във вода. Не поставяйте върху SensoWash® Starck C открити източници на огън, свещи, цигари и др.
Препоръчваме да се монтира устройство за диференциална защита.

3.3 Токозахранване

- Уверете се, че не е повреден захранващият кабел.
- Захранващият кабел не трябва да бъде защипан или премазан. Дръжте кабела надалече от горещи повърхности и остри ръбове.
- Модификации на захранващия кабел трябва да се извършват само от специалист.
- Ако се получи повреда на захранващия кабел или щепсела, не ги сменяйте сами. Смяната трябва да се извърши само от обучен и упълномощен специалист.
- Не потапяйте SensoWash® Starck C във вода.
- Не използвайте продукта, когато същият не работи правилно. Откачете го веднага от мрежата. Затворете спирателния кран за вода, за да прекъснете захранването с вода. Уведомете вашия водопроводчик или отдела за обслужване на клиенти на Duravit.

3.4 Захранване с вода

Използвайте главния водопровод за захранване на SensoWash® Starck C със студена вода. Не използвайте производствена вода или отработена вода, която може да доведе до увреждания на кожата, заболявания или влошаване на здравето. Оборудвайте продукта само с доставените нови маркучи за подаване на вода, старите маркучи за подаване на вода не трябва да се използват повторно. Спазвайте местните разпоредби, за да предотвратите обратния поток и използвайте възвратен клапан за водоподаването към продукта.

3.5 Батерии

- Поглъщането на батерии може да бъде опасно за живота. Пазете батериите на недостъпни за малки деца места.
  При поглъщане на батерия, веднага потърсете лекарска помощ.
- Батериите не трябва да се зареждат, да се реактивират с други средства, да се разглобяват, да се поставят в огън или да се дават накъсо.
- Веднага изваждайте изтощените батерии от устройството за дистанционно управление, понеже същите протичат и могат да причинят повреди.
- Ако устройството за дистанционно управление няма да се използва продължително време, извадете батериите.
- Преди поставянето на батериите, почистете тях и контактите. Съблюдавайте правилната полярност.
- Не подлагайте батериите на екстремни условия. Батериите не трябва да се поставят върху горещи повърхности и на пряка слънчева светлина. В противен случай съществува повишена опасност от изтичане.
- Ако е изтекла киселина от батериите, избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците. При контакт с киселината, промийте засегнатите места обилно с вода и потърсете веднага лекарска помощ.
- Не смесвайте нови и стари батерии в устройството за дистанционно управление.

3.6 Повреда / Техническо обслужване / Указания

Избягвайте повреди на продукта или неправилни действие поради неправилна употреба!

- Затваряйте спирателния кран на главния водопровод, когато почиствате финия филтър (вижте 7.2).
- Не натискайте прекалено силно бутоните на устройството за дистанционно управление и модула на седалото.
- Не стъпвайте и не стойте върху продукта и не поставяйте тежки предмети върху капака.
- Не натискайте капака с прекалено голяма сила надолу.
- Стойката на душа не трябва да се замърсява, пръска или запушва преднамерено.
- Не трябва да се извършват никакви изменения, манипулации или опити за ремонт на SensoWash® Starck C.
- Неправилните ремонти могат да доведат до нещастни случаи, повреди или нарушения на работата.
- SensoWash® Starck C функционира в пълен обем, само след като бъде активирано разпознаването на седалото. При използването, почистването и монтажа имайте предвид следното!
- След включването SensoWash® Starck C преминава през самопроверка, пръта на душа излиза навън и след самопроверката се връща назад.

3.7 Поддръжка

Вижте „Указания за поддръжка“ > Глава 7

4. Депониране

	Ако е възможно, съхранявайте опаковката до изтичането на срока на гаранцията. След това я депонирайте по безвреден за природата начин. В съответствие със законодателството, SensoWash® Starck C трябва да бъде депонирана по правилен, безвреден за природата начин. Пластмасовите и електронните елементи трябва да бъдат предадени за рециклиране. Осведомете се за близките до Вас места за депониране на отпадъци. Изтощените батерии трябва да бъдат депонирани правилно. За тази цел, в обектите за продажба на батерии и обществените събирателни пунктове има съответно обозначени съдове за депониране на батерии.

5. Описание на символите

Следните предупредителни знаци насочват вниманието Ви към опасни стъпки:

Опасност! При висок риск, смъртоносни опасности,тежки наранявания

Предупреждение! При среден риск, тежки наранявания

Внимание! При нисък риск, леки наранявания

Указание! При материални щети

Използват се следните символи:

Тук ще намерите указание!

> Тук ще бъдете подканени за действие.

@ Допълнителна информация можете да видите на www.Sensowash.com

6. Управление

6.1 Устройство за дистанционно управление

Отваряне и затваряне на седалото и капака

> Натиснете бутона „Отваряне на капака“ < 9 > на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Капакът се отваря, седалото остава затворено.

> Натиснете бутона „Отваряне на седалото и капака“ < 10 > на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Капакът и седалото се отварят.

> Натиснете бутона „Затваряне на седалото и капака“ < 11 > на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Капакът и седалото се затварят.

i Няма активност на седалото, когато потребителят се намира там.

Душ за подмиване

> Натиснете бутона „Душ за подмиване“< 13 > на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Стойката на душа излиза и пръска водна струя.

> Натиснете бутона „Стоп“ < 12 > на устройството за дистанционно управление.

Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Стойката на душа се прибира и текущата функция се прекратява веднага.

i След 5 минути функцията се прекратява автоматично. Функцията е на разположение, когато потребителят е на седалото. Функцията се прекъсва автоматично, когато потребителят напусне седалото.

Дамски душ

> Натиснете бутона „Дамски душ“ < 15 > на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Стойката на душа излиза и пръска водна струя.
> Натиснете бутона „Стоп“ < 12 > на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Стойката на душа се прибира обратно и текущата функция се прекратява веднага.

i След 5 минути функцията се прекратява автоматично. Функцията е на разположение, когато потребителят е на седалото. Функцията се прекъсва автоматично, когато потребителят напусне седалото.

Комфортен душ

> Натиснете еднократно бутона „Комфортен душ“ < 14 > на устройството за дистанционно управление по време на функцията „Душ за подмиване“ или „Дамски душ“.

Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал. Активира се функцията „Колебание“. При тази функция пръта на душа извършва възвратно-постъпателни движения.

> Натиснете втори път бутона „Комфортен душ“ < 14 > на устройството за дистанционно управление по време на функцията „Душ за подмиване“ или „Дамски душ“.

Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал. Активира се функцията „Пулсиране“. При тази функция силата на струята се увеличава и намалява.

> Натиснете трети път бутона „Комфортен душ“ < 14 > на устройството за дистанционно управление по време на функцията „Душ за подмиване“ или „Дамски душ“.

Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Функциите „Колебание“ и „Пулсиране“ са активирани.

> Натиснете четвърти път бутона „Комфортен душ“ < 14 > на устройството за дистанционно управление по време на функцията „Душ за подмиване“ или „Дамски душ“.

Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Сега функциите са деактивирани, предварително установената функция е още активна.

Сешоар с топъл въздух

> Натиснете бутона „Сешоар с топъл въздух“ < 16 > на устройството за дистанционно управление.

Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Активира се функцията „Сешоар с топъл въздух“.

> Натиснете бутона „Стоп“ < 12 > на устройството за дистанционно управление.

Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Текущата функция се прекратява веднага.

i След 5 минути функцията се прекъсва автоматично. Функцията е на разположение, когато потребителят е на седалото. Функцията се прекъсва автоматично, когато потребителят напусне седалото.

Настройка на позицията на пръта на душа

> Натискайте бутона „Повишаване“ или „Намаляване“ на бутона „Позиция на пръта на душа“ < 17 > на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Индикаторът на устройството за дистанционно управление светва.
Сега можете да настроите подходящата позиция на пръта на душа чрез бутоните „Повишаване“ или „Намаляване“.

i Позицията на пръта на душа може да се регулира индивидуално на 5 степени.

Настройка на налягането на водата

> Натиснете бутона „Налягане на водата“ < 18 > на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Индикаторът на устройството за дистанционно управление светва.
> Натиснете бутона „+“ или „-“ на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Сега можете да настроите необходимото налягане на водата.

i Налягането на водата може да се регулира индивидуално на 3 степени.
Ниска > Средна > Висока

Само по време на функциите „Душ за подмиване“ и „Дамски душ“ се чува потвърждаващ звуков сигнал.

Настройка на температурата на сешоара с топъл въздух

> Натискайте бутона „Избор на температурата“ < 19 > на устройството за дистанционно управление дотогава, докато светне индикаторът на „Сешоар с топъл въздух“.
> Натиснете бутона „+“ или „-“ на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Сега можете да настроите подходящата температура чрез бутоните „+“ или „-“.

i Температурата на сешоара с топъл въздух може да се регулира индивидуално на 4 степени.
Изкл > Ниска > Средна > Висока

Настройка на температурата на седалото

> Натискайте бутона „Температура“ < 19 > на устройството за дистанционно управление дотогава, докато светне индикаторът на „Температура на седалото“.
> Натиснете бутона „+“ или „-“ на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Сега можете да настроите подходящата температура на седалото чрез бутоните „+“ или „-“.

Температурата на седалото може да се регулира индивидуално на 4 степени.

Изкл > Ниска > Средна > Висока

Настройка на температурата на водата

> Натискайте бутона „Температура“ < 19 > на устройството за дистанционно управление дотогава, докато светне индикаторът на „Температура на водата“.
> Натиснете бутона „+“ или „-“ на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Сега можете да настроите подходящата температура чрез бутоните „+“ или „-“.

Температурата на седалото може да се регулира индивидуално на 4 степени.

Изкл > Ниска > Средна > Висока

Настройка на профил на потребител

Профил на потребител 1

Настройте всички функции съгласно Вашите лични предпочитания (напр. позиция на пръта на душа, температури, количество на водата и др.).

> Натиснете бутона „Потребител 1“ < 21 > за 3 секунди.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Индикаторите на устройството за дистанционно управление мигат за кратко.
Вашите настройки са запаметени.

Можете да използвате предварително настроени функции, като при следващото използване натиснете бутона „Потребител 1“ < 21 >.

Профил на потребител 2

Настройте всички функции съгласно Вашите лични предпочитания (напр. позиция на пръта на душа, температури, количество на водата и др.).

> Натиснете бутона „Потребител 2“ < 22 > за 3 секунди.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Индикаторите на устройството за дистанционно управление мигат за кратко.
Вашите настройки са запаметени.

Можете да използвате предварително настроени функции, като при следващото използване натиснете бутона „Потребител 2“ < 22 >.

Настройка на нощното осветление

Нощното осветление е настроено стандартно на „автоматично“. В този режим нощното осветление се адаптира към външната светлина. Ако външната светлина е ярка, нощното осветление се изключва. Ако външната светлина е слаба, нощното осветление се включва.

> Натиснете бутоните „Стоп“ < 12 > и „Сешоар с топъл въздух“ < 16 > на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Сега можете да настроите режима на нощното осветление.

Нощното осветление може да се регулира индивидуално на 3 степени.
автоматично > изкл > вкл

Активиране / Деактивиране на звуковия сигнал

> Натиснете едновременно бутоните „Стоп“ < 12 > и „Дамски душ“ < 15 > на устройството за дистанционно управление.
Сега звуковият сигнал е активиран.
> Натиснете отново едновременно бутоните „Стоп“ < 12 > и „Дамски душ“ < 15 > на устройството за дистанционно управление.
Сега звуковият сигнал е деактивиран.

6.2 Модул на седалото

Душ за подмиване

> Натиснете бутона „Душ за подмиване“ < 4 > на модула на седалото.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Стойката на душа излиза и пръска водна струя.
> Натиснете отново бутона „Душ за подмиване“ < 4 > на модула на седалото.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Стартира функцията „Колебание“.
> Натиснете отново бутона „Душ за подмиване“ < 4 > на модула на седалото или бутона „Стоп“ < 12 > на устройството за дистанционно управление.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
Стойката на душа се прибира и текущата функция се прекратява веднага.
След 5 минути функцията се прекъсва автоматично.

Дамски душ

> Натиснете бутона „Дамски душ“ < 5 > на модула на седалото.
Изчакайте потвърждаващия звуков сигнал.
Стойката на душа излиза и пръска водна струя.
> Натиснете отново бутона „Душ за подмиване“ < 5 > на модула на седалото.
Изчакайте потвърждаващия звуков сигнал. Стартира функцията „Колебание“.
> Натиснете отново бутона „Дамски душ“ < 5 > на модула на седалото или бутона „Стоп“ < 12 > на устройството за дистанционно управление.
Изчакайте потвърждаващия звуков сигнал.
Стойката на душа се прибира и текущата функция се прекратява веднага.
След 5 минути функцията се прекъсва автоматично.

Активиране / Деактивиране на режим на икономия на енергия

> Натиснете за кратко (по-малко от 2 секунди) бутона „Захранване“ < 6 > на модула на седалото.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
SensoWash® Starck C преминава в режим на икономия на енергия.
Индикаторите стават зелени.
> Натиснете отново за кратко (по-малко от 2 секунди) бутона „Захранване“ < 6 > на модула на седалото.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
SensoWash® Starck C преминава в нормален режим.
Индикаторите стават червени.

i По време на режима на икономия на енергия функцията отопление на седалото не е активна.

Активиране / Деактивиране на дежурен режим

> Натиснете продължително (повече от 3 секунди) бутона „Захранване“ < 6 > на модула на седалото.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
SensoWash® Starck C преминава в дежурен режим.

> Натиснете отново продължително (повече от 3 секунди) бутона „Захранване“ < 6 > на модула на седалото.
Ще чуете потвърждаващ звуков сигнал.
SensoWash® Starck C преминава в нормален режим.
Индикаторите стават червени.
Стойката на душа излиза за кратко и се връща обратно.

i В дежурен режим всички функции на SensoWash® Starck C са неактивни. Имайте предвид, че по време на дежурния режим не може да бъде активиран никой от клавишите, с изключение на бутона „Захранване“ на < 6 > SensoWash® Starck C.

7. Почистване

Модул на седалото

Седалото за тоалетна SensoWash® Starck C е произведено от безвредни за околната среда материали. Затворената монолитна повърхност на седалото за тоалетна предлага най-добрите предпоставки за оптимална хигиена.
За да се радвате по-дълго на SensoWash® Starck C, трябва да спазвате задължително следващите точки:

- Почиствайте редовно гарнитурата, включително шарнирите, с топла вода и неагресивно почистващо средство.
  След това ги подсушете добре.
- Не използвайте почистващи средства, съдържащи абразиви, хлор или киселина, понеже същите могат да доведат до жълти оцветявания или отлагания.
  За безпроблемно основно почистване, най-добре използвайте натурален сапун или неагресивно и натурално домакинско почистващо средство.
  След почистването, забършете до влажно състояние.
- Гарнитурата и шарнирите не трябва да влизат в контакт с почистващи средства за тоалетни. При използване на почистващи средства за тоалетни, повдигнете пръстена за сядане, съотв. капака, затворете същите само след като почистващото средство бъде промито напълно от тоалетната чиния, понеже парите на почистващото средство могат да увредят повърхността.

Ръчно почистване на пръта на душа

> Натиснете бутоните „Стоп“ < 12 > и „Душ за подмиване“ < 13 > на устройството за дистанционно управление.
Стойката на душа излиза.
За почистване на пръта на душа използвайте мека кърпа, мека гъба или малка четка и неагресивно почистващо средство.

> Натиснете отново бутоните „Стоп“ < 12 > и „Душ за подмиване“ < 13 >.
Стойката на душа се прибира и активната в момента функция се прекратява веднага.

> Натиснете бутона „ЗАДНА ЧАСТ“ < 4 > на модула на седалото.
Стойката на душа излиза.
За почистване на пръта на душа използвайте мека кърпа, мека гъба или малка четка и неагресивно почистващо средство.

> Натиснете отново бутона „ЗАДНА ЧАСТ“ < 4 > на модула на седалото.
Активната в момента функция се прекратява веднага.

i След 5 минути функцията се прекратява автоматично.

Функцията се прекратява веднага след активиране на датчика на седалото.

Самопочистване на пръта на душа

> Натиснете едновременно бутоните „Стоп“< 12 > и „Комфортен душ“ < 14 > на устройството за дистанционно управление.
Стойката на душа изпълнява самопочистване.
В покрита позиция пръта на душа се обмива с вода.
> Натиснете отново бутоните „Стоп“ < 12 > и „Комфортен душ“ < 14 >.
Активната в момента функция се прекратява веднага.

Почистване на финия филтър

За да достигнете до финия филтър, седалото трябва да бъде повдигнато и да бъде отстранен болтът в долната, лява част.
Уверете се, че по време на процеса на почистване, маркучът за захранване с вода е разединен.

Устройство за дистанционно управление

> Почиствайте дистанционното управление само с мека, евентуално леко навлажнена кърпа.

8. Помощ при възникване на проблем

Има ли неизправност? Щом си зададете този въпрос, моля прочетете внимателно тази глава и пробвайте описаните по-нататък възможни решения. Ако устройството все още не работи правилно, моля свържете се с Вашия местен отдел за обслужване на клиенти.

Внимание!
При наличие на теч, затворете главния кран на водоподаването и прекратете водоподаването. При необходимост прекъснете токозахранването от кутията с предпазители.

Преди да започнете проверка за наличие на повреда на устройството, моля проверете следващите точки:
1. Уверете се, че има токозахранване. 1.1 Има ли прекъсване на захранването? 1.2 Дали не е сработила диференциалната защита? 2. Уверете се, че има захранване с вода. 2.1 Има ли прекъсване на захранването с вода?

При възникване на някой от следните случаи, моля прекъснете веднага токозахранването. След това прочетете внимателно главата за диагностика на неизправности чрез индикаторите и аварийната сигнализация. Уверени ли сте, че се нуждаете от помощта на местния отдел за обслужване на клиенти за отстраняване на проблема?
1. Зумерът издава продължителен тиктакащ звук. 2. На устройството мига червен, зелен или оранжев индикатор. 3. Диференциалната защита сработва многократно.

Устройството не работи

Проблем	Възможна причина	Решение
Устройството не работи.	Устройството е установено в дежурен режим.	> Натиснете продължително бутона „Захранване“, за да се върнете към нормалното работно състояние.

Устройство за дистанционно управление

Проблем	Възможна причина	Решение
Устройството за дистанционно управление не работи.	Батериите са изтощени.	> Сменете батериите.
	Батериите са поставени с неправилен поляритет.	> Поставете батериите в правилната посока.
Устройството за дистанционно напрежение не реагира надеждно.	Батериите са почти изтощени.	> Сменете батериите.
	Зоната на излъчване или приемане на сигнал на устройството за дистанционно управление е закрита с прах или от други предмети.	> Отстранете праха или предметите.
	Устройството за дистанционно напрежение е прекалено отдалечено от устройството и се намира извън ефективния диапазон на устройството за дистанционно управление.	> Моля, използвайте устройството за дистанционно управление в ефективния диапазон.

Душ за подмиване/Дамски душ

Проблем	Възможна причина	Решение
Стойката на душа излиза само бавно.	При превключването между душа за подмиване и дамския душ, прътът на душа се връща и после отново се премества напред, след самопочистване.	> Това е нормално.
Силата на душа е прекалено малка.	Дебитът на душа е установен на „Нисък“.	> Натиснете опцията „Дебит на душа“ на устройството за дистанционно управление, за да настроите дебита на водата.
	Финото сито на водоподаването е запушено.	> Почистете финия филтър. (вижте глава 7)
	Свързващата гайка на маркуча на водоподаването е разхлабена и изтича вода.	> Затегнете здраво свързващата гайка.
Температурата на водата на душа не е достатъчно висока.	Температурата на водата е установена на „Изкл“ или „Ниска“.	> Натиснете опцията „Температура на водата“ на устройството за дистанционно управление, за да настроите температурата на водата.

Водната струя на пръта на душа спира внезапно.	След непрекъсната работа на душа за повече от 5 минути, водната струя спира.	> Това е нормално.
	Когато по време на използване се променя интензивно положението на седене, датчикът на седалото не регистрира правилно човешкото тяло.	> Заемете отново мястото си и натиснете още веднъж бутона Душ за подмиване/ Дамски душ.
От пръта на душа не излиза водна струя.	Няма контакт между човешкото тяло и датчика на седалото.	> Уверете се, че човешкото тяло докосва датчика на седалото и изпълнете функцията още един път.
	Отворът на пръта на душа е запушен/замърсен.	> Почистете отвора на пръта на душа с помощта на малка четка.

Седало с отопление

Проблем	Възможна причина	Решение
Седалото не е достатъчно топло.	Температурата на седалото е установена на „Изкл“ или „Ниска“.	> Настройте температурата с дистанционното управление на „Средна“ или „Висока“.
Температурата на седалото е прекалено висока.	Температурата на седалото е установена на „Висока“.	> Настройте температурата с дистанционното управление на „Средна“ или „Ниска“.

Функция „Сешоар“

Проблем	Възможна причина	Решение
Температурата на сешоара не е достатъчно висока.	Възможно е температурата на сешоара да е установена на „Изкл“ или „Ниска“.	> Настройте отново температурата на сешоара.

Функцията „Сешоар“ спира да работи внезапно.	Когато по време на използването позицията се променя много интензивно, датчикът на устройството вече не регистрира правилно позицията върху седалото на човешкото тяло.	> Заемете отново мястото си и изпълнете функцията още един път.
Функцията „Сешоар“ не работи.	Никой не е седнал на седалото или човекът не е седнал върху датчика на седалото.	> Седнете на седалото или коригирайте позицията си върху седалото и изпълнете функцията отново.
	Възможно е устройството да се намира в режим на почистване.	> Изключете процеса на почистване, за да може функцията да се извършва нормално.

Комфортен душ

Проблем	Възможна причина	Решение
Комфортният душ не се включва чрез бутона.	Бутоните на устройството не предлагат тази функция.	> Изпълнете тази функция чрез устройството за дистанционно управление.

Функция „Нощно осветление“

Проблем	Възможна причина	Решение
Нощното осветление не свети.	Нощното осветление е настроено на „Изкл“.	> Може да се извърши настройка на автоматичен или на непрекъснат режим.
	Нощното осветление е в автоматичен режим и има достатъчно светлина.	> Това е нормално.
Нощното осветление свети постоянно.	Нощното осветление е настроено на „Постоянно светене“.	> Може да се извърши настройка на интелигентен режим.
	Нощното осветление е в автоматичен режим и има слаба светлина.	> Това е нормално.

Функция „Ръчно почистване“ на прът на душа

Проблем	Възможна причина	Решение
Прътът на душа се връща автоматично обратно.	След 5-минутно почистване, прътът на душа се връща автоматично назад.	> Това е нормално.
По време на ръчното почистване от прът на душа излиза водна струя.	Датчикът е покрит от токопроводяща субстанция, напр. водни капки, влажна хартиена кърпа и др.	> Почистете повърхността на датчика на седалото.

Индикатори и функция „Аварийна сигнализация“

Проблем	Възможна причина	Решение
Зумерът издава продължителен тиктакащ звук.	Водата е прекалено топла.	> Прекъснете връзката със захранващата мрежа, отворете ъгловия кран на водоподаването и се уверете, че водоподаването работи. Възстановете отново връзката със захранващата мрежа.

На устройството мига червен, зелен или оранжев индикатор.	Неизправност.	> Прекъснете връзката със захранващата мрежа и повече не използвайте устройството. Свържете се с Вашия местен отдел за обслужване на клиенти за техническо обслужване на устройството.
Диференциалната защита сработва многократно.	Токът на утечка е много голям.	> Прекъснете връзката със захранващата мрежа и повече не използвайте устройството. Свържете се с Вашия местен отдел за обслужване на клиенти за техническо обслужване на устройството.

9. Технически характеристики

Номинално напрежение	220 - 240 V
Честота	50 Hz
Максимална консумирана мощност	1650 W
Нагревателна мощност	
• Проточен нагревател	1200 W
• Отопление на седалото	50 W
• Сешоар с топъл въздух	220 W
Температурен диапазон	
• Работна температура	4 – 40 °C
• Температура на водата	36 – 40 °C
• Температура на седалото	33 – 37 °C
• Температура на сешоара с топъл въздух	38 – 55 °C
Налягане на водата	0,07 – 0,75 MPa
Степен на защита	IP X4, Защита от пръскане на вода във всички посоки

CZ

Děkujeme vám za důvěru

Srdečně vám blahopřejeme ke koupi výrobku SensoWash® Starck C. Jsme přesvědčeni, že s tímto moderním výrobkem budete velmi spokojeni, neboť při mytí citlivých partií těla a péči o ně si každý chce být jistý, že se to děje šetrným způsobem.

Při vývoji výrobků SensoWash® kladla společnost Duravit zvláštní důraz na bezpečnost funkcí:
Teplotní čidla pro vodu, přípravu teplé vody a jednotku sušení vzduchem nabízí rovnou trojnásobnou ochranu. Také elektronika je maximálně zabezpečena, protože vodotěsně zalitá.

Za účelem zaručení stálé optimální funkce a připravenosti výrobku SensoWash® Starck C a zaručení vaší osobní bezpečnosti na vás máme jednu prosbu:

Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte bezpečnostní pokyny!

Obsah

1. Stručný přehled 348
1.1 Sedátko 348
1.2 Dálkové ovládání 348
2. Obsah balení 349
3. Bezpečnostní upozornění 349
3.1 Použití v souladu s určením 349
3.2 Okolní podmínky 350
3.3 Napájení elektrickým proudem 350
3.4 Zásobování vodou 351
3.5 Baterie 352
3.6 Poruchy / údržba / upozornění 353
3.7 Péče 353
4. Likvidace 354
5. Popis symbolů 355
6. Obsluha 356
6.1. Dálkové ovládání 356
Otvírání a zavírání víka a sedátka 356
Hýžďová sprcha 356
Dámská sprcha 357
Komfortní sprcha 357
Fén s teplým vzduchem 358
Nastavení polohy sprchové trysky 358
Nastavení tlaku vody 359
Nastavení teploty fénu s teplým vzduchem.. 359

Nastavení teploty sedátka 360
Nastavení teploty vody 360
Nastavení uživatelských profilů 361
Uživatelský profil 1 361
Uživatelský profil 2 361
Nastavení nočního světla 362
Aktivace / deaktivace tichého dolaďování 362
6.2 Jednotka sedátka 363
Hýžďová sprcha 363
Dámská sprcha 363
Aktivace / deaktivace režimu úspory elektrické energie 364
Aktivace / deaktivace režimu Standby 364
7. Čištění 365
Jednotka sedátka 365
Ruční čištění sprchové trysky 366
Automatické čištění sprchové trysky 367
Čištění jemného filtru 367
Dálkové ovládání 367
8. Pomoc v případě problému 368
9. Technické údaje 376

1. Stručný přehled

1.1 Sedátko

1 Elektrické ovládání víka a sedátka
2 Infračervený přijímač
3 Noční světlo: osvětlená vnitřní část
4 Hýžďová sprcha (Rear)
5 Dámská sprcha
6 Power
7 Vyhřívání sedátka

1.2 Dálkové ovládání

8 Infračervený vysílač
9 Otevření víka
10 Otevření víka a sedátka
11 Zavření víka a sedátka
12 Stop
13 Hýžďová sprcha
14 Komfortní sprcha
15 Dámská sprcha
16 Fén s teplým vzduchem
17 Polohování sprchové trysky
18 Tlak vody
19 Teplota
20 Regulace tlaku vody a teploty
21 Uživatelský profil 1
22 Uživatelský profil 2

2. Obsah balení

- SensoWash® Starck C
- Dálkové ovládání vč. držáku, stručných návodů a sady pro ochranu proti krádeži
- Baterie
- Montážní materiál
- Návod k montáži
- Návod k obsluze
- Registrační karty

3. Bezpečnostní upozornění

Všechny podklady uschovejte. Pokud byste SensoWash® Starck C někdy předávali třetí osobě, přiložte k němu laskavě také návod.

3.1 Použití v souladu s určením

Výrobek SensoWash® Starck C je určen hlavně pro soukromé použití. Použití je omezeno výhradně na uzavřené místnosti. Jakékoliv jiné použití se považuje za použití v rozporu s určením.
Za důsledky použití v rozporu s určením společnost Duravit neručí. Obalový materiál a výrobek SensoWash® Starck C nejsou hračky.

Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení a zranění, proto materiál bezpečně uschovejte nebo jej řádně ekologicky zlikvidujte.
SensoWash® Starck C není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a /nebo bez znalostí, ledaže by na ně dohlížela osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo by od této osoby dostaly pokyny, jak se SensoWash® Starck C používá. Na děti se musí dohlížet, aby si s výrobkem SensoWash® Starck C nehrály.

3.2 Okolní podmínky

Pokud se SensoWash® Starck C přemístí z chladného místa na teplé, může vznikat kondenzovaná vlhkost. Nechejte zařízení několik hodin vypnuté.
SensoWash® Starck C se nesmí montovat v místnostech ohrožených mrazem.
Pokojová teplota by měla činit minimálně 4 °C.
Nevystavujte zařízení přímému působení vody. Nestavte ani nepokládejte na SensoWash® Starck C otevřené zdroje ohně, svíčky, cigarety apod.
Doporučujeme instalaci ochranného zařízení proti chybnému proudu (FI).

3.3 Napájení elektrickým proudem

- Nezapomeňte, že elektrický kabel nesmí být poškozeny.
- Elektrický kabel nesmí být přiskřípnutý ani rozmačkaný.
  Udržujte kabel dál od horkých povrchů a ostrých hran.

- Úpravy elektrického kabelu smí provádět pouze odborník.
- Pokud by přesto došlo k poškození elektrického kabelu nebo síťové zástrčky, výměnu nikdy neprovádějte sami. Výměnu smí provádět pouze vyškolený a autorizovaný odborník.
- Nevystavujte SensoWash® Starck C přímému působení vody.
- Nepoužívejte výrobek, pokud řádně nefunguje. Okamžitě jej odpojte od elektrické sítě. Zavřete uzavírací ventil vody, aby došlo k přerušení přívodu vody. Informujte instalatéra nebo zákaznický servis společnosti Duravit.

3.4 Zásobování vodou

Pro zásobování výrobku SensoWash® Starck C studenou vodou použijte hlavní vodovodní řád. Nepoužívejte k zásobování vodou užitkovou ani odpadní vodu, může to vést k poškození pokožky, nemocem nebo zdravotním omezením.
Opatřete výrobek pouze nově dodanými přívodními vodovodními hadicemi, staré hadice by se neměly znovu používat.
Dodržujte místní vyhlášku pro zabránění recirkulaci vody a použijte pro vodní přípojku výrobku vhodné zařízení pro zabránění recirkulaci vody.

3.5 Baterie

- V případě spolknutí mohou být baterie životu nebezpečné. Proto je uchovávejte mimo dosah malých dětí.
  V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, reaktivovat pomocí jiných prostředků, rozebírat, házet do ohně ani zkratovat.
- Vybité baterie vždy okamžitě vyjměte z dálkového ovládání, jinak mohou vytéct a způsobit škody.
- Pokud byste dálkové ovládání delší čas nepoužívali, vyjměte baterie.
- Před vložením baterie očistěte baterii a kontakty. Dbejte na správnou polaritu.
- Nevystavujte baterie extrémním podmínkám. Baterie se nesmí pokládat na horké povrchy a vystavovat přímému slunečnímu záření. Jinak hrozí zvýšené nebezpečí, že baterie vytečou.
- Pokud by z baterie vytekla kyselina, zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě kontaktu s kyselinou opláchněte postižená místa velkým množstvím čisté vody a okamžitě vyhledejte lékaře.
- Nevkládejte do dálkového ovládání nové a staré baterie současně.

3.6 Poruchy / údržba / upozornění

Zabraňte poškození výrobku nebo chybným funkcím z důvodu použití v rozporu s určením!

- Když budete čistit jemný filtr (viz 7.2), zavřete uzavírací kohout hlavního vodovodního řádu.
- Netlačte na tlačítka dálkového ovládání a jednotky sedátka přílišnou silou.
- Nestoupejte na výrobek a nepokládejte na víko žádné těžké předměty.
- Netlačte víko dolů přílišnou silou.
- Sprchová tryska by neměla být úmyslně znečistěna, postříkána nebo ucpána.
- Na výrobku SensoWash® Starck C se nesmí provádět žádné dodatečné úpravy, manipulace, přídavné instalace nebo pokusy o opravy.
- Neodborné opravy mohou vést k nehodám, škodám a poruchám provozu.
- SensoWash® Starck C funguje v plném rozsahu pouze po aktivaci funkce identifikace sedátka. Nezapomeňte na to při používání, čištění a montáži!
- Po zapnutí provede SensoWash® Starck C vlastní test, sprchová tryska vyjede a po provedení testu opět zajede.

3.7 Péče

Viz pokyny pro péči > kapitola 7

4. Likvidace

	Obal uschovejte pokud možno až do uplynutí záruční doby. Potom jej ekologicky zlikvidujte. SensoWash® Starck C se musí – podle legislativy – předat k řádné, ekologické likvidaci. Plasty a elektronické součásti se musí předat k opětovnému použití. Informujte se u vaší příslušné sběrny. Vybité baterie se musí řádně zlikvidovat. K tomuto účelu jsou v obchodech, které baterie prodávají, a v komunálních sběrnách k dispozici náležitě označené nádoby pro likvidaci baterií.

5. Popis symbolů

Následující výstražné symboly vás upozorní na nebezpečné úkony:

⚠ **Nebezpečí!**	V případě vysokého rizika, smrtelných nebezpečí, těžkých zranění
⚠ **Varování!**	V případě středního rizika, těžkých zranění.
⚠ **Pozor!**	V případě nízkého rizika, lehkých zranění
Upozornění!	V případě hmotných škod.

Používají se následující symboly:

i	Zde naleznete nějaký tip!
>	Zde budete vyzváni k provedení nějakého úkonu.
@	Další informace viz www.Sensowash.com

6. Obsluha

6.1 Dálkové ovládání

Otvírání a zavírání víka a sedátka

> Stiskněte tlačítko „Otevření víka“ < 9 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Víko se otevře, sedátko zůstane zavřené.
> Stiskněte tlačítko „Otevření sedátka a víka“ < 10 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Víko a sedátko se otevřou.
> Stiskněte tlačítko „Zavření sedátka a víka“ < 11 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Víko a sedátko se zavřou.

i Žádná aktivita sedátka, pokud na něm nesedí uživatel.

Hýžďová sprcha

> Stiskněte tlačítko „Hýžďová sprcha“ < 13 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Sprchová tryska vyjede a stříká proud vody.
> Stiskněte tlačítko „Stop“ < 12 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Sprchová tryska opět zajede a aktuální funkce bude ihned ukončena.

i Po 5 minutách se funkce ukončí automaticky. Funkce je k dispozici, pokud na sedátku sedí uživatel. Pokud uživatel sedátko opustí, funkce se automaticky přeruší.

Dámská sprcha

> Stiskněte tlačítko „Dámská sprcha“ < 15 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Sprchová tryska vyjede a stříká proud vody.
> Stiskněte tlačítko „Stop“ < 12 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Sprchová tryska opět zajede a aktuální funkce bude ihned ukončena.

i Po 5 minutách se funkce ukončí automaticky. Funkce je k dispozici, pokud na sedátku sedí uživatel. Pokud uživatel sedátko opustí, funkce se automaticky přeruší.

Komfortní sprcha

> Stiskněte tlačítko „Komfortní sprcha“ < 14 > na dálkovém ovládání jednou během funkce hýžďová sprcha nebo dámská sprcha.
Uslyšíte potvrzovací tón. Funkce „Oscilace“ je aktivována.
Sprchová tryska provádí během této funkce pohyby směrem dopředu a dozadu.
> Stiskněte podruhé tlačítko „Komfortní sprcha“ < 14 > na dálkovém ovládání během funkce hýžďová sprcha nebo dámská sprcha.
Uslyšíte potvrzovací tón. Funkce „Pulzování“ je aktivována.
Intenzita proudu se při této funkci zvyšuje a snižuje.
> Stiskněte potřetí tlačítko „Komfortní sprcha“ < 14 > na dálkovém ovládání během funkce hýžďová sprcha nebo dámská sprcha.

Uslyšíte potvrzovací tón.
Funkce „Oscilace“ a „Pulzování“ jsou aktivovány.

> Stiskněte počtvrté tlačítko „Komfortní sprcha“ < 14 > na dálkovém ovládání během funkce hýžďová sprcha nebo dámská sprcha.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Funkce jsou nyní deaktivovány, přednastavená funkce je stále aktivní.

Fén s teplým vzduchem

> Stiskněte tlačítko „Fén s teplým vzduchem“ < 16 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Funkce „Fén s teplým vzduchem“ je aktivována.

> Stiskněte tlačítko „Stop“ < 12 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Aktuální funkce bude okamžitě ukončena.

i Po 5 minutách se funkce automaticky přeruší. Funkce je k dispozici, pokud na sedátku sedí uživatel. Pokud uživatel sedátko opustí, funkce se automaticky přeruší.

Nastavení polohy sprchové trysky

> Stiskněte tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ na tlačítku „Polohování sprchové trysky“ < 17 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Kontrolka na dálkovém ovládání svítí.
Nyní můžete pomocí tlačítek „Nahoru“ nebo „Dolů“ nastavit vhodnou polohu sprchové trysky.

i Polohu sprchové trysky lze individuálně regulovat v 5 stupních.

Nastavení tlaku vody

> Stiskněte tlačítko „Tlak vody“ < 18 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Kontrolka na dálkovém ovládání svítí.
> Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Nyní můžete nastavit vhodný tlak vody.

i Tlak vody lze individuálně regulovat ve 3 stupních.
Nízký > Střední > Vysoký

Potvrzovací tón uslyšíte pouze během funkce „Hýžďová sprcha“ a „Dámská sprcha“.

Nastavení teploty fénu s teplým vzduchem

> Držte tlačítko „Výběr teploty“ < 19 > na dálkovém ovládání tak dlouho stisknuté, dokud nezačne svítit kontrolka u volby „Fén s teplým vzduchem“.
> Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Nyní můžete pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ nastavit vhodnou teplotu.

i Teplotu fénu s teplým vzduchem lze individuálně regulovat v 4 stupních.
Vyp > Nízká > Střední > Vysoká

Nastavení teploty sedátka

> Držte tlačítko „Teplota“ < 19 > na dálkovém ovládání tak dlouho stisknuté, dokud nezačne svítit kontrolka u volby „Teplota sedátka“.
> Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Nyní můžete pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ nastavit vhodnou teplotu sedátka.

i Teplotu sedátka lze individuálně regulovat v 4 stupních.
Vyp > Nízká > Střední > Vysoká

Nastavení teploty vody

> Držte tlačítko „Teplota“ < 19 > na dálkovém ovládání tak dlouho stisknuté, dokud nezačne svítit kontrolka u volby „Teplota vody“.
> Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Nyní můžete pomocí tlačítek „+“ nebo „-“ nastavit vhodnou teplotu vody.

i Teplotu vody lze individuálně regulovat v 4 stupních.
Vyp > Nízká > Střední > Vysoká

Nastavení uživatelských profilů

Uživatelský profil 1

Nastavte si všechny funkce podle svých osobních preferencí (např. polohu sprchové trysky, teploty, množství vody atd.).

> Stiskněte tlačítko „Uživatel 1“ < 21 > na 3 vteřiny.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Kontrolky na dálkovém ovládání krátce zablikají.
Vaše nastavení byla uložena.

i Všechny své přednastavené funkce budete moci používat, když při příštím použití stisknete tlačítko „Uživatel 1“ < 21 >.

Uživatelský profil 2

Nastavte si všechny funkce podle svých osobních preferencí (např. polohu sprchové trysky, teploty, množství vody atd.).

> Stiskněte tlačítko „Uživatel 2“ < 22 > na 3 vteřiny.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Kontrolky na dálkovém ovládání krátce zablikají.
Vaše nastavení byla uložena.

i Všechny své přednastavené funkce budete moci používat, když při příštím použití stisknete tlačítko „Uživatel 2“ < 22 >.

Nastavení nočního světla

Noční světlo je standardně nastaveno na „auto“. V tomto režimu se noční světlo automaticky přizpůsobuje okolnímu světlu. Je-li okolí světlé, je noční světlo vypnuté. Je-li však okolí tmavé, noční světlo se zapne.

> Stiskněte tlačítka „Stop“ < 12 > a „Fén s teplým vzduchem“ < 16 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Nyní můžete nastavit režim nočního světla.

i Noční světlo lze individuálně regulovat v 3 stupních.
auto > vyp > zap

Aktivace / deaktivace tichého dolaďování

> Stiskněte současně tlačítka „Stop“ < 12 > a „Dámská sprcha“ < 15 > na dálkovém ovládání.
Tiché dolaďování je nyní aktivováno.
> Stiskněte opět současně tlačítka „Stop“ < 12 > a „Dámská sprcha“ < 15 > na dálkovém ovládání.
Tiché dolaďování je nyní deaktivováno.

6.2 Jednotka sedátka

Hýžďová sprcha

> Stiskněte tlačítko „Hýžďová sprcha“ < 4 > na jednotce sedátka.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Sprchová tryska vyjede a stříká proud vody.
> Stiskněte znovu tlačítko „Hýžďová sprcha“ < 4 > na jednotce sedátka.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Spustí se funkce „Oscilace“.
> Stiskněte znovu tlačítko „Hýžďová sprcha“ < 4 > na jednotce sedátka nebo tlačítko „Stop“ < 12 > na dálkovém ovládání.
Uslyšíte potvrzovací tón.
Sprchová tryska opět zajede a aktuální funkce bude ihned ukončena.
Po 5 minutách se funkce automaticky přeruší.

Dámská sprcha

> Stiskněte tlačítko „Dámská sprcha“ < 5 > na jednotce sedátka.
Počkejte na potvrzovací tón.
Sprchová tryska vyjede a stříká proud vody.
> Stiskněte znovu tlačítko „Dámská sprcha“ < 5 > na jednotce sedátka.
Počkejte na potvrzovací tón. Spustí se funkce „Oscilace“.
> Stiskněte znovu tlačítko „Dámská sprcha“ < 5 > na jednotce sedátka nebo tlačítko „Stop“ < 12 > na dálkovém ovládání.
Počkejte na potvrzovací tón.
Sprchová tryska opět zajede a aktuální funkce bude ihned ukončena.
Po 5 minutách se funkce automaticky přeruší.

Aktivace / deaktivace režimu úspory elektrické energie

> Stiskněte krátce (na méně než 2 vteřiny) tlačítko „Power“ < 6 > na jednotce sedátka.
Uslyšíte potvrzovací tón.
SensoWash® Starck C přejde do úsporného režimu.
Kontrolka bude svítit zeleně.

> Stiskněte znovu krátce (na méně než 2 vteřiny) tlačítko „Power“ < 6 > na jednotce sedátka.
Uslyšíte potvrzovací tón.
SensoWash® Starck C přejde opět do normálního režimu.
Kontrolka bude svítit červeně.

i Během režimu úspory elektrické energie není aktivní funkce vyhřívání sedátka.

Aktivace / deaktivace režimu Standby

> Stiskněte dlouze (na více než 3 vteřiny) tlačítko „Power“ < 6 > na jednotce sedátka.
Uslyšíte potvrzovací tón.
SensoWash® Starck C přejde režimu Standby.

> Stiskněte znovu dlouze (na více než 3 vteřiny) tlačítko „Power“ < 6 > na jednotce sedátka.
Uslyšíte potvrzovací tón.
SensoWash® Starck C přejde opět do normálního režimu.
Kontrolka bude svítit červeně.
Sprchová tryska krátce vyjede a opět zajede.

i V režimu Standby jsou všechny funkce zařízení SensoWash® Starck C neaktivní. Nezapomeňte, že během režimu Standby nemůže žádné tlačítko, kromě tlačítka „Power“ < 6 > opět aktivovat SensoWash® Starck C.

7. Čištění

Jednotka sedátka

WC sedátko SensoWash® Starck C je vyrobeno z ekologických materiálů. Plný, nepórovitý povrch WC sedátka nabízí nejlepší předpoklady pro optimální hygienu.
Aby vám zařízení SensoWash® Starck C dlouho přinášelo radost, měli byste bezpodmínečně dodržovat následující body:

- Pravidelně čistěte armatury včetně závěsů, a to pouze teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.
  Následně je dobře dosucha vytřete.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky ani čisticí prostředky s obsahem chlóru a kyselin, protože mohou způsobovat žluté zabarvení nebo odlupování materiálu.
  Pro bezproblémové a důkladné čištění se nejlépe hodí přírodní mýdlo nebo jemné a přírodní, běžné prostředky na mytí nádobí.
  Po vyčištění utřete zamlžené části.
- Armatury a závěsy nesmí přijít do styku s prostředky na čištění WC. Při používání čističů WC laskavě odklopte sedací kruh, resp. víko; sklopte je opět až po úplném

spláchnutí čisticího prostředku ze záchodové mísy, protože výpary čističe by mohly napadnout její povrch.

Ruční čištění sprchové trysky

> Stiskněte tlačítka „Stop“ < 12 > a „Hýžďová sprcha“ < 13 > na dálkovém ovládání.
Sprchová tryska vyjede.
K čištění sprchové trysky laskavě použijte měkký hadr, měkkou houbičku nebo malý kartáč a jemné čisticí prostředky.

> Stiskněte znovu tlačítka „Stop“ < 12 > a „Hýžďová sprcha“ < 13 >.
Sprchová tryska opět zajede a momentálně aktivní funkce bude ihned ukončena.

> Stiskněte tlačítko „REAR“ < 4 > na jednotce sedátka.
Sprchová tryska vyjede.
K čištění sprchové trysky laskavě použijte měkký hadr, měkkou houbičku nebo malý kartáč a jemné čisticí prostředky.

> Stiskněte znovu tlačítko „REAR“ < 4 > na jednotce sedátka.
Aktuální funkce bude okamžitě ukončena.

i Funkce se automaticky ukončí po 5 minutách.

V případě aktivovaného čidla sedátka se funkce ukončí okamžitě.

Automatické čištění sprchové trysky

> Stiskněte současně tlačítka „Stop“ < 12 > a „Komfortní sprcha“ < 14 > na dálkovém ovládání.
  Sprchová tryska provede automatické čištění.
  V ukryté poloze bude sprchová tryska opláchnuta vodou.
> Stiskněte znovu tlačítka „Stop“ < 12 > a „Komfortní sprcha“ < 14 >.
  Aktuální funkce bude okamžitě ukončena.

Čištění jemného filtru

Abyste se k jemnému filtru dostali, musíte sundat sedátko a odstranit šroub vlevo dole.
Ujistěte se, že během čištění je vypnutá hadice pro zásobování vodou.

Dálkové ovládání

> Dálkové ovládání čistěte pouze měkkým, eventuálně lehce navlhčeným hadrem.

8. Pomoc v případě problému

Došlo k poruše? Jakmile si položíte tuto otázku, pak si přesně pročtěte tuto kapitolu a vyzkoušejte níže popsané možnosti řešení. Pokud vaše zařízení ani pak nebude správně fungovat, kontaktujte laskavě váš místní zákaznický servis.

Pozor!
Pokud dochází k úniku vody, zavřete hlavní ventil pro přívod vody, aby se přívod vody přerušil. Případně přerušte napájení elektrickým proudem v pojistkové skříni.

Než začnete zjišťovat, jestli má zařízení poruchu, prověřte laskavě následující body:
1. Ujistěte se, že je zaručeno napájení elektrickým proudem. 1.1 Nedošlo k výpadku proudu? 1.2 Neaktivoval se ochranný vypínač proti chybnému proudu? 2. Ujistěte se, že je zaručeno zásobování vodou. 2.1 Není přerušeno zásobování vodou?

Pokud se objeví některý z následujících případů, okamžitě přerušte napájení elektrickým proudem. Poté si pozorně přečtěte kapitolu o diagnostice poruch funkcí kontrolek a alarmů. Jste si jisti, že pro odstranění problému je nutná pomoc zákaznického servisu na místě?
1. Bzučák vydává trvalý tikající tón. 2. Na zařízení bliká červená, zelená nebo oranžová kontrolka. 3. Opakovaně dochází k aktivaci ochranného vypínače proti chybovému proudu.

Zařízení nefunguje

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Zařízení bylo přepnuto do režimu Standby.	> Stiskněte dlouze tlačítko „Power“, abyste se vrátili do normálního provozního stavu.

Dálkové ovládání

Problém	Možná příčina	Řešení
Dálkové ovládání nefunguje.	Baterie jsou vybité.	> Vyměňte baterie.
	Baterie jsou chybně polarizované.	> Vložte baterie ve správném směru.

Dálkové ovládání nereaguje spolehlivě.	Baterie jsou téměř vybité.	> Vyměňte baterie.
	Zóna vysílání nebo příjmu signálu na dálkovém ovládání je zakryta prachem nebo jinými předměty.	> Odstraňte prach nebo příslušné předměty.
	Dálkové ovládání je příliš daleko od zařízení a nachází se mimo platný dosah dálkového ovládání.	> Používejte dálkové ovládání v platném rozsahu.

Hýžďová sprcha/dámská sprcha

Problém	Možná příčina	Řešení
Sprchová tryska vyjíždí pouze pomalu.	Během přepínání mezi hýžďovou a dámskou sprchou sprchová tryska zajede a vyjede opět až po provedení automatického čištění.	> Je to normální.

Sprchovací síla je příliš slabá.	Množství vody bylo nastaveno na „Nízké“.	> Pro nastavení množství vody stiskněte na dálkovém ovládání volbu „Množství vody pro sprchování“.
	Jemné síto na přívodu vody je ucpané.	> Vyčistěte jemný filtr. (viz kapitola 7)
	Spojovací matice na hadici zásobování vodou je uvolněná, na základě čehož uniká voda.	> Dotáhněte spojovací matici.
Voda pro sprchování není dostatečně teplá.	Teplota vody je nastavena na „Vyp“ nebo „Nízká“.	> Pro nastavení teploty vody stiskněte na dálkovém ovládání volbu „Teplota vody“.
Vodní proud ze sprchové trysky se náhle zastaví.	Po nepřerušeném sprchování po dobu 5 minut se vodní proud vypne.	> Je to normální.
	Pokud se během používání výrazně změní poloha sedátka, není již čidlo sedátka schopné správně identifikovat lidské tělo.	> Opět se posaďte a znovu stiskněte tlačítko hýžďová sprcha/ dámská sprcha.

Ze sprchové trysky nevychází žádný proud vody.	Neexistuje kontakt mezi lidským tělem a čidlem sedátka.	> Ujistěte se, že se lidské tělo dotýká čidla sedátka, a poté funkci proveďte znovu.
	Otvor sprchové trysky je ucpaný/znečištěný.	> Použijte malý kartáč k vyčištění otvoru sprchové trysky.

Vyhřívané sedátko

Problém	Možná příčina	Řešení
Sedátko není dostatečně teplé.	Teplota sedátka je nastavena na „Vyp“ nebo „Nízká“.	> Nastavte na dálkovém ovládání teplotu sedátka na „Střední“ nebo „Vysoká“.
Teplota sedátka je příliš vysoká.	Teplota sedátka je nastavena na „Vysoká“.	> Nastavte na dálkovém ovládání teplotu sedátka na „Střední“ nebo „Nízká“.

Funkce fénu

Problém	Možná příčina	Řešení
Teplota fénu není dostatečně vysoká.	Teplota fénu je nastavena na „Vyp“ nebo „Nízká“.	> Nastavte znovu teplotu fénu.

Funkce fénu se náhle zastaví.	Pokud se během používání výrazně změní poloha sprchy, není již čidlo zařízení schopné správně identifikovat polohu sezení lidského těla.	> Opět se posaďte a pak ještě jednou proveďte funkci.
Fén nefunguje.	Na sedátku nikdo nesedí nebo osoba nesedí na čidlu sedátka.	> Posaďte se nebo přizpůsobte svou polohu sezení a pak funkci znovu proveďte.
	Zařízení se možná nachází v režimu čištění.	> Vypněte proces čištění, aby funkce mohla normálně proběhnout.

Komfortní sprcha

Problém	Možná příčina	Řešení
Komfortní sprchu nelze zapnout pomocí tlačítek na zařízení.	Tlačítka zařízení tuto funkci neposkytují.	> Proveďte tuto funkci pomocí dálkového ovládání.

Funkce nočního světla

Problém	Možná příčina	Řešení
Noční světlo nesvítí.	Noční světlo je nastavené na „Vyp“.	> Je možné je nastavit na „režim auto“ nebo režim trvalého svícení.
	Noční světlo se nachází v „režimu auto“ a k dispozici je dostatek světla.	> Je to normální.
Noční světlo stále svítí.	Noční světlo je nastavené na trvalé svícení.	> Je možné je nastavit na inteligentní režim.
	Noční světlo se nachází v „režimu auto“ a k dispozici je pouze tlumené světlo.	> Je to normální.

Funkce ručního čištění sprchové trysky

Problém	Možná příčina	Řešení
Sprchová tryska automaticky zajíždí.	Sprchová tryska po více než 5 minutách čištění automaticky zajede.	> Je to normální.

Během ručního čištění vychází ze sprchové trysky proud vody.	Čidlo je pokryto vodivou látkou, např. kapkami vody, vlhkými papírovými utěrkami apod.	> Vyčistěte povrch čidla sedátka.

Kontrolky a funkce alarmu

Problém	Možná příčina	Řešení
Bzučák vydává trvalý tikající tón.	Voda je příliš teplá.	> Odpojte zařízení od elektrické sítě, otevřete rohový ventil pro přívod vody a ujistěte se, že přívod vody funguje. Opět zařízení připojte k elektrické síti.
Na zařízení bliká červená, zelená nebo oranžová kontrolka.	Chybná funkce.	> Odpojte zařízení od elektrické sítě a dále je nepoužívejte. Kontaktujte váš místní autorizovaný zákaznický servis za účelem údržby zařízení.
Opakovaně dochází k aktivaci ochranného vypínače proti chybovému proudu.	Svodový proud je příliš velký.	> Odpojte zařízení od elektrické sítě a dále je nepoužívejte. Kontaktujte váš místní autorizovaný zákaznický servis za účelem údržby zařízení.

9. Technické údaje

Jmenovité napětí	220 - 240 V
Frekvence	50 Hz
Max. příkon	1650 W
Topný výkon	
• Průtokový ohřívač	1200 W
• Vyhřívání sedátka	50 W
• Fén s teplým vzduchem	220 W
Teplotní rozsah	
• Provozní teplota	4 – 40 °C
• Teplota vody	36 – 40 °C
• Teplota sedátka	33 – 37 °C
• Teplota fénu s teplým vzduchem	38 – 55 °C
Tlak vody	0,07 – 0,75 MPa
Druh krytí	IP X4, ochrana proti vodě stříkající ze všech stran

HU

Köszönjük bizalmát

Fogadja szerencsekívánságainkat a SensoWash® Starck C WC-ülőke megvásárlásához. Biztosak vagyunk abban, hogy nagyon meg lesz elégedve ezzel a termékkel, hiszen az érzékeny testrészek tisztításánál és ápolásánál biztosnak kell lennünk abban, hogy az nagyon elővigyázatosan történik.

A Duravit cég különös szempontnak tekintette a funkciók biztonságosságát a SensoWash® termékek fejlesztésénél:
A vízhez, melegvízkészítéshez és a levegőszárító egységhez használt hőmérséklet-érzékelők háromszoros védelmet nyújtanak. Az elektronika is nagyfokú védelemmel rendelkezik, mert vízálló módon ki van öntve.

A SensoWash® Starck WC-ülőke C optimális működésének és rendelkezésre állásának garantálása, valamint az Ön személyi biztonságának szavatolása érdekében van egy kérésünk Önhöz:

Az első üzembe helyezés előtt olvassa el gondosan ezt a kezelési útmutatót és ügyeljen a benne lévő biztonsági tudnivalókra!

Tartalom

1. Rövid áttekintés 380
1.1 Ülőke 380
1.2 Távirányító 380
2. A kartondoboz tartalma 381
3. Biztonsági tudnivalók 381
3.1 Rendeltetésszerű használat 381
3.2 Környezeti feltételek 382
3.3 Áramellátás 383
3.4 Vízellátás 383
3.5 Elemek 384
3.6 Zavar / karbantartás / tudnivalók 385
3.7 Ápolás 385
4. Ártalmatlanítás 386
5. A szimbólumok ismertetése 386
6. Kezelés 388
6.1. Távirányító 388
Az ülőke és a fedél felnyitása és lecsukása 388
Fenékzuhany 388
Hölgyzuhany 389
Komfortzuhany 389
Meleglevegős szárító 390
A zuhanyrúd helyzetének beállítása 390
A víznyomás beállítása 391
A meleglevegős szárító hőmérsékletének beállítása 391

Az ülőke hőmérsékletének beállítása 392
A vízhőmérséklet beállítása 392
A használói profilok beállítása 393
1. használói profil 393
2. használói profil 393
Az éjszakai fény beállítása 394
A némítás aktiválása / deaktiválása 394
6.2 Ülőkeegység 395
Fenékzuhany 395
Hölgyzuhany 395
Az áramtakarékos üzemmód aktiválása / deaktiválása 396
A készenléti (standby) üzemmód aktiválása / deaktiválása 396
7. Tisztítás 397
Ülőkeegység 397
A zuhanyrúd kézi tisztítása 398
A zuhanyrúd öntisztítása 399
A finomszűrő tisztítása 399
Távirányító 399
8. Segítség problémák esetén 400
9. Műszaki adatok 409

1. Rövid áttekintés

1.1 Ülőke

1 A fedél és az ülőke elektromos működtetése
2 Infravörös vevő
3 Éjszakai fény: kivilágított belső medence
4 Fenékzuhany (rear)
5 Hölgyzuhany
6 Power (tápfeszültség)
7 Ülőkefűtés

1.2 Távirányító

8 Infravörös adó
9 Fedél felnyitása
10 Ülőke és fedél felnyitása
11 Ülőke és fedél lecsukása
12 Stop
13 Fenékzuhany
14 Komfortzuhany
15 Hölgyzuhany
16 Meleglevegős szárító
17 Zuhanyrúd-pozíció
18 Víznyomás
19 Hőmérséklet
20 Víznyomás és hőmérséklet szabályozása
21 1. használói profil
22 2. használói profil

2. A kartondoboz tartalma

- SensoWash® Starck C WC-ülőke
- Távirányító a tartóval, a rövid útmutatókkal és az ellopás elleni védelemre szolgáló készlettel
- Elemek
- Szerelési anyag
- Szerelési útmutató
- Kezelési útmutató
- Regisztráló kártyák

3. Biztonsági tudnivalók

Őrizzen meg minden dokumentációt. Ha egyszer továbbadja a SensoWash® Starck C WC-ülőkét, akkor tegye mellé az útmutatót is.

3.1 Rendeltetésszerű használat

A SensoWash® Starck C WC-ülőke főleg magánterületen való használatra készült. A használat a kizárólag zárt helyiségekre korlátozott. Mindenféle más használat rendeltetésellenesnek minősül.
A rendeltetésellenes használat következményeiért a Duravit cég nem vállal semmilyen felelősséget. A csomagolóanyag és a SensoWash® Starck C WC-ülőke nem gyermekjáték.

A gyermekeknek nem szabad műanyagzacskókkal és csomagolóanyaggal játszaniuk, mert fulladás és sérülés veszélye áll fenn. Ezért ezeket az anyagokat biztonságosan kell tárolni vagy környezetbarát módon ártalmatlanítani kell.
A SensoWash® Starck C WC-ülőke nem arra a célra készült, hogy korlátozott pszichikai, szenzorikus és szellemi képességekkel vagy hiányos tapasztalatokkal és / vagy tudással rendelkező személyek (a gyermekeket is beleértve) használják, hacsak nem állnak biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vagy nem kaptak tőlük a SensoWash® Starck C WC-ülőke használatára vonatkozó utasításokat. A gyermekekre ügyelni kell, hogy ne játsszanak a SensoWash® Starck C WC-ülőkével.

3.2 Környezeti feltételek

Ha a SensoWash® Starck C WC-ülőkét hideg helyről meleg helyre viszik, akkor kondenzációs nedvesség keletkezhet rajta. Ilyenkor hagyja néhány órán át kikapcsolva a készüléket.
A SensoWash® Starck C WC-ülőkét nem szabad fagyveszélyes helyiségekben felszerelni.
A helyiséghőmérsékletnek legalább 4 °C-nak kell lennie.
Ne tegye ki víz közvetlen hatásának a készüléket. Ne helyezzen nyílt tűzforrásokat, gyertyát, cigarettát vagy más hasonló tárgyat a SensoWash® Starck C WC-ülőkére.
Javasoljuk, hogy szereltessen fel egy hibaáram-védőkapcsolót (FI-kapcsolót).

3.3 Áramellátás

- Ügyeljen arra, hogy az áramkábel ne sérüljön meg.
- Az áramkábelnek nem szabad beszorulnia vagy összenyomódnia. Tartsa távola a kábelt forró felületektől és éles szélektől.
- A az áramkábelt csak szakember változtathatja meg.
- Ha mégis megsérülne az áramkábel vagy a hálózati dugasz, akkor azt ne Ön cserélje ki. A kicserélést csak képzett és arra feljogosított szakember végezheti el.
- Ne tegye ki közvetlenül víz hatásának a SensoWash® Starck C WC-ülőkét.
- Na használja a terméket, ha nem működik kifogástalanul. Ilyenkor azonnal válassza le azt a hálózatról. A vízellátás megszakításához zárja el a vízelzáró szelepet. Értesítse szerelőjét vagy a Duravit vevőszolgálatot.

3.4 Vízellátás

A SensoWash® Starck C WC-ülőke vízzel történő ellátására használja a fő vízvezetéket. Ne használjon használati vizet vagy szennyvizet a vízellátásra, mert az bőrsérülést, betegségeket vagy egészségügyi problémákat okozhat.
Csak a termékkel együtt szállított új vízbevezető tömlőket használja és ne használja ismét a régi vízbevezető tömlőket.
A víz visszafolyásának megakadályozása érdekében kövesse a helyi rendeleteket és használjon megfelelő visszafolyásgátlót a termék vízhálózatra történő csatlakoztatására.

3.5 Elemek

- Lenyelés esetén az elemek életveszélyesek lehetnek. Ezért az elemeket kisgyermekek számára nem elérhető helyen tárolja.
  Az elemek lenyelése esetén azonnali orvosi segítségre van szükség.
- Az elemeket nem szabad feltölteni, más eszközökkel reaktiválni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni.
- Az elhasznált elemeket azonnal vegye ki a távirányítóból, mert azok kifolyhatnak és így károkat okozhatnak.
- Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket.
- Behelyezés előtt tisztítsa meg az elemeket és az érintkezőket. Ügyeljen a helyes polaritásra.
- Ne tegye ki az elemeket extrém körülményeknek. Az elemeket nem szabad forró felületre helyezni és közvetlen napsugárzásnak kitenni. Ellenkező esetben megnő a kifolyás veszélye.
- Ha kifolyt az elemből a sav, akkor ügyeljen arra, hogy az ne érintkezzen bőrrel, a szemekkel vagy a nyálkahártyával. Ha érintkezett a savval, akkor öblítse le az érintett helyet bő vízzel és haladéktalanul keressen fel egy orvost.
- Ne helyezzen együtt új és régi elemeket a távirányítóba.

3.6 Zavar / karbantartás / tudnivalók

Kerülje a termék szakszerűtlen használat miatti meghibásodását vagy hibás működését!

- Zárja el a fő vízvezeték elzárócsapját, ha tisztítja a finomszűrőt (lásd 7.2).
- Ne nyomja túlzott erővel a távirányító és az ülőkeegység gombjait.
- Ne másszon vagy álljon a termékre és ne helyezzen nehéz tárgyat a fedélre.
- Ne nyomja túlzott erővel lefelé a fedelet.
- A zuhanyrudat nem szabad szándékosan elszennyezni, lefröcskölni vagy eltömíteni.
- A SensoWash® Starck C WC-ülőkén nem szabad semmilyen utólagos módosítást, manipulációt kiegészítő szereléseket vagy javítási kísérletet végezni.
- A szakszerűtlen javítás balesetet, sérülést és üzemzavarokat okozhat.
- A SensoWash® Starck C WC-ülőke csak akkor működik teljes mértékben, ha aktiválták az ülésfelismerést. Ügyeljen erre a használatkor, tisztításkor és karbantartáskor!
- Bekapcsolás után a SensoWash® Starck C WC-ülőke öntesztet hajt végre, a zuhanyrúd kifelé mozog és önteszt után visszahúzódik.

3.7 Ápolás

Lásd az ápolási tudnivalókat > 7. fejezet

4. Ártalmatlanítás

Lehetőség szerint a garanciaidő leteltéig őrizze meg a csomagolást. Ezután környezetbarát módon kell azt ártalmatlanítani.
A SensoWash® Starck C WC-ülőkét - a törvényeknek megfelelően - szabályos, környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. A műanyagot és az elektronikus alkatrészeket újrahasznosítható módon kell ártalmatlanítani.
Kérjen információt az illetékes, ártalmatlanítással foglalkozó helytől. Az elhasznált elemeket szakszerűen kell ártalmatlanítani. Erre a célra az elemeket forgalmazó kereskedésekben és a kommunális gyűjtőhelyeken megfelelő módon megjelölt elem-ártalmatlanító tartályok állnak rendelkezésre.

5. A szimbólumok ismertetése

A következő figyelmeztető jelek veszélyes lépésekre hívják fel figyelmét:

Veszély! Nagy kockázat, halálos veszélyek, komoly sérülések esetén.

Figyelmeztetés! Közepes kockázat, komoly sérülések esetén.

Vigyázat! Kis kockázat, könnyű sérülések esetén.

Tudnivaló! Anyagi károk esetén.

A következő szimbólumokat használjuk:

i	Itt egy tippet találhat!
>	Itt valamilyen tevékenységre kap felszólítást.
@	A további információkat lásd a www.sensowash.com oldalon.

6. Kezelés

6.1 Távirányító

Az ülőke és a fedél felnyitása és lecsukása

> Nyomja meg a „Fedél felnyitása“ < 9 > gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
A fedél felnyílik, az ülőke lecsukva marad.
> Nyomja meg az „Ülőke és fedél felnyitása“ < 10 > gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
A fedél es az ülőke felnyílik.
> Nyomja meg az „Ülőke és fedél lecsukása“ < 11 > gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
A fedél es az ülőke lecsukódik.

i Az ülőke semmilyen műveletet nem hajt végre, ha használó ül rajta.

Fenékzuhany

> Nyomja meg a „Fenékzuhany" < 13 > gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
A zuhanyrúd kifelé mozog és vízsugarat bocsát ki.
> Nyomja meg a „Stop“ < 12 > gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
A zuhanyrúd visszahúzódik és az aktuális funkció azonnal befejeződik.

i 5 perc elteltével a funkció automatikusan befejeződik. A funkció akkor áll rendelkezésre, ha használó ül az ülőkén. A funkció automatikusan megszakad, ha a használó elhagyja az ülőkét.

Hölgyzuhany

> Nyomja meg a „Hölgyzuhany“ < 15 > gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
A zuhanyrúd kifelé mozog és vízsugarat bocsát ki.
> Nyomja meg a „Stop" < 12 > gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
A zuhanyrúd ismét visszahúzódik és az aktuális funkció azonnal befejeződik.

i 5 perc elteltével a funkció automatikusan befejeződik. A funkció akkor áll rendelkezésre, ha használó ül az ülőkén. A funkció automatikusan megszakad, ha a használó elhagyja az ülőkét.

Komfortzuhany

> Nyomja meg egyszer a „Komfortzuhany" < 14 > gombot a távirányítón a fenék- vagy a hölgyzuhany funkció közben.
Működési hangot hall. Aktiválódik az „Oszcillálás“ funkció.
Ennél a funkciónál a zuhanyrúd kifelé és visszafelé mozgást hajt végre.
> Nyomja meg még egyszer a „Komfortzuhany" < 14 > gombot a távirányítón a fenék- vagy a hölgyzuhany funkció közben.
Működési hangot hall. Aktiválódik a „Pulzálás“ funkció.
Ennél a funkciónál a sugár erőssége nő és csökken.

> Nyomja meg harmadszor a „Komfortzuhany" < 14 > gombot a távirányítón a fenék- vagy a hölgyzuhany funkció közben.
Működési hangot hall.
Aktiválódik az „Oszcillálás“ és a „Pulzálás" funkció.
> Nyomja meg negyedszer a „Komfortzuhany" < 14 > gombot a távirányítón a fenék- vagy a hölgyzuhany funkció közben.
Működési hangot hall.
A funkciók deaktiválódnak, az előre beállított funkció még aktív marad.

Meleglevegős szárító

> Nyomja meg a „Meleglevegős szárító" < 16 > gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
Aktiválódik a „Meleglevegős szárító“ funkció.
> Nyomja meg a „Stop" < 12 > gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
Az aktuális funkció azonnal befejeződik.

i 5 perc elteltével a funkció automatikusan megszakad. A funkció akkor áll rendelkezésre, ha használó ül az ülőkén. A funkció automatikusan megszakad, ha a használó elhagyja az ülőkét.

A zuhanyrúd helyzetének beállítása

> Nyomja meg a távirányítón a „Zuhanyrúd helyzete“ < 17 > gomb „fel“ vagy a „le“ gombját.
Működési hangot hall.
A távirányítón világít a kijelzőlámpa.

Most a „fel“ vagy a „le“ gombbal elvégezheti a megfelelő zuhanyrúd-helyzet beállítását.

i A zuhanyrúd helyzete 5 fokozatban, az egyéni igényeknek megfelelően beszabályozható.

A víznyomás beállítása

> Nyomja meg a „Víznyomás" < 18 > gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
A távirányítón világít a kijelzőlámpa.
> Nyomja meg a „+" vagy a „-" gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
Most beállíthatja a megfelelő víznyomást.

i A víznyomás 3 fokozatban, az egyéni igényeknek megfelelően beszabályozható.

Alacsony > Közepes > Nagy

Csak a „Fenékzuhany“ és a „Hölgyzuhany“ funkció közben hall működési hangot.

A meleglevegős szárító hőmérsékletének beállítása

> Nyomja addig a „Hőmérséklet-kiválasztás“ < 19 > gombot a távirányítón, amíg a kijelzőlámpa a „Meleglevegős szárító“-n nem áll.
> Nyomja meg a „+" vagy a „-" gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
Most a „+“ vagy a „-“ gombbal elvégezheti a megfelelő hőmérséklet beállítását.

i A meleglevegős szárító hőmérséklete 4 fokozatban, az egyéni igényeknek meg-

felelően beszabályozható.

Ki > Alacsony > Közepes > Magas

Az ülőke hőmérsékletének beállítása

> Nyomja addig a „Hőmérséklet“ < 19 > gombot a távirányítón, amíg a kijelzőlámpa az „Ülőke-hőmérséklet“-en nem áll.
> Nyomja meg a „+" vagy a „-" gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
Most a „+“ vagy a „-“ gombbal elvégezheti a megfelelő ülőke-hőmérséklet beállítását.

i Az ülőke-hőmérséklet 4 fokozatban, az egyéni igényeknek megfelelően beszabályozható.

Ki > Alacsony > Közepes > Magas

A vízhőmérséklet beállítása

> Nyomja addig a „Hőmérséklet“ < 19 > gombot a távirányítón, amíg a kijelzőlámpa a „Vízhőmérséklet“-en nem áll.
> Nyomja meg a „+" vagy a „-" gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
Most a „+“ vagy a „-“ gombbal elvégezheti a megfelelő vízhőmérséklet beállítását.

i A vízhőmérséklet 4 fokozatban, az egyéni igényeknek megfelelően beszabályozható.

Ki > Alacsony > Közepes > Magas

A használói profilok beállítása

1. használói profil

Állítson be minden funkciót kedve szerint (pl. a zuhanyrúd helyzetét, a hőmérsékleteket, a vízmennyiséget stb.).

> Nyomja 3 másodpercig az „1. felhasználó“ < 21 > gombot.
Működési hangot hall.
A távirányítón rövid időre felvillannak a kijelzőlámpák.
A készülék letárolta az Ön beállításait.

i Összes, előre beállított funkcióját használhatja, ha a következő használat előtt megnyomja az „1. használó“ < 21 > gombot.

2. használói profil

Állítson be minden funkciót kedve szerint (pl. a zuhanyrúd helyzetét, a hőmérsékleteket, a vízmennyiséget stb.).

> Nyomja 3 másodpercig az „2. felhasználó“ < 22 > gombot.
Működési hangot hall.
A távirányítón rövid időre felvillannak a kijelzőlámpák.
A készülék letárolta az Ön beállításait.

i Összes, előre beállított funkcióját használhatja, ha a következő használat előtt megnyomja a „2. használó“ < 22 > gombot.

Az éjszakai fény beállítása

Standard beállításban az éjszakai fény „auto"-ra van állítva.Ebben az üzemmódban az éjszakai fény automatikusan a környezeti fényviszonyokhoz igazodik. Világos környezeti fényviszonyoknál az éjszakai fény ki van kapcsolva. Sötét környezeti fényviszonyoknál azonban bekapcsol az éjszakai fény.

> Nyomja meg a „Stop“ < 12 > és a „Meleglevegős szárító“ < 16 > gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
Most beállíthatja az éjszakai fény üzemmódját.

i Az éjszakai fény 3 fokozatban, az egyéni igényeknek megfelelően beszabályozható.

auto > ki > be

A némítás aktiválása / deaktiválása

> Nyomja meg egyszerre a „Stop“ < 12 > és a „Hölgyzuhany“ < 15 > gombot a távirányítón.
A némítás aktiválva van.
> Nyomja meg újból egyszerre a „Stop“ < 12 > és a „Hölgyzuhany“ < 15 > gombot a távirányítón.
A némítás deaktiválva van.

6.2 Ülőkeegység

Fenékzuhany

> Nyomja meg a „Fenékzuhany" < 4 > gombot az ülőkeegységen.
Működési hangot hall.
A zuhanyrúd kifelé mozog és vízsugarat bocsát ki.
> Nyomja meg újból a „Fenékzuhany" < 4 > gombot az ülőkeegységen.
Működési hangot hall.
Elindul az „Oszcillálás" funkció.
> Nyomja meg újból a „Fenékzuhany" < 4 > gombot az ülőkeegységen vagy a „Stop" < 12 > gombot a távirányítón.
Működési hangot hall.
A zuhanyrúd visszahúzódik és az aktuális funkció azonnal befejeződik.
5 perc elteltével a funkció automatikusan megszakad.

Hölgyzuhany

> Nyomja meg a „Lady" < 5 > gombot az ülőkeegységen.
Várja meg a működési hangot.
A zuhanyrúd kifelé mozog és vízsugarat bocsát ki.
> Nyomja meg újból a „Lady" < 5 > gombot az ülőkeegységen.
Várja meg a működési hangot. Elindul az „Oszcillálás" funkció.
> Nyomja meg újból a „Lady" < 5 > gombot az ülőkeegységen vagy a „Stop" < 12 > gombot a távirányítón.
Várja meg a működési hangot.
A zuhanyrúd visszahúzódik és az aktuális funkció azonnal befejeződik.
5 perc elteltével a funkció automatikusan megszakad.

Az áramtakarékos üzemmód aktiválása / deaktiválása

> Nyomja meg röviden (2 másodpercnél rövidebben) a „Power" < 6 > gombot az ülőkeegységen.
Működési hangot hall.
A SensoWash® Starck C WC-ülőke áramtakarékos üzemmódba áll.
A kijelzőlámpa zöldre vált.

> Nyomja meg újból röviden (2 másodpercnél rövidebben) a „Power" < 6 > gombot az ülőkeegységen.
Működési hangot hall.
A SensoWash® Starck C WC-ülőke visszaáll a normál üzemmódba.
A kijelzőlámpa pirosra vált.

i Áramtakarékos üzemmódban az ülésfűtés funkció nem aktív.

A készenléti (standby) üzemmód aktiválása / deaktiválása

> Nyomja meg hosszan (3 másodpercnél hosszabban) a „Power" < 6 > gombot az ülőkeegységen.
Működési hangot hall.
A SensoWash® Starck C WC-ülőke készenléti üzemmódba áll.

> Nyomja meg újból hosszan (3 másodpercnél hosszabban) a „Power" < 6 > gombot az ülőkeegységen.
Működési hangot hall.
A SensoWash® Starck C WC-ülőke visszaáll a normál üzemmódba.
A kijelzőlámpa pirosra vált.
A zuhanyrúd rövid időre kifelé mozog, majd visszahúzódik.

i Készenléti üzemmódban a SensoWash® Starck C WC-ülőke összes funkciója inaktív. Vegye figyelembe, hogy készenléti üzemmódban a „Power“ < 6 > gombon kívül a SensoWash® Starck C egyik gombja sem aktiválható.

7. Tisztítás

Ülőkeegység

A SensoWash® Starck C WC-ülőke környezetbarát anyagokból készült. A WC-ülőke zárt, pórusmentes felülete kiváló feltételeket biztosít az optimális higiénia számára.
Annak érdekében, hogy a SensoWash® Starck C WC-ülőke feletti öröme sokáig tartson, feltétlenül figyelembe kell vennie a következőket:

- Tisztítsa meg rendszeresen a garnitúrát - a forgópántokat is beleértve - meleg vízzel és lágy tisztítószerrel.
  Ezután törölje jól szárazra a felületeket.
- Ne használjon súroló hatású, klórt vagy savat tartalmazó tisztítószereket, mert azok sárgás elszíneződést okozhatnak, vagy megoldhatják a felületet.
  A problémamentes és alapos tisztításra a természetes szappan vagy a lágy és természetes háztartási mosogatószer alkalmas.
  Tisztítás után törölje át a felületet enyhén nedves ruhadarabbal.
- A garnitúrának és a forgópántoknak nem szabad WC-tisztító szerekkel érintkezniük. WC-tisztító szerek használata esetén hajtsa fel az ülőkét, ill. a fedelet, és csak

akkor hajtsa le őket, ha a tisztítószert teljesen kiöblítette a WC-csészéből, mert a tisztítószer gőzei megtámadhatják a felületet.

A zuhanyrúd kézi tisztítása

> Nyomja meg a „Stop“ < 12 > és a „Fenékzuhany“ < 13 > gombot a távirányítón.
A zuhanyrúd kifelé mozog.
A zuhanyrúd tisztításához használjon puha ruhadarabot, szivacsot vagy egy kis kefét és lágy tisztítószert.

> Nyomja meg újból a „Stop“ < 12 > és a „Fenékzuhany“ < 13 > gombot.
A zuhanyrúd visszahúzódik és a pillanatnyilag aktív funkció azonnal befejeződik.

> Nyomja meg a „REAR" < 4 > gombot az ülőkeegységen.
A zuhanyrúd kifelé mozog.
A zuhanyrúd tisztításához használjon puha ruhadarabot, szivacsot vagy egy kis kefét és lágy tisztítószert.

> Nyomja meg újból a „REAR" < 4 > gombot az ülőkeegységen.
A pillanatnyi funkció azonnal befejeződik.

i 5 perc elteltével a funkció automatikusan befejeződik.
Ha az ülőkeérzékelő aktiválódik, akkor a funkció azonnal befejeződik.

A zuhanyrúd öntisztítása

> Nyomja meg egyszerre a „Stop“ < 12 > és a „Komfortzuhany“ < 14 > gombot a távirányítón.
A zuhanyrúd öntisztítást végez.
Rejtett helyzetben víz öblíti körül a zuhanyrudat.
> Nyomja meg újból a „Stop“ < 12 > és a „Komfortzuhany“ < 14 > gombot.
A pillanatnyi funkció azonnal befejeződik.

A finomszűrő tisztítása

A finomszűrő eléréséhez le kell venni az ülőkét és alul balra el kell távolítani a csavart.
Gondoskodjon arról, hogy tisztítás közben ki legyen kapcsolva a vízellátó tömlő.

Távirányító

> A távirányítót csak puha, esetleg kissé nedves ruhadarabbal tisztítsa meg.

8. Segítség problémák esetén

Zavar áll fenn? Ha felvetődik Önben ez a kérdés, akkor olvassa el pontosan ezt a fejezetet és próbálja ki a következőkben ismertetett megoldási lehetőségeket. Ha készüléke még mindig nem működik helyesen, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi vevőszolgálattal.

Figyelem!
Vízszivárgás esetén zárja el a víz bevezetésére szolgáló főszelepet, hogy megszakítsa a vízellátást. Szükség esetén szakítsa meg az áramellátást is a biztosító dobozban.

Mielőtt elkezdené annak megállapítását, hogy készülékhiba áll-e fenn, ellenőrizze a következőket:
1. Győződjön meg róla, hogy biztosítva van-e az áramellátás. 1.1 Áramszünet áll fenn? 1.2 Kioldott az FI-kapcsoló? 2. Győződjön meg róla, hogy biztosítva van-e a vízellátás. 2.1 Megszakadt a vízellátás?

Ha a következő hibák közül valamelyik fennáll, akkor azonnal szakítsa meg az áramellátást. Ezután olvassa el figyelmesen a kijelzőlámpák funkciójáról és a riasztásokról szóló, hibadiagnózisra vonatkozó fejezetet. Biztos benne, hogy szüksége van a helyi vevőszolgálat segítségére a probléma megszüntetéséhez?
1. A zümmögő állandó kattogó hangot ad ki. 2. Világít az egyik piros, zöld vagy narancssárga kijelzőlámpa. 3. Ismételten kiold az FI-kapcsoló.

A készülék nem működik

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	Készenléti üzemmódba állították a készüléket.	> A normál üzemállapotba való visszaállításhoz nyomja meg hosszan a „Power" gombot.

Távirányító

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A távirányító nem működik.	Üresek az elemek.	> Cserélje ki az elemeket.
	Nem pólushelyesen vannak behelyezve az elemek.	> Helyezze be az elemeket a helyes irányban.

A távirányító nem megbízhatóan reagál.	Majdnem üresek az elemek.	> Cserélje ki az elemeket.
	A távirányító jeladó vagy jelvevő zónáját por vagy más tárgyak takarják el.	> Távolítsa el a port vagy a tárgyakat.
	A távirányító az érvényes tartományon kívül, túl messze van a készüléktől.	> Használja a távirányítót az érvényes tartományon belül.

Fenékzuhany/hölgyzuhany

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A zuhanyrúd csak lassan jön elő.	A fenékzuhany és a hölgyzuhany közötti átkapcsoláskor a zuhanyrúd visszamegy, majd öntisztítás után kifelé mozog.	> Ez normális eset.

Túl gyenge a mosóerő.	A mosóvízmennyiség „Alacsony"-ra van állítva.	> A vízmennyiség beállításához nyomja meg a távirányítón a „Mosóvízmennyiség" opciót.
	El van tömődve a vízbevezetőben a finomszita.	> Tisztítsa meg a finomszűrőt . (Lásd 7. fejezet.)
	Laza a vízellátás tömlőjén lévő összekötő anya és emiatt víz lép ki.	> Húzza meg az összekötő anyát.
Nem elég meleg a mosóvíz hőmérséklete.	A mosóvíz-hőmérséklet „Ki"-re vagy „Alacsony"-ra van állítva.	> A vízhőmérséklet beállításához nyomja meg a távirányítón a „Vízhőmérséklet" opciót.
A zuhanyrúdból jövő vízsugár hirtelen leáll.	5 percnél hosszabb, megszakítás nélküli mosási folyamat után leáll a vízsugár.	> Ez normális eset.
	Ha használat közben erősen megváltozik az ülési helyzet, akkor az ülőkeérzékelő már nem ismeri fel helyesen az emberi testet.	> Foglaljon újból helyet és nyomja meg még egyszer a fenékzuhany/hölgyzuhany gombot.

Nem jön vízsugár a zuhanyrúdból.	Nincs érintkezés az emberi test és az ülőkeérzékelő között.	> Gondoskodjon arról, hogy az emberi test érintse az ülőke-érzékelőt és indítsa el még egyszer a funkciót.
	Eltömődött/elszennyeződött a zuhanyrúd nyílása.	> A zuhanyrúd nyílásának tisztításához használjon egy kis kefét.

Fűthető ülőke

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem elég meleg az ülőke.	Az ülőkehőmérséklet „Ki"-re vagy „Alacsony"-ra van állítva.	> Állítsa be a távirányítón az ülőkehőmérsékletet „Közepes“-re vagy „Magas“-ra.
Túl magas az ülőkehőmérséklet.	Az ülőkehőmérséklet „Magas"-ra van állítva.	> Állítsa be a távirányítón az ülőkehőmérsékletet „Közepes“-re vagy „Alacsony“-ra.

Szárító funkció

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem elég meleg a szárítási hőmérséklet.	Lehet, hogy a szárítási hőmérséklet „Ki"-re vagy „Alacsony"-ra van állítva.	> Állítsa be újból a szárítási hőmérsékletet.
Hirtelen leáll a szárító funkció.	Ha használat közben erősen megváltozik a mosási helyzet, akkor a készülék érzékelője már nem ismeri fel helyesen az emberi test ülési helyzetét.	> Foglaljon újból helyet, majd indítsa el még egyszer a funkciót.
A szárító funkció nem működik.	Senki sem ült az ülőkére vagy a helyet foglaló személy nem ül az ülőkeérzékelőn.	> Foglaljon helyet vagy változtassa meg az ülési helyzetet, majd indítsa el újból a funkciót.
	Lehet, hogy a készülék tisztító üzemmódban van.	> Kapcsolja ki a tisztítási folyamatot, hogy a funkció normális módon le tudjon zajlani.

Komfortzuhany

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem kapcsolható be a komfortzuhany a készüléken lévő gombokkal.	A készülék gombjai nem kínálják fel ezt a funkciót.	> Hajtsa végre ezt a funkciót a távirányítóval.

Éjszakai fény funkció

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem világít az éjszakai fény.	Az éjszakai fény „Ki"-re van állítva.	> Az éjszakai fényt „auto" vagy tartós üzemmódra is lehet állítani.
	Az éjszakai fény „auto" üzemmódban van és van elég fény.	> Ez normális eset.
Az éjszakai fény állandóan világít.	Az éjszakai fény tartós fényre van állítva.	> Intelligens üzemmódra is be lehet állítani.
	Az éjszakai fény „auto" üzemmódban van és csak félhomály van.	> Ez normális eset.

A zuhanyrúd kézi tisztítási funkciója

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A zuhanyrúd automatikusan visszahúzódik.	5 percnél hosszabb tisztítás után a zuhanyrúd automatikusan visszahúzódik.	> Ez normális eset.
A kézi tisztítás alatt vízsugár lép ki a zuhanyrúdból.	Áramot vezető anyag pl. vízcsepp, nedves papírdarab vagy más hasonló anyag van az érzékelőn.	> Tisztítsa meg az ülőkeérzékelő felületét.

Kijelzőlámpák és riasztási funkció

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A zümmögő állandó kattogó hangot ad ki.	Túl meleg a víz.	> Szakítsa meg az áramhálózathoz menő összeköttetést, nyissa ki a vízbeeresztő sarokszelepet és győződjön meg arról, hogy a vízbevezetés működik. Állítsa helyre a hálózati összeköttetést.

Világít az egyik piros, zöld vagy narancssárga kijelzőlámpa.	Hibás működés.	> Szakítsa meg az áramhálózathoz menő összeköttetést és ne használja tovább a készüléket. Vegye fel a kapcsolatot a feljogosított helyi vevőszolgálattal a készülék karbantartásának elvégzése érdekében.
Ismételten kiold az FI-kapcsoló.	Túl nagy a levezetési áram.	> Szakítsa meg az áramhálózathoz menő összeköttetést és ne használja tovább a készüléket. Vegye fel a kapcsolatot a feljogosított helyi vevőszolgálattal a készülék karbantartásának elvégzése érdekében.

9. Műszaki adatok

Névleges feszültség	220 - 240 V
Frekvencia	50 Hz
Max. teljesítményfelvétel	1650 W
Fűtőteljesítmény	
• Átfolyós melegítő	1200 W
• Ülőkefűtés	50 W
• Meleglevegős szárító	220 W
Hőmérséklet-tartomány	
• Üzemi hőmérséklet	4 – 40 °C
• Vízhőmérséklet	36 – 40 °C
• Ülőke-hőmérséklet	33 – 37 °C
• Meleglevegős szárító hőmérséklete	38 – 55 °C
Víznyomás	0,07 – 0,75 MPa
Védettség	IP X4, minden oldalról jövő fröccsenő víz ellen védett

PL

Dziękujemy Państwu za zaufanie

Gratulujemy Państwu zakupu SensoWash® Starck C. Jesteśmy przekonani, że ten nowoczesny produkt sprosta Państwa oczekiwaniom dotyczącym delikatnej pielęgnacji wrażliwych części ciała.

Opracowując produkt SensoWash®, szczególną uwagę zwróciliśmy na bezpieczeństwo działania:
czujniki temperatury dla wody, podgrzewacza i suszarki zapewniają potrójną ochronę. Elementy elektroniczne zostały doskonale uszczelnione.

Aby móc zagwarantować Państwu optymalne działanie i wydajność produktu SensoWash® Starck C oraz zapewnić bezpieczeństwo:

Przed pierwszym użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zastosowanie się do wskazówek bezpieczeństwa.

Spis treści

1. Katalog elementów 414
1.1 Siedzisko 414
1.2 Pilot 414
2. Zawartość opakowania 415
3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 415
3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 415
3.2 Warunki otoczenia 416
3.3 Zasilanie elektryczne 417
3.4 Doprowadzanie wody 418
3.5 Baterie 418
3.6 Awarie/konserwacja/wskazówki 419
3.7 Pielęgnacja 420
4. Utylizacja 420
5. Opis symboli 421
6. Obsługa 422
6.1. Pilot 422
Podnoszenie i opuszczanie siedziska i pokrywy 422
Mycie tylne 422
Mycie damskie 423
Mycie komfort 423
Suszenie ciepłym powietrzem 424
Ustawianie pozycji ramienia dyszy 425
Ustawianie temperatury suszenia ciepłym powietrzem 425
Ustawianie temperatury suszenia ciepłym powietrzem.. 425

Ustawianie temperatury siedziska 426
Ustawianie temperatury wody 426
Ustawianie profili użytkowników 427
Profil użytkownika 1 427
Profil użytkownika 2 427
Ustawianie oświetlenia nocnego 428
Włączanie/wyłączanie wyciszenia 428
6.2 Deska sedesowa 429
Mycie tylne 429
Mycie damskie 429
Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania energii 430
Włączanie/wyłączanie trybu standby 430
7. Czyszczenie 431
Deska sedesowa 431
Ręczne czyszczenie ramienia dyszy 432
Samooczyszczanie ramienia dyszy 433
Czyszczenie filtra dokładnego 433
Pilot 433
8. Pomoc w przypadku problemów 434
9. Dane techniczne 443

1. Katalog elementów

1.1 Siedzisko

1 Elektryczne sterowanie pokrywą i siedziskiem
2 Odbiornik podczerwieni
3 Oświetlenie nocne: podświetlana muszla klozetowa
4 Mycie tylne (Rear)
5 Mycie damskie
6 Wyłącznik
7 Podgrzewanie siedziska

1.2 Pilot

8 Czujnik podczerwieni
9 Podnoszenie pokrywy
10 Podnoszenie siedziska i pokrywy
11 Opuszczanie siedziska i pokrywy
12 Stop
13 Mycie tylne
14 Mycie komfort
15 Mycie damskie
16 Suszenie ciepłym powietrzem
17 Ustawienie pozycji ramienia dyszy
18 Ciśnienie wody
19 Temperatura
20 Regulacja ciśnienia i temperatury wody
21 Profil użytkownika 1
22 Profil użytkownika 2

2. Zawartość opakowania

- SensoWash® Starck C
- Pilot z zamocowaniem, krótką instrukcją i zabezpieczeniem przed kradzieżą
- Baterie
- Materiały montażowe
- Instrukcja montażu
- Instrukcja obsługi
- Karty produktu

3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Całą dokumentację należy zachować. W przypadku przekazania SensoWash® Starck C innej osobie należy dołączyć instrukcję.

3.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt SensoWash® Starck C przeznaczony jest głównie do użytku domowego. Produktu używać można wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem.
Firma Duravit nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki użycia niezgodnego z przeznaczeniem. Opakowanie oraz produkt SensoWash® Starck C nie mogą służyć jako zabawki.

Dzieciom nie wolno bawić się plastikowymi torbami i opakowaniem, gdyż istnieje niebezpieczeństwo uduszenia lub odniesienia obrażeń ciała. Z tego względu materiały te należy przechowywać w bezpiecznym miejscu lub zutylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
Produkt SensoWash® Starck C nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby, którym brak doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną przez nią pouczone w zakresie użytkowania produktu SensoWash® Starck C. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie używają produktu SensoWash® Starck C do zabawy.

3.2 Warunki otoczenia

Przeniesienie SensoWash® Starck C z zimnego do ciepłego pomieszczenia może spowodować skraplanie się wilgoci. W takim wypadku urządzenie należy pozostawić na kilka godzin wyłączone.
Nie należy instalować SensoWash® Starck C w pomieszczeniach, w których istnieje niebezpieczeństwo zamarzania wody.
Temperatura powinna wynosić minimum 4°C.
Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie wody. Urządzenia SensoWash® Starck C nie należy narażać na kontakt ze źródłem ognia, np. świecami, papierosami itp.
Zalecamy zamontowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD).

3.3 Zasilanie elektryczne

- Należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić kabla zasilającego.
- Kabel zasilający nie może zostać zakleszczony lub zgnieciony.
  Kabel należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Dokonywanie wszelkich zmian kabla zasilającego może być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki, nie należy samodzielnie wymieniać tych elementów. Wymiany może dokonać wyłącznie przeszkolony i upoważniony specjalista.
- Urządzenia SensoWash® Starck C nie należy narażać na bezpośrednie działanie wody.
- Jeżeli produkt nie działa prawidłowo, nie należy go używać. W takim wypadku należy natychmiast odłączyć go od zasilania. Ponadto należy zamknąć zawór odcinający wodę, aby przerwać jej dopływ. Następnie należy skontaktować się z instalatorem lub działem obsługi klienta Duravit.

3.4 Doprowadzanie wody

W celu doprowadzania zimnej wody do SensoWash® Starck C należy podłączyć urządzenie do głównego przewodu wodociągowego. W urządzeniu nie należy stosować wody przemysłowej lub ścieków, gdyż może to doprowadzić do uszkodzeń skóry, chorób lub problemów zdrowotnych.
Produkt należy podłączać wyłącznie za pomocą nowych, dołączonych do zestawu węży dopływowych. Nie należy używać starych podłączeń.
Należy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących zapobiegania cofaniu się wody i przy podłączaniu do sieci wodociągowej zastosować odpowiednie urządzenia zapobiegające przepływowi zwrotnemu.

3.5 Baterie

- Połknięcie baterii może stanowić zagrożenie dla życia. Z tego względu należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  Jeżeli dojdzie do połknięcia baterii, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Baterii nie wolno ładować, reaktywować w inny sposób, rozbierać, wrzucać do ognia lub zwierać ich biegunów.
- Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć z pilota z uwagi na niebezpieczeństwo wycieku i uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Przed ponownym włożeniem wyczyścić baterie i styki. Zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.
- Nie narażać baterii na działanie niekorzystnych czynników. Baterii nie wolno kłaść

na gorących powierzchniach lub narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przeciwnym wypadku istnieje zwiększone niebezpieczeństwo wycieku.
- W razie wycieku kwasu akumulatorowego należy unikać jego kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu z kwasem miejsca te należy przepłukać dużą ilością czystej wody i natychmiast skorzystać z pomocy lekarza.
- Nie wkładać do pilota jednocześnie nowych i starych baterii.

3.6 Awarie/konserwacja/wskazówki

Unikać uszkodzenia produktu lub usterek na skutek niewłaściwego użytkowania!

- Przed rozpoczęciem czyszczenia filtra dokładnego (patrz 7.2) zamknąć zawór odcinający głównego przewodu wodociągowego.
- Nie naciskać z nadmierną siłą na przyciski pilota i deski sedesowej.
- Nie należy wspinać się na produkt lub stawać na nim ani umieszczać ciężkich przedmiotów na jego pokrywie.
- Nie opuszczać pokrywy z nadmierną siłą.
- Ramienia dyszy nie należy zanieczyszczać, spryskiwać lub zatykać.
- Nie wolno wykonywać przyłączeń dodatkowych instalacji ani dokonywać zmian lub prób samodzielnej naprawy produktu SensoWash® Starck C.
- Niefachowe naprawy mogą spowodować wypadki, uszkodzenia i awarie.
- SensoWash® Starck C działa w pełnym zakresie, gdy zostanie uaktywniony czujnik siedzenia. Należy o tym pamiętać w trakcie używania, czyszczenia i montażu!
- Po włączeniu SensoWash® Starck C przeprowadza autotest – ramię dyszy jest wysuwane, a po zakończeniu autotestu ponownie wsuwane.

3.7 Pielęgnacja

Zobacz wskazówki dotyczące pielęgnacji > rozdział 7

4. Utylizacja

	W miarę możliwości opakowanie należy zachować aż do upływu okresu gwarancji. Następnie należy je zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Zgodnie z przepisami urządzenie SensoWash® Starck C należy przekazać do utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska. Tworzywa sztuczne oraz części elektroniczne muszą być poddane recyklingowi. W tym celu należy skontaktować się z odpowiednim zakładem oczyszczania i przetwarzania odpadów. Zużyte baterie należy zutylizować w odpowiedni sposób. W punktach zajmujących się sprzedażą baterii oraz w punktach zbiórki odpadów znajdują się odpowiednio oznaczone zbiorniki przeznaczone do utylizacji baterii.

5. Opis symboli

Poniższe symbole ostrzegają o niebezpieczeństwie:

⚠ **Niebezpieczeństwo!**	Wysokie ryzyko zagrożenia życia, możliwość ciężkich obrażeń ciała
⚠ **Ostrzeżenie!**	Umiarkowane ryzyko ciężkich obrażeń ciała
⚠ **Uwaga!**	Niskie ryzyko, możliwość lekkich obrażeń
Wskazówka!	Możliwość szkód materialnych

Stosowane są następujące symbole:

i	W tym miejscu znajdą Państwo wskazówkę!
>	Należy wykonać określoną czynność.
@ com	Więcej informacji znaleźć można na stronie www.sensowash.

6. Obsługa

6.1 Pilot

Podnoszenie i opuszczanie siedziska i pokrywy

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Podnoszenie pokrywy“ < 9 >.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Pokrywa zostanie podniesiona, a siedzisko pozostanie opuszczone.

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Podnoszenie siedziska i pokrywy“ < 10 >.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Pokrywa oraz siedzisko zostaną podniesione.

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Opuszczanie siedziska i pokrywy“ < 11 >.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Pokrywa oraz siedzisko zostaną opuszczone.

i Siedzisko nie jest aktywne, gdy korzysta z niego użytkownik.

Mycie tylne

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Mycie tylne 13“ < >.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Ramię dyszy wysuwa się i wytryskuje strumień wody.

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Stop“< 12 > .
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Ramię dyszy jest z powrotem wsuwane, a aktualna funkcja zostaje natychmiast zakończona.

i Po 5 minutach funkcja zostaje zakończona automatycznie. Funkcja jest dostępna, gdy z siedziska korzysta użytkownik. Funkcja zostaje automatycznie przerwana, gdy użytkownik opuszcza siedzisko.

Mycie damskie

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Mycie damskie“ < 15 > .
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Ramię dyszy wysuwa się i wytryskuje strumień wody.
> Na pilocie nacisnąć przycisk „Stop“ < 12 >.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Ramię dyszy jest z powrotem wsuwane, a aktualna funkcja zostaje natychmiast zakończona.

i Po 5 minutach funkcja zostaje zakończona automatycznie. Funkcja jest dostępna, gdy z siedziska korzysta użytkownik. Funkcja zostaje automatycznie przerwana, gdy użytkownik opuszcza siedzisko.

Mycie komfort

> W trakcie mycia tylnego lub mycia damskiego jeden raz nacisnąć na pilocie przycisk „Mycie komfort“ < 14 >.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający. Funkcja „Oscylacja“ zostanie aktywowana.
W czasie działania tej funkcji ramię dyszy wykonuje ruchy do przodu i do tyłu.
> W trakcie mycia tylnego lub mycia damskiego po raz drugi nacisnąć na pilocie przycisk „Mycie komfort“ < 14 >.

Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający. Funkcja „Pulsacja“ zostanie aktywowana.

W trakcie dziania tej funkcji strumień wody naprzemiennie przybiera i traci na sile.

> W trakcie mycia tylnego lub mycia damskiego po raz trzeci nacisnąć na pilocie przycisk „Mycie komfort“ < 14 >.

Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.

Funkcje „Oscylacja“ i „Pulsacja“ zostaną aktywowane.

> W trakcie mycia tylnego lub mycia damskiego po raz czwarty nacisnąć na pilocie przycisk „Mycie komfort“ < 14 >.

Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.

Funkcje „Oscylacji“ i „Pulsacji“ zostaną zdezaktywowane, wstępnie ustawiona funkcja pozostanie aktywna.

Suszenie ciepłym powietrzem

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Suszenie ciepłym powietrzem“ < 16 >.

Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.

Funkcja „Suszenie ciepłym powietrzem“ zostanie aktywowana.

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Stop“ < 12 >.

Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.

Aktualna funkcja zostanie natychmiast zakończona.

i Po 5 minutach funkcja przerywana jest automatycznie. Funkcja jest dostępna, gdy z siedziska korzysta użytkownik. Funkcja zostaje automatycznie przerwana, gdy użytkownik opuszcza siedzisko.

Ustawianie pozycji ramienia dyszy

> Na pilocie nacisnąć przycisk „góra“ lub „dół“ funkcji „Pozycja ramienia dyszy“ < 17 >.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Lampka kontrolna na pilocie zaświeci się.
Następnie za pomocą przycisków „góra” i „dół” można ustawić odpowiednią pozycję ramienia dyszy.

i Do wyboru jest 5 pozycji ramienia dyszy, co umożliwia indywidualną regulację.

Ustawianie ciśnienia wody

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Ciśnienie wody“ < 18 >.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Lampka kontrolna na pilocie zaświeci się.
> Na pilocie nacisnąć przycisk „+“ lub „-“.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Można teraz ustawić odpowiednie ciśnienie wody.

i Do wyboru są 3 stopnie ciśnienia wody, co umożliwia indywidualną regulację.
Niskie > Średnie > Wysokie

Potwierdzający sygnał dźwiękowy pojawia się tylko w trakcie działania funkcji „Mycie tylne“ i „Mycie damskie”.

Ustawianie temperatury suszenia ciepłym powietrzem

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Wybór temperatury“ < 19 > i przytrzymać tak długo, aż zaświeci się lampka kontrolna „Suszenie ciepłym powietrzem“.
> Na pilocie nacisnąć przycisk „+“ lub „-“.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.

Za pomocą przycisków „+" i „-" można teraz ustawić odpowiednią temperaturę.

i Do wyboru są 4 poziomy temperatury suszenia ciepłym powietrzem, co umożliwia indywidualną regulację.

Wyłączona > Niska > Średnia > Wysoka

Ustawianie temperatury siedziska

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Temperatura < 19 > i przytrzymać tak długo, aż zaświeci się lampka kontrolna „Temperatura siedziska".
> Na pilocie nacisnąć przycisk „+" lub „-".
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Za pomocą przycisków „+" i „-" można ustawić teraz odpowiednią temperaturę siedziska.

i Do wyboru są 4 poziomy temperatury siedziska, co umożliwia indywidualną regulację.

Wyłączona > Niska > Średnia > Wysoka

Ustawianie temperatury wody

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Temperatura" < 19 > i przytrzymać tak długo, aż zaświeci się lampka kontrolna „Temperatura wody".
> Na pilocie nacisnąć przycisk „+" lub „-".
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Za pomocą przycisków „+" i „-" można teraz ustawić odpowiednią temperaturę wody.

i Do wyboru są 4 poziomy temperatury wody, co umożliwia indywidualną regulację.

Wyłączona > Niska > Średnia > Wysoka

Ustawianie profili użytkowników

Profil użytkownika 1

Wszystkie funkcje ustawić według własnych upodobań (np. pozycję ramienia dyszy, temperaturę, ilość wody itd.).

> Nacisnąć przycisk „Użytkownik 1" < 21 > i przytrzymać przez 3 sekundy.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Lampki kontrolne na pilocie zaświecą się na chwilę.
Ustawienia zostaną zapisane.

i Aby skorzystać ze wszystkich ustawionych funkcji, przy kolejnym użyciu nacisnąć przycisk „Użytkownik 1" < 21 >.

Profil użytkownika 2

Wszystkie funkcje ustawić według własnych upodobań (np. pozycję ramienia dyszy, temperaturę, ilość wody itd.).

> Nacisnąć przycisk „Użytkownik 2" < 22 > i przytrzymać przez 3 sekundy.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Lampki kontrolne na pilocie zaświecą się na chwilę.
Ustawienia zostaną zapisane.

i Aby skorzystać ze wszystkich ustawionych funkcji, przy kolejnym użyciu nacisnąć przycisk „Użytkownik 2" < 22 >.

Ustawianie oświetlenia nocnego

Oświetlenie nocne jest standardowo ustawione na tryb „auto". W tym trybie oświetlenie nocne dostosowuje się automatycznie do oświetlenia otoczenia. Gdy w pomieszczeniu jest jasno, oświetlenie nocne jest wyłączone. Natomiast gdy w pomieszczeniu jest ciemno, oświetlenie nocne włącza się.

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Stop" < 12 > i „Suszenie ciepłym powietrzem" < 16 > .
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Można teraz ustawić tryb oświetlenia nocnego.

i Do wyboru są 3 tryby oświetlenia nocnego, co umożliwia indywidualną regulację.

auto > wyłączone > włączone

Włączanie/wyłączanie wyciszenia

> Równocześnie nacisnąć na pilocie przycisk „Stop" < 12 > oraz „Mycie damskie" < 15 >.
Wyciszenie zostanie włączone.
> Ponownie równocześnie nacisnąć na pilocie przyciski „Stop" < 12 > oraz „Mycie damskie" < 15 >.
Wyciszenie zostanie wyłączone.

6.2 Deska sedesowa

Mycie tylne

> Nacisnąć na desce sedesowej przycisk „Mycie tylne“ < 4 >.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Ramię dyszy wysuwa się i wytryskuje strumień wody.
> Ponownie nacisnąć na desce sedesowej przycisk „Mycie tylne“ < 4 >.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Funkcja „Oscylacja“ zostanie aktywowana.
> Ponownie nacisnąć na desce sedesowej przycisk „Mycie tylne“ < 4 > lub przycisk „Stop“ < 12 > na pilocie.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Ramię dyszy jest z powrotem wsuwane, a aktualna funkcja zostaje natychmiast zakończona.
Po 5 minutach funkcja przerywana jest automatycznie.

Mycie damskie

> Na desce sedesowej nacisnąć przycisk „Mycie damskie“ < 5 >.
Poczekać na sygnał potwierdzający.
Ramię dyszy wysuwa się i wytryskuje strumień wody.
> Ponownie nacisnąć na desce sedesowej „Mycie damskie“ < 5 > .
Poczekać na sygnał potwierdzający. Funkcja „Oscylacja“ zostanie aktywowana.
> Ponownie nacisnąć na desce sedesowej „Mycie damskie“ < 5 > lub przycisk „Stop“ < 12 > na pilocie.
Poczekać na sygnał potwierdzający.
Ramię dyszy jest z powrotem wsuwane, a aktualna funkcja zostaje natychmiast za-

kończona.
Po 5 minutach funkcja przerywana jest automatycznie.

Włączanie/wyłączanie trybu oszczędzania energii

> Nacisnąć krótko (krócej niż 2 sekundy) przycisk „Power" < 6 > na desce sedesowej.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Urządzenie SensoWash® Starck C zostanie przełączone w tryb oszczędzania energii.
Lampka kontrolna zaświeci się w kolorze zielonym.

> Nacisnąć ponownie krótko (krócej niż 2 sekundy) przycisk „Power" < 6 > na desce sedesowej.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Urządzenie SensoWash® Starck C zostanie przełączone w tryb normalny.
Lampka kontrolna zaświeci się w kolorze czerwonym.

i Podczas działania trybu oszczędzania energii funkcja podgrzewania siedziska jest nieaktywna.

Włączanie/wyłączanie trybu standby

> Nacisnąć długo (dłużej niż 3 sekundy) przycisk „Power" < 6 > na desce sedesowej.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.
Urządzenie SensoWash® Starck C zostanie przełączone w tryb standby.

> Nacisnąć ponownie długo (dłużej niż 3 sekundy) przycisk „Power" < 6 > na desce sedesowej.
Pojawi się dźwiękowy sygnał potwierdzający.

Urządzenie SensoWash® Starck C zostanie przełączone w tryb normalny.
Lampka kontrolna zaświeci się w kolorze czerwonym.
Ramię dyszy zostanie na krótko wysunięte i z powrotem wsunięte.

i W trybie standby wszystkie funkcje urządzenia SensoWash® Starck C są nieaktywne. Należy pamiętać, że w trybie standby urządzenie SensoWash® Starck C można ponownie uaktywnić wyłącznie przyciskiem „Power" < 6 >.

7. Czyszczenie

Deska sedesowa

Deska sedesowa SensoWash® Starck C została wykonana z produktów przyjaznych dla środowiska. Gładka i nieporowata powierzchnia deski sedesowej zapewnia doskonałe warunki higieniczne.
Aby cieszyć się urządzeniem SensoWash® Starck C przez długi czas, należy przestrzegać poniższych punktów:

- Regularnie czyścić produkt, łącznie z zawiasami, tylko za pomocą ciepłej wody i łagodnego środka czyszczącego.
  Następnie dobrze osuszyć.
- Nie używać środków do szorowania oraz środków zawierających chlor lub kwasy, ponieważ mogą one doprowadzić do powstania żółtych odbarwień lub zniszczenia warstwy wierzchniej.

Do czyszczenia najlepiej nadają się neutralne mydła lub łagodne płyny do mycia naczyń stosowane w gospodarstwach domowych.
Po oczyszczeniu przetrzeć lekko wilgotną szmatką.

- Produkt i zawiasy nie mogą mieć styczności ze środkami czyszczącymi do toalet. Przed użyciem środków czyszczących do toalet należy podnieść deskę sedesową z pokrywą. Opuścić można je dopiero wtedy, gdy środki czyszczące zostaną zupełnie wypłukane z muszli klozetowej, ponieważ opary środków czyszczących mogłyby uszkodzić powierzchnię produktu.

Ręczne czyszczenie ramienia dyszy

> Na pilocie nacisnąć przycisk „Stop“ < 12 > oraz „Mycie tylne“ < 13 >.
Ramię dyszy zostanie wysunięte
Do czyszczenia ramienia dyszy używać miękkiej szmatki, miękkiej gąbki lub małej szczoteczki z łagodnym środkiem czyszczącym.

> Ponownie nacisnąć na pilocie przycisk „Stop“ < 12 > oraz „Mycie tylne“ < 13 >.
Ramię dyszy zostanie wsunięte, a aktywna funkcja zostanie natychmiast zakończona.

> Nacisnąć na desce sedesowej przycisk „REAR“ < 4 >.
Ramię dyszy zostanie wysunięte
Do czyszczenia ramienia dyszy używać miękkiej szmatki, miękkiej gąbki lub małej szczoteczki z łagodnym środkiem czyszczącym.

> Ponownie nacisnąć na desce sedesowej przycisk „REAR“ < 4 >.
Aktualna funkcja zostanie natychmiast zakończona.

i Po 5 minutach funkcja zostanie zakończona automatycznie.

Funkcja przerwana jest automatycznie wraz z aktywowaniem czujnika siedzenia.

Samooczyszczanie ramienia dyszy

> Równocześnie nacisnąć na pilocie przyciski „Stop“ < 12 > oraz „Mycie komfort“ < 14 >.
Ramię dyszy przeprowadza samooczyszczanie.
W pozycji zamkniętej ramię dyszy jest obmywane wodą.
> Ponownie nacisnąć przycisk „Stop“ < 12 > oraz „Mycie komfort” < 14 >.
Aktualna funkcja zostanie natychmiast zakończona.

Czyszczenie filtra dokładnego

Aby uzyskać dostęp do filtra dokładnego, należy zdjąć siedzisko i odkręcić śrubę znajdującą się na dole po lewej stronie.
Należy upewnić się, że w trakcie czyszczenia wąż doprowadzający wodę jest odłączony.

Pilot

> Pilot czyścić wyłącznie miękką, ewentualnie lekko wilgotną szmatką.

8. Pomoc w przypadku problemów

Czy występuje usterka? W razie pojawienia się tego rodzaju wątpliwości należy dokładnie przeczytać niniejszy rozdział i wypróbować poniżej opisane rozwiązania. Jeżeli urządzenie nadal nie będzie działać prawidłowo, należy skontaktować się z najbliższym działem obsługi klienta.

Uwaga!
Jeżeli dochodzi do przeciekania wody, należy zamknąć główny zawór dopływu wody w celu przerwania jej dopływu. W razie potrzeby przerwać zasilanie elektryczne w skrzynce bezpiecznikowej.

Przed stwierdzeniem, że urządzenie jest uszkodzone, należy sprawdzić:
1. Czy zasilanie elektryczne jest zapewnione 1.1 Czy występuje awaria zasilania 1.2 Czy zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy 2. Czy dopływ wody jest zapewniony 2.1 Czy dopływ wody został odcięty

W razie wystąpienia któregoś z poniżej opisanych przypadków należy natychmiast odłączyć zasilanie elektryczne. Następnie dokładnie przeczytać rozdział dotyczący diagnozowania błędów na podstawie lampek sygnalizujących i alarmów. Czy na pewno potrzebna jest pomoc działu obsługi klienta, aby rozwiązać problem?
1. Brzęczyk wydaje tykający dźwięk. 2. Na urządzeniu miga czerwona, zielona lub pomarańczowa lampka sygnalizująca. 3. Kilkakrotnie wyzwala wyłącznik różnicowoprądowy.

Urządzenie nie działa.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie zostało przełączone w tryb standby.	> Przycisnąć przycisk „Power” i długo przytrzymać, aby powrócić do normalnego trybu pracy.

Pilot

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie

Pilot nie działa.	Baterie są wyczerpane.	> Wymienić baterie.
	Bieguny baterii są ułożone nieprawidłowo.	> Włożyć baterię w prawidłowy sposób.
Pilot nie reaguje właściwie.	Baterie są prawie wyczerpane.	> Wymienić baterie.
	Obszar wysyłania/odbierania sygnału pilota jest zakurzony lub zakryty.	> Usunąć kurz lub przedmioty z pilota.
	Pilot znajduje się zbyt daleko od urządzenia i urządzenie jest poza zasięgiem.	> Używać pilota w zasięgu jego działania.

Mycie tylne/mycie damskie

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Ramię dyszy wysuwa się powoli.	Podczas przełączania z mycia tylnego na mycie damskie ramię dyszy jest wsuwane, a następnie po samooczyszczaniu ponownie wysuwane.	> Jest to prawidłowe działanie.

Siła natrysku jest zbyt słaba.	Ilość wody została ustawiona na „niską”.	> Nacisnąć na pilocie opcję „Ilość wody” w celu ustawienia jej ilości.
	Sitko w dopływie wody jest zatkane.	> Należy wyczyścić filtr dokładny (patrz rozdział 7)
	Nakrętka łącząca na wężu doprowadzającym wodę poluzowała się, co powoduje wyciek wody.	> Mocno dokręcić nakrętkę łączącą.
Temperatura wody myjącej jest zbyt niska.	Temperatura wody została ustawiona na „Wyłączona” lub „Niska”.	> Nacisnąć na pilocie opcję „Temperatura wody” w celu ustawienia temperatury wody.
Strumień wody z ramienia dyszy nagle zatrzymuje się.	Proces mycia trwa nieprzerwanie 5 minut, po czym strumień wody zatrzymuje się.	> Jest to prawidłowe działanie.
	Gdy w trakcie korzystania z produktu pozycja użytkownika zmieni się zbyt gwałtownie, czujnik siedzenia przestaje właściwie go wykrywać.	> Ponownie usiąść i jeszcze raz nacisnąć przycisk „Mycie tyle“/„Mycie damskie“.

Z ramienia dyszy nie wypływa strumień wody.	Brak kontaktu czujnika siedzenia z ludzkim ciałem.	> Należy upewnić się, że ciało dotyka czujnika siedzenia, a następnie ponownie uruchomić funkcję.
	Otwór w ramieniu dyszy jest zatkany/zabrudzony.	> Należy użyć małej szczoteczki, aby oczyścić otwór ramienia dyszy.

Ogrzewane siedzisko

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Siedzisko nie jest wystarczająco ciepłe.	Temperatura siedziska została ustawiona na „Wyłączona” lub „Niska”.	> Na pilocie ustawić temperaturę siedziska na „Średnia” lub „Wysoka”.
Temperatura siedziska jest zbyt wysoka.	Temperatura siedziska została ustawiona na „Wysoka”.	> Na pilocie ustawić temperaturę siedziska na „Średnia” lub „Niska”.

Funkcja suszenia

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Temperatura suszenia nie jest wystarczająco wysoka.	Temperatura suszenia została prawdopodobnie ustawiona na „Wyłączona" lub „Niska".	> Ponownie ustawić temperaturę suszenia.
Funkcja suszenia nagle zostaje zatrzymana.	Gdy w trakcie korzystania z urządzenia pozycja użytkownika zmieni się zbyt gwałtownie, czujnik siedzenia przestaje właściwie go wykrywać.	> Ponownie usiąść i jeszcze raz włączyć funkcję.
Funkcja suszenia nie działa.	Na urządzeniu nie siedzi żadna osoba lub osoba ta nie siedzi na czujniku siedzenia.	> Usiąść lub dopasować pozycję siedzącą, a następnie ponownie włączyć funkcję.
	Istnieje możliwość, że urządzenie znajduje się w trybie czyszczenia.	> Wyłączyć proces czyszczenia, aby funkcja przebiegała prawidłowo.

Mycie komfort

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć mycia komfort za pomocą przycisków na urządzeniu.	Przyciski na urządzeniu nie obsługują tej funkcji.	> Funkcję tę należy włączać za pomocą pilota.

Funkcja oświetlenia nocnego

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Oświetlenie nocne nie działa.	Oświetlenie nocne zostało ustawione na „Wyłączone".	> Oświetlenie można ustawić na tryb „Auto" lub tryb stały.
	Funkcja oświetlenia nocnego znajduje się w trybie „Auto", a pomieszczenie jest wystarczająco oświetlone.	> Jest to prawidłowe działanie.
Oświetlenie nocne świeci się bez przerwy.	Oświetlenie nocne zostało włączone na stałe.	> Oświetlenie można przełączyć w tryb inteligentny.
	Funkcja oświetlenia nocnego znajduje się w trybie „Auto", a pomieszczenie oświetlone jest w niewielkim stopniu.	> Jest to prawidłowe działanie.

Funkcja ręcznego czyszczenia ramienia dyszy

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Ramię dyszy wsuwane jest automatycznie.	Ramię dyszy wsuwane jest automatycznie po ponadpięciominutowym czyszczeniu.	> Jest to prawidłowe działanie.
Podczas ręcznego czyszczenia z ramienia dyszy wydobywa się strumień wody.	Na czujniku znajduje się substancja przewodząca prąd, np. kropla wody, wilgotne ręczniki papierowe itp.	> Oczyścić powierzchnię czujnika siedzenia.

Lampki sygnalizujące i funkcja alarmowa

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brzęczyk wydaje tykający dźwięk.	Woda jest zbyt ciepła.	> Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, otworzyć zawór kątowy dopływu wody i upewnić się, że dopływ wody działa prawidłowo. Następnie ponownie podłączyć urządzenie do sieci.

Na urządzeniu miga czerwona, zielona lub pomarańczowa lampka sygnalizująca.	Usterka.	> Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i zaprzestać użytkowania. Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem obsługi klienta, aby dokonać naprawy urządzenia.
Kilkakrotnie wyzwala wyłącznik różnicowoprądowy.	Natężenie prądu upływowego jest zbyt duże.	> Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i zaprzestać użytkowania. Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem obsługi klienta, aby dokonać naprawy urządzenia.

9. Dane techniczne

Napięcie znamionowe	220 – 240 V
Częstotliwość	50 Hz
Maks. pobór mocy	1650 W
Moc grzewcza	
• Grzejnik przepływowy	1200 W
• Podgrzewanie siedziska	50 W
• Suszenie ciepłym powietrzem	220 W
Zakres temperatur	
• Temperatura robocza	4 – 40 °C
• Temperatura wody	36 – 40 °C
• Temperatura siedziska	33 – 37 °C
• Temperatura suszenia ciepłym powietrzem	38 – 55 °C
Ciśnienie wody	0,07 – 0,75 MPa
Stopień ochrony	IP X4, Ochrona przed wodą bryzgową